


COMPACT COMPONENT SYSTEM SISTEMAS DE COMPONENTES COMPACTOS SISTEMA DE COMPONENTES COMPACTOS

EX-A1

Consists of CA-EXA1 and SP-EXA1 Consiste de CA-EXA1 y SP-EXA1 Consiste em CA-EXA1 e SP-EXA1

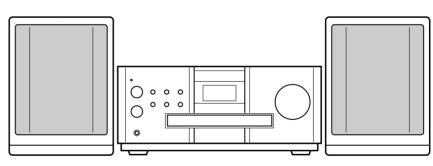











Warnings, cautions and others/Avisos, precauciones y otras notas/Advertêcias, precauções e outras notas

CAUTION

To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:

- Do not remove screws, covers or cabinet.
- 2. Do not expose this appliance to rain or moisture.

PRECAUTION

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, fuego, etc.:

No quitar los tomillos, tapas o caja.

2. No exponer el aparato a la lluvia ni a la húmedad.

PRECAUCÃO

Para reduzir o riscos de choques eléctricos, incêndio, etc.:

- Não retire parafusos nem desmonte as tampas ou o
- gabinete. Não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CAUTION - O/I button!

Disconnect the mains plug to shut the power off completely (the STANDBY lamp goes off).

The O/I button in any position does not disconnect the mains line.

- When the system is on standby, the STANDBY lamp lights red.
- When the system is turned on, the STANDBY lamp goes off. The power can be remote controlled.

PRECAUCIÓN - Botón O/!!

Para desactivar la alimentación completamente, desenchufe el cable de alimentación de CA (lámpara STANDBY se apaga). La línea de la red no se desconecta en ninguna de las posiciones del botón O/I.

- Cuando el sistema se encuentra en standby, lámpara STANDBY se enciende en rojo.
- Cuando se activa la alimentación del sistema, la lámpara STANDBY se apaga. La alimentación puede ser controlada a distancia.

PRECAUÇÃO - botão 🌝 🛚!

Desligue a ficha principal da parede para desligar totalmente a energia (a lâmpada STANDBY apaga-se).

O botão O/I em qualquer posição não desliga o cabo

- Quando o sistema está em espera, a luz da lâmpada STANDBY fica vermelha.
- Quando o sistema está ligado, a lâmpada STANDBY apaga-se. A energia pode ser controlada à distância.

CAUTION

- Do not block the ventilation openings or holes (If the ventilation openings or holes are blocked by a newspaper or cloth, etc., the heat may not be able to get out.) Do not place any naked flame sources, such as lighted
- candles, on the apparatus.
- When discarding batteries, environmental problems must be considered and local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.
- Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

PRECAUCIÓN

- No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. (Si las rendijas o los órificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se
- podrá disipar el calor). No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas.
- Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas.
- No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato.

PRECAUCÃO

- Não obstrua as aberturas e orifícios de ventilação. (Se os orifícios ou aberturas de ventilação estiverem obstruídos por qualquer papel ou tecido, não haverá circulação do ar quente.)
- Não coloque nenhum objeto com chamas, como velas acesas, sobre o aparelho.
- Ao descartar as baterias, leve em consideração os problemas que possam ser causados ao meio ambiente e os regulamentos e leis locais e governamentais sobre recolhimento dessas baterias devem ser rigorosamente
- Não exponha este aparelho à chuva, umidade, pingos ou esguichos de água, nem coloque em cima do mesmo qualquer tipo de recipiente que contenha líquidos, como por exemplo vasos.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS / IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LÁSER/ PARA PRODUTOS LASER. IMPORTANTE

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- 2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. CAUTION: Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL. PLACED INSIDE THE UNIT.
- 1. PRODUCTO LÁSER CLASE 1
- 2. PRECAUCIÓN: No abra la tapa superior. En el interior de la unidad no hay piezas que pueda reparar el usuario; encarque el servicio a personal técnico cualificado.
- 3. PRECAUCIÓN: Radiación láser visible e invisible en caso de apertura o con interbloqueo averiado o defectuoso. Evite la exposición directa a los haces.
- 4. REPRODUCCIÓN DE LA ETIQUETA: ETIQUETA DE PRECAUCIÓN, COLOCADA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD.
- 1. PRODUTO LASER DE CLASSE 1
- 2. PRECAUÇÃO: não abrir a cobertura superior. Dentro da unidade não existem partes cuja manutenção tenha de ser feita pelo usuário; deixe qualquer manutenção a cargo do pessoal de serviço qualificado.
- 3. PRECAUÇÃO: radiação laser visível e invisível quando se abre e com a conexão interna em falha ou frustrada. Evite a exposição direta ao raio.
- 4. REPRODUÇÃO DE ETIQUETA: ETIQUETA DE AVISO SITUADA NO INTERIOR DA UNIDADE.

			VARO: Avattaessa ja suojalukitus
			ohitettuna tai viallisena olet alttiina
			näkyvälle ja näkymättömälle
	Undgå direkte eksponering til		lasersäteilylle. Vältä säteen
BEAM. (e)	stråling. (d)	strålen. (s)	kohdistumista suoraan itseesi. (f)

CAUTION — Proper Ventilation

To avoid risk of electric shock and fire and to protect from damage, locate the apparatus as follows: Top/Front/Back/Sides:

No obstructions should be placed in the areas shown by the dimensions below.

Bottom: Place on the level surface. Maintain adequate air path for ventilation by placing on a stand

with a height of 10 cm more.

In addition, maintain the best possible air circulation.

PRECAUCIÓN — Ventilación apropiada

Para evitar riesgos de incendios o de descargas eléctricas u otros daños, el aparato deberá colocarse de siguiente manera:

Parte superior/parte delantera/parte trasera/laterales:

No debe haber ninguna obstrucción en la zona cuyas dimensiones se indican en el

Parte inferior: Deberá instalarse sobre una superficie nivelada. Coloque la unidad sobre un soporte que

tenga como mínimo 10 cm de altura para permitir el paso de aire y una ventilación

adecuada.

Asimismo, mantenga la mejor circulación de aire posible.

CUIDADO — Ventilação adequada

Para evitar risco de choques elétricos e incêndios, e proteger contra avarias, instale o aparelho como se segue:

Partes tampa/frontal/posterior/laterais:

Nenhuma obstrução deverá ser colocada entre as áreas cujas dimensões são

indicadasabaixo.

Parte inferior: Instale-o sobre uma superfície plana. Deverá ser mantido espaço suficiente para a

ventilação se este for instalado numa posição que tenha uma altura de 10 cm ou mais.

Além disso, mantenha a melhor circulação de ar possível.

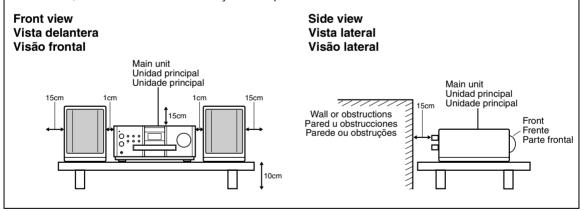


Table of contents

Introduction	Functions specific to DVD AUDIO28
Warnings, cautions and othersG-1	Playing the Bonus Group
Special cautions2	Browsable Still Pictures (B.S.P.)28
About discs3	Using the menu bar
To select the color system5	Preferences
Description of parts6	Country/Area codes32
Getting started	Listening to radio
	Listening to a radio broadcast33
Using the remote control	Tuning in to a preset station34
Operating the TV using the remote control 8 Connecting up	Convenient functions
	Listening to the sound of
Basic operations	other audio device35
<u> </u>	Auto Standby35
Playing discs 13 Playback 13	Sleep Timer36
To switch the display14	Tray Lock36
Select what you want to play by using	Using AV COMPU LINK37
the number buttons	
To stop playback15	Reference
To pause playback15	
To advance picture frame-by-frame 15	Troubleshooting38
Fast reverse/Fast forward search15	Language codes39
Playing back from a position 10 seconds	Specifications40
before (One Touch Replay) 16	
Slow Motion Playback	
Skip to the beginning of the selection	
To change the brightness of the display window (DIMMER)17	
Adjusting the volume	
Adjusting sound quality	
Turning off the sound temporarily (MUTING) 17	
Advanced operations	
Playing MP3 and JPEG discs17	
Resume Playback19	How to read this manual
Select the scene to be played20	Operations are described by mainly using the
Program Playback/Random Playback21	remote control buttons. If there are the same
Repeat Playback23	marks on the main unit, the buttons on the main
Other convenient functions25	unit can also be used.
Selecting the subtitles25	The following marks tell you for which type of the discs the operation can be made.
Selecting the audio language25	· ·
Selecting a view angle25	DVD DVD VCD SVCD C D MP3
Enlarging the picture (ZOOM)26	JPEG
Adjusting the picture quality (VFP)	01-20
Creating realistic sound	The illustrations and TV screens may be different
(VIRTUAL SURROUND)	between the actual case and the description."VCD" is an abbreviation of "Video CD".
Adjusting playback level (DVD LEVEL) 27 Enjoying better pictures (PROGRESSIVE) 27	"SVCD" is an abbreviation of "Super Video CD".

Notes on handling

■ Important cautions

Installation of the system


- Select a place which is level, dry and neither too hot nor too cold: between 5°C and 35°C.
- Leave sufficient distance between the system and the TV
- · Do not use the system in a place subject to vibration.

Power cord

- · Do not handle the power cord with wet hands!
- A small amount of power is always consumed while the power cord is connected to the wall outlet.
- When unplugging the power cord from the wall outlet, always pull on the plug, not the power cord.

To prevent malfunctions of the system

- There are no user-serviceable parts inside. If anything goes wrong, unplug the power cord and consult your dealer.
- Do not insert any metallic object into the system.
- Do not use any non-standard shape disc (like a heart, flower or credit card, etc.) available on the market, because it may damage the system.
- Do not use a disc with tape, stickers, or paste on it, because it may damage the system.

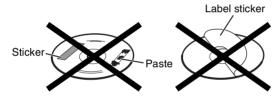

Note about copyright laws

Check the copyright laws in your country before recording from DVDs, Super Video CDs (SVCDs), VCDs and CDs. Recording of copyrighted material may infringe copyright laws.

Note about copy guard system

DVDs are protected by copy guard system. When you connect the system to your VCR directly, the copy guard system activates and the picture may not be played back correctly.

Safety precautions

Avoid moisture, water and dust

Do not place the system in moist or dusty places.

Avoid high temperatures

Do not expose the system to direct sunlight and do not place it near a heating device.

When you are away

When away on travel or for other reasons for an extended period of time, disconnect the power cord plug from the wall outlet.

Do not block the vents

Blocking the vents may damage the system.

Care of the cabinet

When cleaning the system, use a soft cloth and follow the relevant instructions on the use of chemically-coated cloths. Do not use benzene, thinner or other organic solvents including disinfectants. These may cause deformation or discoloring.

If water gets inside the system

Turn the system off and disconnect the power cord plug from the wall outlet, then call the store where you made your purchase. Using the system in this condition may cause fire or electrical shock.

■ When condensation or water drops adhere to the lens

In any of the following cases, condensation or water drops may adhere to the lens to prevent the system from working properly:

- Immediately after roomheating starts
- When the system is installed in a steamy or damp space
- When the system is suddenly moved from a cold place to a warm space

In any of these cases, leave the system turned on for 1 or 2 hours before use.

Supplied accessories

Check to be sure you have all of the supplied accessories

The number in parentheses is the quantity of the pieces supplied. If anything is missing, contact your dealer immediately.

- Remote control (1)
- Batteries (2)
- FM antenna (1)
- AM loop antenna (1)
- Power cord (1)
- Composite video cord (1)
- Speaker cords (2)
- AC plug adaptor (1)

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless", and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

 [&]quot;DTS" and "DTS 2.0+DIGITAL OUT" are registered trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents
and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or
disassembly is prohibited.

Playable disc types

This system has been designed to play back the following discs:

DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD

This system can also play back the following discs:

- Finalized DVD-R/RW discs recorded in the DVD VIDEO format.
- · CD-R/RW discs recorded in the following formats
- Music CDs (finalized discs)
- VCDs
- SVCDs
- MP3/JPEG discs recorded in ISO 9660 (for details, refer to "About MP3/JPEG discs")

However, some discs may not be played back because of their disc characteristics, recording conditions, or damage or stain on them.

Only sounds can be played back from the following discs:

MIX-MODE CD CD-EXTRA CD-G CD TEXT

Discs vou can play:

Disc Type	Mark (Logo)	Video Format	Region Code Number*
DVD VIDEO	VIDEO TIM VIDEO	NTSC /PAL	4/ALL
DVD AUDIO	AUDIO/VIDEO	l	ı
VCD	COMPACT VIdeo CD	NTSC /PAL	
SVCD	SUPER VIDEO SUPER VIDEO	NTSC /PAL	ı
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	1	ı
CD-R	COMPACT DIGITAL AUDIO RECOrdable	_	_
CD-RW	COMPACT DIGITAL AUDIO REWritable	_	_

* Note on Region Code

DVD players and DVD VIDEOs have their own Region Code numbers. This system can only play back a DVD VIDEO recorded with the Region Code number and video format mentioned above.

Examples:









If a DVD VIDEO with an improper Region Code number is loaded, "REGION CODE ERROR!" appears on the TV screen and playback cannot start.

 On some DVD VIDEOs, DVD AUDIOs, VCDs or SVCDs, their actual operation may be different from what is explained in this manual. This is due to the disc programming and disc structure, not a malfunction of this system.

Discs that cannot be played back

 The following discs cannot be played back: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW (recorded in VR format), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, etc.

Playing back these discs will generate noise and damage the speakers.

Damaged discs and discs in an extraordinary shape (other than a disc of 12 cm or 8 cm in diameter) cannot be played back.

About MP3/JPEG discs

Playable MP3/JPEG discs and files

- Discs recorded in the ISO 9660 format are playable (except discs recorded in the "packet write" format (UDF format)).
- Discs recorded in the multi-session format are also playable.
- Files with an extension of ".mp3," ".jpg" or ".jpeg" (extensions with uppercase and lowercase letters mixed are also acceptable) are playable.


Notes on MP3/JPEG discs and files

- A disc may not be played, or reading it may take a long time depending on its recording conditions or properties.
- The time needed for reading varies with the number of groups or tracks (files) recorded on the disc.
- If a character other than single byte English characters is used in the file name of an MP3/JPEG file, the track/ file name will not be displayed correctly.
- The order of tracks/groups displayed on the MP3
 Control screen, and the order of files/groups displayed on the JPEG Control screen may be different from that of files/folders displayed on PC's monitor screen.
- In the case of MP3 discs, since groups/tracks are played in alphabetical order, an off-the-shelf MP3 disc may be played in an order different from that indicated on the label attached to the disc.
- Playing an MP3 file including a still image may take a long time. The elapsed time is not displayed until playing starts. If playing starts, the elapsed time may not be displayed correctly.
- This system does not handle the ID3 tag of the MP3 file.
- For an MP3 file, a disc with a sampling frequency of 44.1 kHz and transmission rate of 128 kbps is recommended.
- This system can play a baseline JPEG file, excluding monochromatic JPEG files.
- This system can play JPEG data taken with a digital camera conforming to the DCF (Design Rule for Camera File System) standard (when a function is applied such as the automatic rotation function of a digital camera, data goes beyond the DCF standard, so the image may not be displayed).
- If data has been processed, edited and restored with PC image editing software, the data may not be displayed.
- This system cannot play animations such as MOTION JPEG, or still images (TIFF etc.) other than JPEG, and image data with sound.
- The resolution of 640 x 480 is recommended for JPEG files. If a file has been recorded at a resolution of more than 640 x 480, display may take a long time. An image with a horizontal resolution of more than 2,400 pixels cannot be displayed.

Disc structure

DVD VIDEO

A DVD VIDEO consists of "titles" and each title may be divided into "chapters".

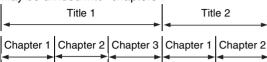

DVD AUDIO

A DVD AUDIO consists of "groups" and each group may be divided into "tracks".

Some discs include a "bonus group" that requires a password for playing (page 28).




VCD/SVCD/CD

VCD, SVCD and CD consist of "tracks". In general, each track has its own track number. (On some discs, each track may also be further divided by indexes.)

MP3 [JPEG] discs

On an MP3 [JPEG] disc, each still picture (material) is recorded as a track [file]. Tracks [Files] are usually grouped into a folder. Folders can also include other folders, creating hierarchical folder layers.

This unit simplifies the hierarchical construction of a disc and manages folders by "groups".

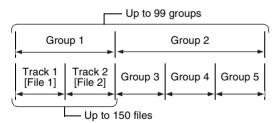

This unit can recognize up to 150 tracks [files] per group and up to 99 groups per disc (up to 14,850 files in total). Since the unit ignores the tracks [files] whose numbers are exceeding 150 and the groups whose numbers are exceeding 99, they cannot be played back.


 If there is any type of files other than MP3 [JPEG] files in a folder, those files are also counted in the total file number.

To select the color system

This system is compatible with PAL and NTSC color systems.

In standby mode, select PAL or NTSC to match your TV.

If the VIDEO OUT SELECT switch is switched over when the power is ON, turn off the power, and then turn it on again.

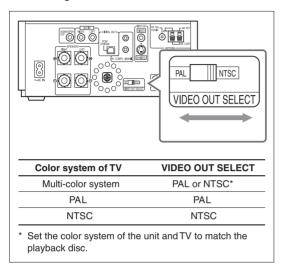

 Before playing back a disc, it is also required to select the correct monitor type in the PICTURE menu according to the aspect ratio of your TV (repage 30).

NOTE

If you play back an NTSC disc with this setting set to "PAL".

You can watch the playback pictures (the disc will be reproduced using "PAL 60" format), but the TV screen may rolls over upward and downward rapidly.

NOTE


If you play back a PAL disc with this setting set to "NTSC"

You can watch the playback pictures, but the following symptoms may occur:

- The items on the disc menu will be blurred, and be shown slightly shifted when highlighted.
- The aspect ratio of the picture may differ from the original aspect ratio.
- The picture movement is not smooth.


The numbers represent the page numbers.

Front panel

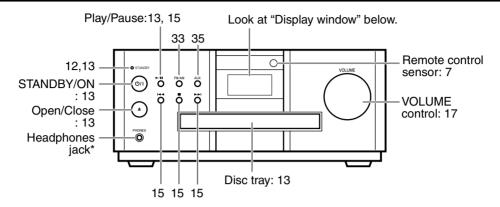


* Connect a pair of headphones (commercially available) with a stereo mini plug. If the headphones are connected, the speakers and subwoofer will not produce any sound.

Display window

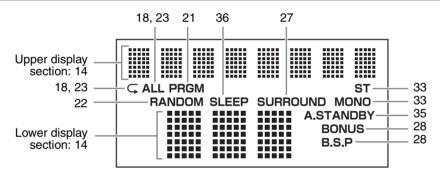

Rear panel

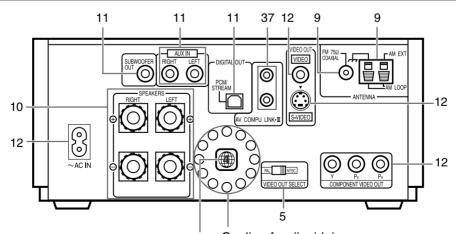

Region Code Number: 3 Cool

Cooling fan (inside)

The fan rotates and stops automatically.

This discharges heat generated inside the unit.


Do not cover up these holes.

Using the remote control

The numbers represent the page numbers.

33 13 36 ch/I AUDIO 13 17 8 35 14 8 One touch replay: 16 16, 18 17 8 AUDIO Remote control ΤV mode selector: 8 8 15, 33 17 15, 33 13 16 15 20 16 - 15 20 20, 29 20,29ENTER 29 22 25 30 25 25 14 (2) 27 (5) **6** Number 28 (8) (9) buttons: 8, 16 26 23 21 27 33 17 27 17

Putting the batteries in the remote control

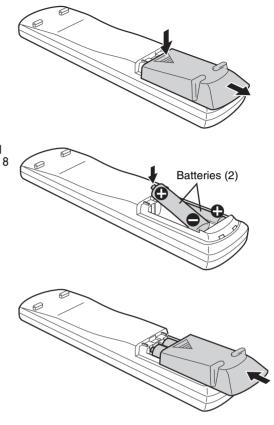

If the range or effectiveness of the remote control decreases, replace the batteries. Use two R6P (SUM-3)/AA(15F) type dry-cell batteries.

CAUTION

- Do not use a used battery and a new battery together.
- Do not use different types of batteries at the same time.
- Take out the batteries if the remote control is not to be used for a long time. Otherwise it may cause a leakage.


Remote control operation

When operating the remote control, point it towards the front panel of the main unit. If the remote control is operated from a direction that is extremely oblique or when there is an obstacle in the way, signals may not be transmitted.

If the remote control sensor is exposed to a strong light such as direct sunlight, correct operation may not be carried out.

This page is for when operating your TV using the remote control of this product.

Operating the TV using the remote control

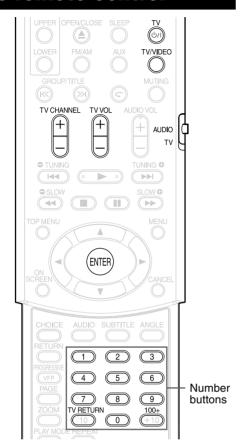

Setting the manufacturer's code

1 Slide the remote control mode selector to the TV side.



2 Keep pressing down O/ITV.

NOTE

Keep pressing down O/ITV until Step 4 is complete.

3 Press ENTER and release.

4 Press number buttons (1-9, 0).

Examples:

For a Hitachi TV: Press 1, then 0. For a Toshiba TV: Press 0, then 8.

If there are more than one manufacturer's codes, try them in turn and select the one that causes the product to work properly.

Manufacturer	Code	Manufacturer	Code
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
RCA	05	Zenith	09

5 Release ७/١TV.

For TV operation

Operate the remote control by pointing it towards the TV.

TV (Ú/I)	Turn ON/OFF the power.	
TV CHANNEL +	Change channels.	
TV VOL	Adjust volume.	
1 ~ 9 / 0 / + 10	Select channels.	
TV RETURN	Alternates between the previously selected channel and the current channel.	
TV/VIDEO	Switch TV and video input.	

^{*1} Make sure to slide the remote control mode selector to the TV side in advance.


NOTE

When the batteries are replaced, perform the manufacturer's code setting again.


Connecting antennas

Connecting AM loop antenna (supplied)

1 Set up the AM loop antenna.

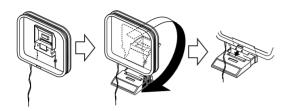

2 Connect antenna cords.

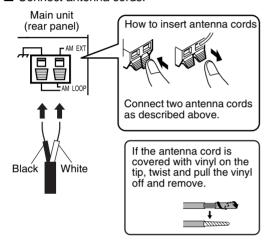


3 Turn the AM loop antenna to the direction of the best radio reception.


Locate the AM loop antenna as far away from the main unit as possible.

- Do not locate the AM loop antenna on a metallic table or close to a TV, personal computer, etc.
 Otherwise it may result in bad radio reception.
- When good radio reception cannot be obtained with the supplied AM loop antenna


Electric wire: 3 - 5m (commercially available)

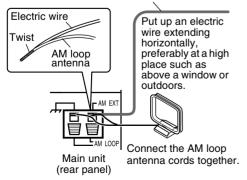


Connecting FM antenna (supplied)

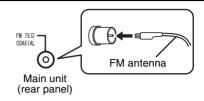

Put the antenna up straight in the direction where the best radio reception can be obtained, and fix by using tape.

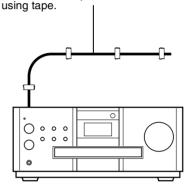


When good radio reception cannot be obtained with the supplied antenna or when using a communal antenna

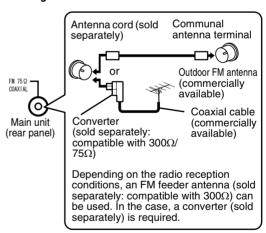

For details of connecting a separately sold antenna, refer to the user guide for the antenna or converter.

Connecting speakers


There is no difference between the left and right speakers.

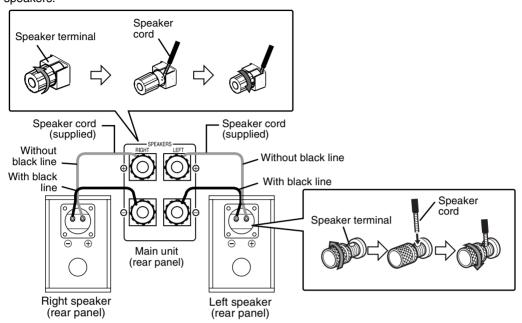

CAUTION

- DO NOT connect more than one speaker to one speaker terminal.
- The speakers of this product are magnetically shielded, but color irregularities may occur on the TV depending on how the speakers are installed. Keep in mind the following.
 - Turn off the main power of your TV before installing the speakers. Wait for about 30 minutes before turning on the TV again.
 - If color irregularity occurs in pictures, keep a distance of more than 10 cm between the TV and the speakers.

The speakers employ natural wood for the diaphragm and the cabinet in order to reproduce the original sound faithfully. The appearance will therefore be different for each unit.

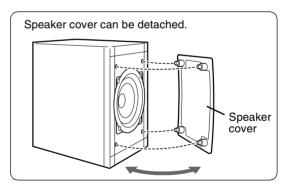

NOTE

- Impedance of speaker that can be connected to the main unit is within a range of 4Ω to 16Ω .
- In order to have a sufficient cooling effect, leave a space of more than 1cm between the main unit and the speakers or other objects.


Connecting other devices

This page is for when connecting the main unit with other devices.

Connecting subwoofer

With an amplifier-built in subwoofer (sold separately), you can enjoy a more dynamic bass sound. Refer to the manual of the subwoofer for details.

Amplifier-built-in subwoofer (sold separately)

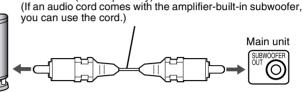


Audio cord (sold separately)

When you want to hear sound from the subwoofer, press **S.WFR OUT** on the remote control to display "SUB WFR ON" (Sub Woofer ON) on the display window on the main unit. Each time you press the button, the display toggles between "ON" and "OFF".

NOTE


When "SUB WFR ON" is selected, bass sound from the left and right speakers will be automatically lowered and the bass sound will be emitted mainly from the subwoofer.

Connecting with a digital device

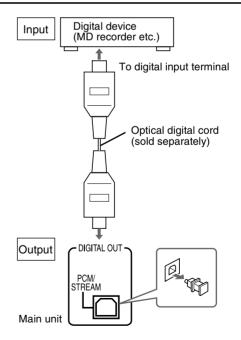


CAUTION


- For details of signals to be output, refer to page 31.
- If connecting the main unit with equipment with the function of a Dolby Digital decoder, the setting in "D. RANGE COMPRESSION" of "AUDIO" (page 31) will be invalid regarding sound from the digital audio output of the main unit.

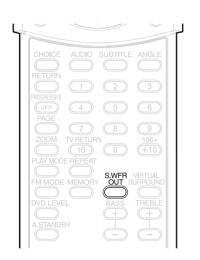

Connecting with other audio device

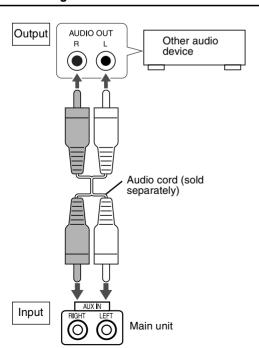


Connecting with TV

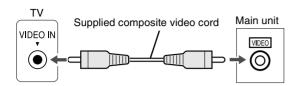

CAUTION

Connect the main unit directly with a TV (or a monitor) without routing through a VCR.

Otherwise it may cause picture distortion while playing.

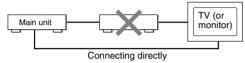

Also, when connecting the main unit to a TV with a VCR built in, there may be picture distortion while playing.


NOTE

Please check that the setting for VIDEO OUT SELECT (PAL / NTSC) on the rear panel of the main unit and the color system on your TV set are the same. (\$\tilde{F}\$ page 5)

When a clearer picture is desired


You can enjoy pictures of better quality using the following cord instead of the supplied video cord.

Connecting by using the S-Video cord

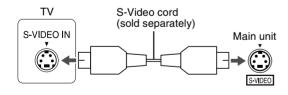

Connecting by using the component video cord

You can enjoy better quality pictures than when using the S-Video cord.

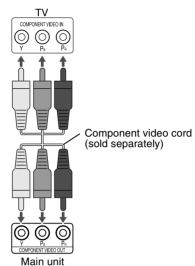


CAUTION

Use one of either the S-Video cord or the component video cord. If both cords are used, pictures may not be played properly.

NOTE

- In order to enjoy pictures with Progressive mode (page 27), the TV is required to have Progressive video input.
- If the component video input jacks of your TV are BNC type, use a plug adapter (not supplied) to convert the plugs.


Connecting the power cord

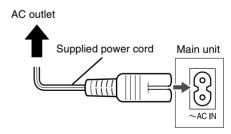

- Connect the power cord after all other connections are complete.
- The STANDBY lamp (on the front panel) will be lit.

Playback

DVD DVD VCD SVCD C D (Refer to page 17 for playing MP3 and JPEG.)

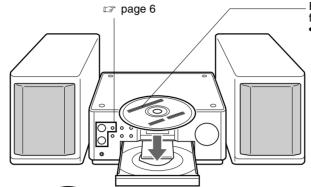

Place a disc with the label side facing up.

 Place an 8 cm disc in to the hollow part in the center.

1 Press ७/۱ AUDIO.

- The power will be turned on and the STANDBY lamp will go off.
- Press O/I AUDIO again to turn off the power.

2 Press ≜OPEN/CLOSE to open the disc tray to load a disc.

3 Press ►(play).

The disc tray will close and playback will start.

• The power will be turned on when any of $\overset{\blacktriangleright \Pi}{\mathbf{O}}$,

 $\stackrel{\text{\tiny FMAM}}{\bigcirc}, \ \stackrel{\text{\tiny AUX}}{\bigcirc} \ \text{or} \ \stackrel{\text{\tiny \triangle}}{\bigcirc} \ \text{on the main unit and} \ \stackrel{\text{\tiny EMOM}}{\bigcirc},$

If any button other than a or is is pressed, the source will also be changed (if there is a disc loaded, playback will start).

pressed while the power is off.

NOTE


- A menu screen may be displayed after starting playback of a DVD. In this case, select a desired item to playback by using the following buttons on the remote control.
 - Select a desired item using ____ and press (ENTER).
 - Select a desired item using the number buttons.
- Depending on the disc, actual operation may be different from the description.



Screens displayed on the TV when the power is turned ON.


The following messages appear depending on the status of the system. (When FM/AM or AUX is selected as a source, the messages do not appear.)

NOW READING	Appears when the system is reading the disc information. Wait for a while.
REGION CODE ERROR!	Appears when the Region Code of the DVD does not match the code the system supports. (page 3)
NO DISC	Appears when no disc is loaded.
OPEN	Appears when opening the disc tray.
CLOSE	Appears when closing the disc tray.

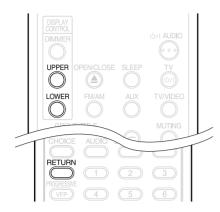


Display window during disc playback

Example: When a DVD VIDEO or DVD AUDIO is played

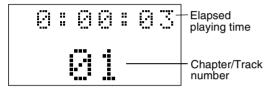


If "BONUS" or "B.S.P." is displayed during a DVD AUDIO playback, refer to page 28.

Example: When a SVCD or VCD is played

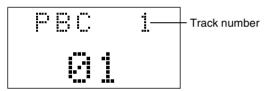


- PBC (Play Back Control): A signal recorded in a VCD (version 2.0) for controlling playback. It is possible to enjoy interactive software or software with a search function using a menu screen recorded in a PBC compatible VCD. To play a disc with the PBC function OFF, carry out the following operations.
 - Designate the track number using the number buttons while the disc is stopped.
 - Designate the track number using I◄◄ or ►►I
 while the disc is stopped, and then press
 ►(play).
- Press RÉTURN to go back to the upper layer during the PBC playback of a VCD or SVCD.


Example: When a CD is played

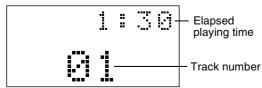

Example: When an MP3 disc is played

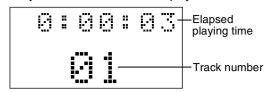


Example: When a JPEG disc is played

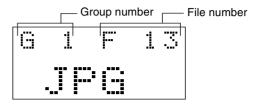

To switch the display

Press **UPPER** or **LOWER**. Each time you press the button, the display will be alternated.

Display examples

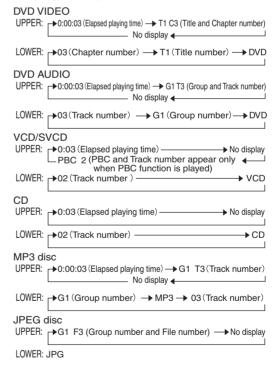

NOTE

Abbreviations


G: Group

T: Title (DVD VIDEO)

Track (DVD AUDIO and MP3)

C: Chapter

F: File

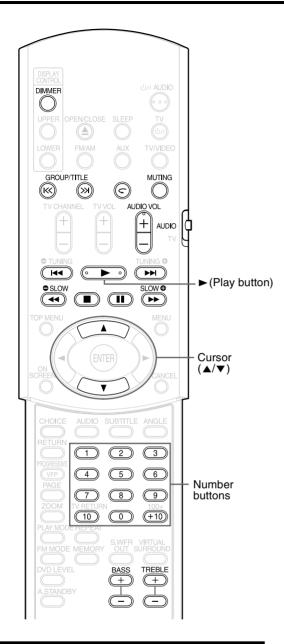

Select what you want to play by using the number buttons

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

NOTE

- Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.
- For a VCD or SVCD, this operation can be carried out when the disc is stopped, or during playback without the PBC function.
- For a DVD AUDIO, CD, MP3 or JPEG, this operation can also be carried out when the disc is stopped.
- This operation may not be carried out for some discs.

Designate the chapter number or track number to play during playback.

Refer to "How to use the number buttons" on page 16.

To stop playback

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Press ■ during playback.

To pause playback

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Press II during playback.

To resume normal playback, press ►(play).

- Press II to pause during JPEG disc slide-show.
 Press ►(play) to start playback from the next file.
- It is not possible to pause by pressing ►/II on the main unit during JPEG disc slide-show.

To advance picture frame-by-frame

DVD SVCD VCD

Press II during pause.

Each time you press the button, picture will be advanced frame-by-frame.

Fast reverse/Fast forward search

DVD DVD VCD SVCD C D

There are two methods.

Each time you press the button, the speed increases (×2, ×5, ×10, ×20, ×60). To restore the normal speed, press ►(play).

• Hold down I◀◀ or ▶▶I .

Fast reverse/Fast forward search can be carried out only while the button is pressed ($\times 2 \rightarrow \times 5$).

NOTE

- Fast reverse/Fast forward search cannot be carried out for MP3 and JPEG.
- For a DVD VIDEO, SVCD or VCD, no sound comes out during fast reverse/fast forward search.
- For a CD or DVD AUDIO, sound is intermittent during fast reverse/fast forward search.

Playing back from a position 10 seconds before (One Touch Replay)



Press \subset during playback.

NOTE

- · This operation may not be carried out for some
- It is not possible to go back to the immediately previous title.

Slow Motion Playback



DVD VCD SVCD

pause.

- Each time you press the button, the speed increases.
- Press II to pause playback, and press ►(play) to resume normal playback.

NOTE

- No sound will be produced.
- · The picture motion in the reverse direction may not be smooth.
- · For a VCD or SVCD. Slow Motion Playback can be carried out in the forward direction only.

Skip to the beginning of the selection

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Press | ◀ or ▶ during playback*.

- Each time you press the button, the previous or next beginning of chapter/track/file to the current position will be skipped to.
- Press I once to skip back to the beginning of the chapter or track currently being played (except for JPEG).
- Press GROUP/TITLE ≫ or ₭ to select the title or group.
- During playback of a JPEG disc, press ►►I or cursor ▼ to play the next file, or press | ◀ or cursor ▲ to play the previous file.

NOTE

- For a VCD or SVCD, this operation can be carried out during playback without the PBC function.
- Except for a DVD VIDEO, this operation can also be carried out while the disc is stopped.
- This operation may not be carried out for some discs.

How to use the number buttons

Examples:

5: 5

15: (+10) → (5)

20: (+10) → (10)

25: $(+10) \rightarrow (+10) \rightarrow (5)$



Guide icons displayed on the TV screen (On-screen guide)



: Play



: Pause





Fast reverse/Fast forward search



Slow Motion Playback (reverse/ forward directions)



: Containing multi-angle views (**□** page 25)

have attempted.



: Containing multi-audio languages (**□** page 25)



: Containing multi-subtitle languages (**□** page 25) : The disc cannot accept the operation you



Playing MP3 and JPEG discs

To change the brightness of the display window (DIMMER)

Press DIMMER repeatedly.

• The modified brightness will be stored even after the power is turned off.

The items below can be carried out for all sources.

Adjusting the volume

Press AUDIO VOL +/-.

NOTE

The volume can be adjusted by turning the VOLUME control on the main unit.


Adjusting sound quality

Bass: Press BASS +/-.
Treble: Press TREBLE +/-.

Turning off the sound temporarily (MUTING)

Press MUTING.

- No sound will come out from the speakers, headphones and the subwoofer.
- Press MUTING again to restore the sound.
 When the power is tuned off once and turned on again, the sound will be restored.

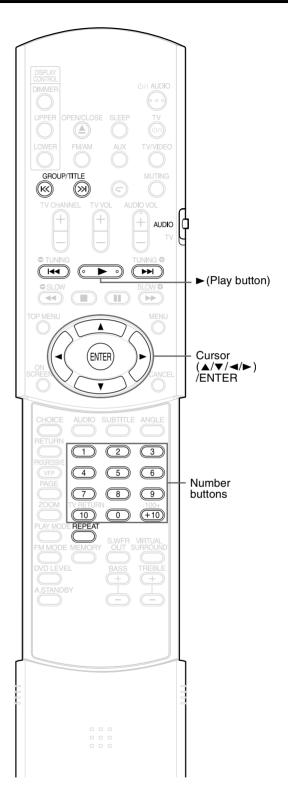

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.



Playback

MP3 JPEG

Display of an MP3 disc is described here as an example.


For a JPEG disc, read "track" as "file".

NOTE

When playing a disc containing both MP3 and JPEG files, set one of them to be played (page 30).

Load a disc.

Elapsed time of the track currently being TV screen played (MP3 only).

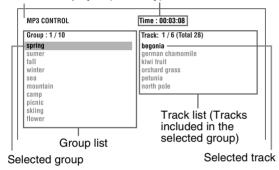

- 2 Press cursor **▲**/▼ to select a group.
- 3 Press cursor ➤ to move to the track list.
 - Press cursor

 to go back to the group list.
- 4 Press cursor ▲/▼ to select a track.
- **5** Press ►(play) or ENTER.

NOTE

- GROUP/TITLE ⋉, ≫ can also be used in Step 2.
- The number buttons can also be used in Step 4. In this case, Steps 3 and 5 are not needed. (For how to use the number buttons, refer to page 16).
- I◄◄ or ►►I can also be used in Step 4. In this case, Step 3 is not needed.

Repeat playback

MP3 JPEG

Press REPEAT while the disc is stopped.

Each time you press the button, the Repeat type will be alternated.

Repeat types	Display on the TV screen	Display on the display window on the main unit
Repeats the current track (only for MP3).	REPEAT TRACK	\$
Repeats the current group.	REPEAT GROUP	Ç`ÀLĹ<*
Repeats the entire disc.	REPEAT ALL	Ç ALL
Cancels repeat.	No display	No display
Repeats the current track during a Program or Random Playback (only for MP3).	REPEAT STEP	U
Repeats all programmed tracks or the all tracks for Random play (only for MP3).	REPEAT ALL	Ç ALL

* > represents blinking.

2 Press ►(play).

NOTE

- The Repeat types can be changed during playback.
- The Repeat mode will be automatically cancelled if there is a file that cannot be played (page 3).

Slide-Show Playback JPEG


- In Step 5, for a JPEG disc, when ►(play) is pressed, files will be continuously played from the selected file (Slide-Show Playback), and when **ENTER** is pressed, only a selected file will be played.
- Display time for a file in Slide-Show Playback is about 3 seconds.
- When all files are played through, the playback will be automatically stopped.

Resume Playback

DVD DVD VCD SVCD

When playback is stopped in the middle, playback can be started from the stopped scene.

This is called Resume function.

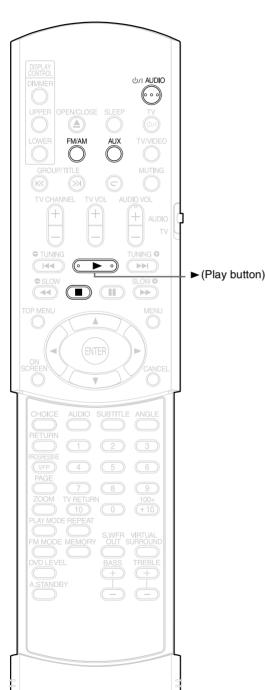

How to suspend playback

Perform any of the following operations during playback.

Press ■ once.*

Press O/I AUDIO to turn off the power.

Change the source to FM/AM or AUX.*

* Even if the power is turned off by pressing O/I AUDIO after this, the position where playback has been stopped will be stored.




To start playback from the stored position

Press ►(play).

NOTE

- This function does not work in Program Playback or Random Playback.
- The position where playback starts again may be a little different from the stopped position.
- When a disc menu is displayed, the Resume function may not work.
- The audio language, the subtitle language and the angle at that time are stored as well as the stopped position.
- The stored position will be cleared if the disc tray is opened. Further, if ■ is pressed during playback, "RESUME" will be displayed. If ■ is pressed at this time, "RESUME OFF" will be displayed and the stored information will be cleared.
- At the time of purchase, Resume is set to ON. Resume can be set to OFF (page 31).

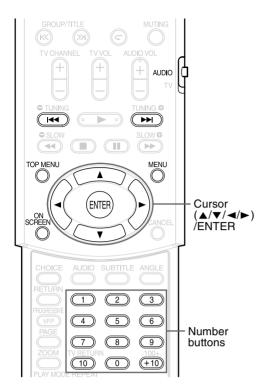

NOTE

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.



Select from the menu

DVD DVD VCD SVCD

Press MENU or TOP MENU while the disc is stopped or during playback*1.

The disc menu screen will be displayed.

- 2 Press cursor ▲/▼/◄/►(only for a DVD VIDEO or DVD AUDIO) or the number buttons to select the scene to be played.
 - Refer to "How to use the number buttons" (
 page 16).
 - When the menu screen has a couple of pages, press I◄◄ or ►►I to change the page (only for a VCD and SVCD).

3 Press ENTER.

NOTE

- *1 For a VCD and SVCD, this operation can be carried out only when the PBC function is off.
- · This operation cannot be carried out for a disc

without a menu screen.

 Playback may start for some discs without pressing ENTER.

Designate the time (Time search)



Press ON SCREEN twice during playback^{*2}.

The menu bar will be displayed (propage 29).

- **2** Press cursor **◄/**▶ to select **④**▶.
- 3 Press ENTER.
- 4 Input the time*3 using the number buttons (1-9, 0).
 - Input "hours", "minutes" and "seconds" for a DVD VIDEO and DVD AUDIO, and input "minutes" and "seconds" for a CD and VCD. "minutes" and "seconds" can be omitted.

Example: When you want to play a DVD VIDEO from the position of (0 hour) 23 minutes 45 seconds, press the buttons in the order:



If you input wrong numbers, press cursor

to delete the numbers and re-input.


5 Press ENTER.

To delete the menu bar, press ON SCREEN.

NOTE

- This function does not work for a DVD VIDEO with no time information recorded.
- This function does not work during Program or Random Playback.
- *2 For a CD, this operation can always be carried out, while, for a VCD, the operation can be carried out when the disc is stopped or during playback without the PBC function.
- *3 Time search for a DVD VIDEO is from the beginning of the title, for a DVD AUDIO from the beginning of the track being played. Time search for a VCD and a CD is as follows:
 - When the disc is stopped, time search is from the beginning of the disc.
 - When the disc is being played, time search is within the track currently being played.

Program Playback/Random Playback

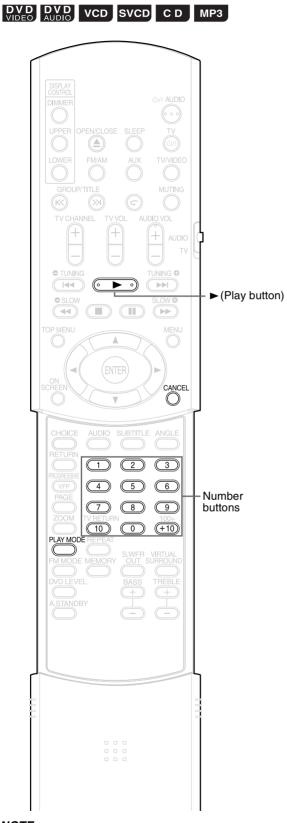


Play the disc in the desired order (Program Playback)

It is possible to program a maximum of 99 chapters or tracks. The same chapter or track can be programmed more than once.

While the disc is stopped, press PLAY MODE repeatedly to display "PRGM" on the display window on the main unit.

"PRGM" is an abbreviation for PROGRAM.

Example: For DVD VIDEO

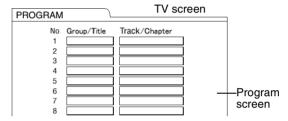

2 Create a program following the description on the TV screen.

Refer to "How to use the number buttons" (\square page 16).

- The input content varies depending on the disc type.
 - DVD VIDEO: Titles and chapters
 - VCD, SVCD, CD: Tracks
- DVD AUDIO, MP3: Groups and tracks
- To select a DVD AUDIO bonus group, carry out the operations of "Playing the Bonus Group" on page 28 in advance to erase the display "BONUS".
- If the number of chapters or tracks input is greater than 99, "FULL" will be displayed.
- In the case of a CD, SVCD or VCD, when the total playback time reaches 99 minutes 59 seconds, "--:--" will be displayed on the display window (It is possible to continue programming).

Set the remote control mode selector to **AUDIO** before using the number buttons.



To program on the display window on the main unit, operate as follows.

- (1) Select a title/group using the number buttons.
 - Display example of the upper display window: T2 C--
- (2) Designate a chapter/track number using the number buttons.
 - Display example of the upper display window: T2 C3
 - Refer to "How to use the number buttons" (page 16).
 - The program number will be displayed on the lower display window (Example: "P2").
- (3) Repeat the above operations (1) and (2) to complete the program. Then, advance to Step 3.

3 Press ►(play).

- To resume normal playback, press PLAY MODE repeatedly to display "NORMAL" on the display window on the main unit while the disc is stopped. The program content will not be erased.
- The following operations erase the program content.
 - Hold down CANCEL until "CLEAR!" appears on the display window with the program preference screen displayed (if CANCEL is pressed and released quickly, programs will be erased one by one).
 - · Open the disc tray
 - Turn off the power

Playing the disc in a random order (Random Playback)


- Press PLAY MODE repeatedly to display "RANDOM" on the display window on the main unit while the disc is stopped.
 - "RANDOM" will also be displayed on the TV screen.

2 Press ►(play).

- The same chapter or track will not be played twice.
- To resume normal playback, press PLAY MODE repeatedly to display "NORMAL" on the display window on the main unit while the disc is stopped.
- Random Playback will also be cancelled by carrying out the following operations.
 - · Open the disc tray
 - · Turn off the power
- The previous track will not be returned to even if I◄◄ is pressed repeatedly during Random Playback (the beginning of the current chapter or track will be returned to).

Repeat Playback

Refer to page 18 for Repeat Playback of MP3 and JPEG files.

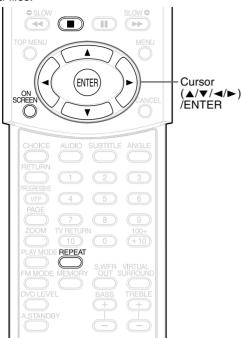

Playing the title/chapter/ group/track/all tracks repeatedly (REPEAT)



Press REPEAT during playback.

Each time you press the button, the Repeat type will be alternated.

Example:

TV screen Display window on the main unit

For DVD VIDEO

Repeat types	Display on the TV screen	Display on the main unit
Repeats the current chapter	CHAP.	U
Repeats the current title	TITLE	G>ALL(<*
Cancels repeat	OFF	No display

For DVD AUDIO

Repeat types	Display on the TV screen	Display on the main unit
Repeats the current track	TRACK	Ç
Repeats the current group	₾ GROUP	\$\alpha\\(\tau\)
Cancels repeat	(*)OFF	No display

^{* &}gt; represents blinking.

For CD/VCD/SVCD

Repeat types	Display on the TV screen	Display on the main unit
Repeats the current track	TRACK	U
Repeats all tracks	ALL	Ç ALL
Cancels repeat	Č)OFF	No display

NOTE

- For a DVD AUDIO and CD, this operation can always be carried out, while, for a VCD and SVCD, the operation can be carried out when the disc is stopped or during playback without the PBC function.
- It is possible to set Repeat on the menu bar. For how to operate, refer to "Playing the designated part repeatedly (A-B Repeat Playback)" (Fig. page 24).
- The abbreviations displayed on the main unit are as follows.

TRK: Track
CHP: Chapter
TI.: Title
GR.: Group

 For a DVD VIDEO and DVD AUDIO, if the source is switched to FM/AM or AUX, the Repeat mode will be cancelled.

Repeat Playback during Program or Random Playback

Repeat types	Display on the TV screen	Display on the main unit
Repeats the current chapter or track	STEP or REPEAT STEP	U
Repeats all programmed tracks or all the tracks in Random Playback	ALL or REPEAT ALL	⊊ ALL
Cancels repeat	OFF or No display	No display

Playing the designated part repeatedly (A-B Repeat Playback)

DVD DVD VCD CD

Press ON SCREEN twice during playback.

The menu bar (page 29) will be displayed.

2 Press cursor </ >

to select

output

Description:

3 Press ENTER.

4 Press cursor ▲/▼to display


A−B •

Other Repeat modes can be selected here. For other Repeat modes, refer to "Playing the title/chapter/group/track/all tracks repeatedly (REPEAT)" (Fig. page 23).

- 5 Press ENTER at the start point of the part to be repeated (designating A point).
 - The icon on the menu bar will be 🖒 🕒 |.
- 6 Press ENTER at the end point of the part to be repeated (designating B point).
 - The icon on the menu bar will be <u>CAB</u>.
 will appear blinking on the display window on the main unit and the part between A and B points will be played repeatedly.
 - A-B Repeat Playback will be cancelled by carrying out the following operations.
 - Press ■.
 - Select 🖒 A-B | and press ENTER twice.

NOTE

A-B Repeat Playback is possible only within the same title or track. A-B Repeat Playback cannot be carried out during PBC playback, Program Playback, Random Playback and Repeat Playback.

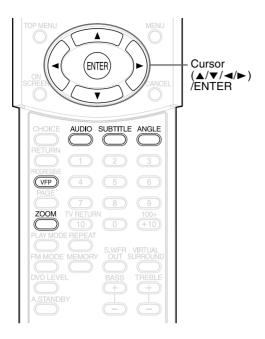

Selecting the subtitles

DVD SVCD DVD AUDIO

(only for moving image)

Press SUBTITLE during playback of a disc containing subtitles in several languages.

Example:



 Each time you press the button, the subtitle will be alternated between ON/OFF.

2 Press cursor ▲/▼ to select a subtitle language.

- For a language code such as "AA", refer to "Language codes" (F page 39).
- The manner of displaying subtitle languages may be different depending on the disc.
- Wait for a few seconds or press ENTER.

NOTE


- It is possible to operate by using the menu bar (page 29).
- For a SVCD, each time you press SUBTITLE in Step 1, the subtitle type and ON/OFF will be alternated.

Selecting the audio language



Press AUDIO during playback of a disc containing several audio languages.

Example:

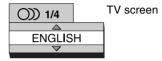

- Each time you press the button, the audio language will be alternated. Also, the audio language can be changed by pressing cursor ▲/▼.
- For a language code such as "AA", refer to "Language codes" (page 39).
- "ST", "L" and "R" displayed when playing a VCD or SVCD respectively represent "Stereo", "left sound" and "right sound".
- **2** Wait for a few seconds or press ENTER.

NOTE

It is possible to operate by using the menu bar (\$\tilde{\pi}\$ page 29).


Selecting a view angle

VIDEO AUDIO

(only for moving image)

Press ANGLE during playback of a scene containing multi-view angles.

Example:

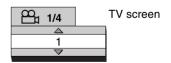

- Each time you press the button, the angle will be alternated. Also, the angle can be changed by pressing cursor ▲/▼.
- 2 Wait for a few seconds or press ENTER.

NOTE

It is possible to operate by using the menu bar (\$\inspec \text{page 29}\$).

Enlarging the picture (ZOOM)

VIDEO VCD SVCD DVD

(only for moving image)

Press ZOOM during playback or while paused.

• Each time you press the button, the picture magnification will be changed (×1.5 only for a VCD and SVCD).

2 Select the portion you want to see by using cursor **△/**▼/**⊲**/**▶**.


- This operation cannot be carried out when the magnification is $\times 1$.
- To resume normal playback, select ×1 in Step 1.

Adjusting the picture quality (

DVD DVD VCD SVCD JPEG

Press VFP during playback or while paused.

"VFP SET" will appear on the display window on the main unit and the current setting will be displayed on the TV screen.

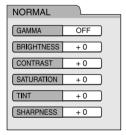

- · Gamma: Controls brightness of neutral tints while maintaining brightness of dark and bright portions.
- · Sharpness: Controls screen sharpness.

2 Press cursor <-- /> To select VFP mode.

- It is recommended to select "NORMAL" usually, or "CINEMA" in a dark room. When either "NORMAL" or "CINEMA" is selected, go to Step 7.
- When either "USER 1" or "USER 2" is selected, the adjustment can be carried out in detail in the operations after Step 3.


- 3 Press cursor ▲/▼to select an item to be adjusted.
- 4 Press ENTER.



- 5 Press cursor ▲/▼to change the value.
- 6 Press ENTER. To adjust other items, go back to Step 3.
- **7** Press VFP.

NOTE

- · If no operation is made for several seconds during the procedure, the settings made so far will be automatically stored.
- "VFP" is an abbreviation of "Video Fine Processor".

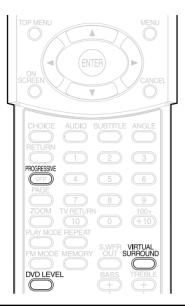

Creating realistic sound (VIRTUAL SURROUND)

DVD DVD

NOTE

Virtual Surround can be set only for multi-channel sound (AC3, LPCM, PPCM and DTS). Virtual Surround cannot be set for 2 channel audio such as PCM stereo or Dolby Surround.

Press VIRTUAL SURROUND during playback.

Example:

TV screen

VIRTUAL SURROUND OFF

- Each time you press the button, the Surround mode will be alternated between ON/OFF.
- When ON, "SURROUND" appears on the display window.
- When switching the Surround mode, the sound will be intermittent.

NOTE

- Virtual Surround is effective for the speakers and headphones.
- "V.SUR." displayed on the display window is an abbreviation of "Virtual Surround".

Adjusting playback level (DVD LEVEL)

DVD DVD VIDEO AUDIO

The audio of a DVD VIDEO and DVD AUDIO may be recorded at a lower level (volume) than for other

types of disc. If the difference is not to your liking, adjust the DVD Level.

Press DVD LEVEL during playback.

- Each time you press the button, the level will be alternated among "NOR" (Normal), "MID" (Middle) and "HIG" (High).
- Select the level while listening to the sound played.

NOTE

- DVD Level is effective only for playback of a DVD.
- Even if the DVD Level is changed, the output level from the digital audio output terminal will not be changed.
- This operation can be carried out while the disc is stopped or paused.

Enjoying better pictures (PROGRESSIVE)

In the Progressive mode, better pictures can be enjoyed.

CAUTION

- In order to enjoy pictures in the Progressive mode, the following requirements should be met.
 - There must be a component video input terminal on the TV set connected to the main unit.
 - The main unit and the TV set must be connected using a component video cord (page 12).

When the above requirements are not satisfied, leave the main unit in the Interlace mode. If the Progressive mode is set, pictures may be distorted.

 When the VIDEO OUT SELECT switch is set to PAL, there will be no PROGRESSIVE output to the component video terminal.

NOTE

Progressive mode:

All scanned lines will be displayed at once. Pictures of higher resolution than those in the Interlace mode can be realized.


Interlace mode:

This is a conventional image method. Half of the scanned lines displayed in the Progressive mode will appear, alternating with the other half.

Display "PROGRESS" by holding down PROGRESSIVE during playback or while the disc is stopped, or when there is no disc loaded.

- Each time you hold down the button, the mode will be alternated between the Progressive mode and the Interlace mode.
- The display window displays "PROGRESS" when in the Progressive mode, and "INTER." when in the Interlace mode.



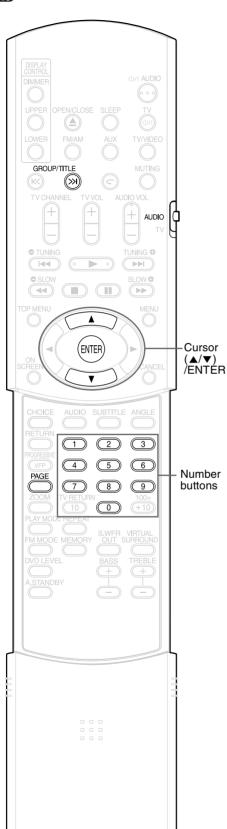

NOTE

Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.

Playing the Bonus Group

There are some DVD AUDIO discs with a special group, called "Bonus Group", recorded.

NOTE

This operation can be carried out when "BONUS" is lit on the display window on the main unit.

Press GROUP/TITLE ≫ repeatedly during playback to select a bonus group.

"KEY____" appears on the TV screen, and on the display window on the main unit.

2 Press the number buttons to enter a pin code (4 digits).

The method of getting a pin code may be different depending on the disc.

- **3** Press ENTER.
 - When a correct pin code is entered, "BONUS" disappears and the playback of the bonus group starts.
 - If an incorrect pin code is entered, try entering a correct pin code again.

Browsable Still Pictures (B.S.P.)

There are some DVD AUDIO discs with still pictures recorded. Among the still pictures, there are pictures called B.S.P. (Browsable Still Pictures). With these pictures, it is possible to switch a picture as if turning over pages.


NOTE

This operation can be carried out when "B.S.P." is lit on the display window on the main unit.

Press PAGE during playback.

Each time you press the button, the still picture will be switched over. It is also possible to switch the picture using cursor $\blacktriangle/\blacktriangledown$.


Example:

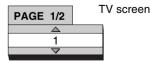

2 Wait for a few seconds or press ENTER.

Using the menu bar



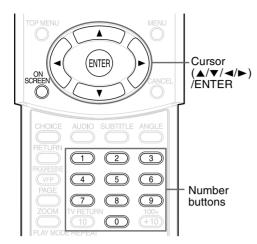

NOTE

- Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons. TV
- This operation can be carried out when there is a disc loaded. There are some functions that may not work while the disc is stopped.

Press ON SCREEN twice.

"ON SCREEN" will appear on the display window on the main unit. The status bar and the menu bar will appear on the TV screen.



The above is an example for a DVD VIDEO.


2 Press cursor ◄/► to select an item to be operated.

3 Press ENTER.

- The selected function can be set. For the setting content, refer to the following "Functions list".
- The currently active function shows blue.
- To delete the menu bar, press ON SCREEN.


Functions list

For the functions with no special description for the operations, press cursor ▲/▼ to select, and press ENTER to determine.

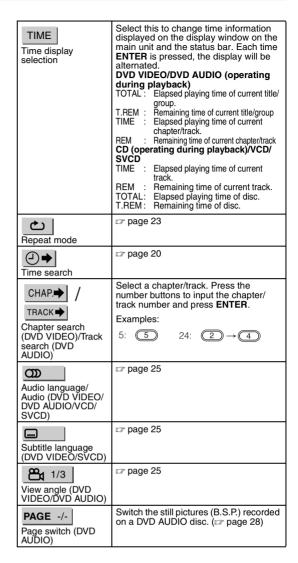


Information displayed on the status bar

DVD VIDEO/DVD AUDIO (the example below is for a DVD VIDEO)

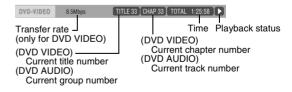


VCD/SVCD/CD (the example below is for a CD)

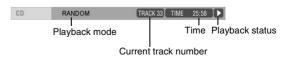

NOTE

The playback status mark has the same meaning of the mark on the On-screen guide (page 16).



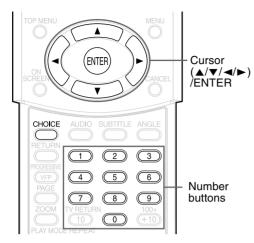


The initial settings of the system can be changed according to the environment the system is used in.

NOTE

- Set the remote control mode selector to AUDIO TV AUDIO before using the number buttons.
- · The top and bottom of the preference screen may not be displayed on a wide TV. Adjust the picture size on the TV.

Basic operations

- Press CHOICE while the disc is stopped or no disc is loaded ("NO DISC" is displayed).
 - "SETTING" will appear on the display window on the main unit and the following screen will be displayed on the TV.

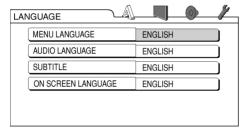

· Proceed with operations by following the description on the TV screen.



LANGUAGE

NOTE

- If the selected language is not recorded on the disc, the optimum language set for the disc will be displayed.
- For a language code such as "AA", refer to the "Language codes" (🖙 page 39).

Items	Contents
MENU LANGUAGE	Select the language for the DVD VIDEO menu.
AUDIO LANGUAGE	Select the audio language for the DVD VIDEO.
SUBTITLE	Select the subtitle language for the DVD VIDEO.
ON SCREEN LANGUAGE	Select the language displayed on the preference screens.



SAVER

MP3/JPEG

PI	CTURE
Items	Contents (: initial setting)
MONITOR TYPE	Select a display method suitable for your TV. 16: 9 NORMAL: Select this when the aspect ratio of your wide TV is fixed to 16:9 (when playing a DVD VIDEO recorded at 4:3, the system automatically adjusts the screen width of the output signal).
	16: 9 AUTO: Select this when your TV is an ordinary wide TV.
	4:3 LB (Letter Box):
	Select this when the aspect ratio of your TV is conventional 4:3. While viewing a wide screen picture, the black bars appear on the top and bottom of the screen.
	4 : 3 PS (Pan Scan):
	Select this when the aspect ratio of your TV is conventional 4:3. While viewing a wide screen picture, the left and right edges of the picture will not be shown on the screen. (If the disc is not compatible with Pan Scan, the picture will be displayed at the Letter Box ratio.)
SCREEN	Select the Screen Saver mode between ON /

OFF (Screen Saver activates when there is no operation made for about 5 minutes since a

If there are both MP3 and JPEG files on a disc, you can select which files to play. When the preference has been changed, open/close the tray and turn on the power again. (A disc with only one of MP3 file or JPEG file recorded can be played regardless of this preference.)

still picture was last displayed).



AUDIO

Items	Contents (: initial setting)
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Select an output signal type from the following in accordance with the device connected to the digital audio output terminal (AV amplifier, etc.). (See the list below for the preference items and output signal.)
	PCM ONLY: Device corresponding only to linear PCM.
	DOLBY DIGITAL/PCM: Dolby digital decoder or a device having the same function.
	STREAM/PCM: DTS/Dolby digital decoder or a device having the same function.
DOWN MIX	Switch signal from the digital output terminal of the DVD VIDEO according to the connected device. Select this when Digital Audio Output is set to "PCM ONLY".
	DOLBY SURROUND: A Dolby Pro Logic decoder-built-in device.
	STEREO: An ordinary device.
	When Virtual Surround is ON, Down Mix does not work.
D (Dynamic). RANGE COMPRESSION	To make adjustments for the difference between a high volume and a low volume when playing back with low volume (only for a DVD recorded with Dolby digital).
	AUTO: D. Range Compression automatically works.
	ON: D. Range Compression always works.



Items	Contents (: initial setting)
RESUME	Select ON /OFF. (page 19)
ON SCREEN GUIDE	Select ON /OFF. (car page 16)
AV COMPULINK	(cỡ page 37)
MODE	DVD1: Connect to the video-3 input on the TV set or the DVD input on the AV amplifier.
	DVD2: Connect to the video-1 input of the TV set.
	DVD3: Connect to the video-2 input of the TV set.
PARENTAL LOCK	Set the Parental Lock function to cut off violent scenes or replace the scenes with others. (This is effective only for discs equipped with the Parental Lock function.)
	COUNTRY CODE (page 32) Select your country.
	SET LEVEL: The restriction is stricter as the number becomes smaller. "NONE" is no restriction.
	PASSWORD (essential): Enter four-digit number as your password using the number buttons (1-9, 0) every time. (Enter "8888" if you forget your password.) The password is required at the time of playback.
	If you enter a wrong password three times, "EXIT" will be automatically selected.

List of relationships of DIGITAL AUDIO OUTPUT preference items and output signal

Dlaviba ak diga	D	GITAL AUDIO OUTPUT preferen	ice
Playback disc	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY
48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD VIDEO 96 kHz linear PCM DVD VIDEO		48 kHz, 16 bits stereo linear PCN	Л
48/96/192 kHz, 16/20/24 bits linear PCM DVD AUDIO		48 kHz, 16 bits stereo linear PCN	Л
44.1/88.2/176.4k Hz, 16/20/24 bits linear PCM DVD AUDIO	4	4.1 kHz, 16 bits stereo linear PC	М
DTS DVD VIDEO	DTS bit stream	48 kHz, 16 bits s	stereo linear PCM
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	DOLBY DIGI	「AL bit stream	48 kHz, 16 bits stereo linear PCM
CD/VCD/SVCD	44.1 kHz, 16 b	its stereo linear PCM/48kHz, 16	bits linear PCM
DTS CD	DTS bit stream	44.1 kHz, 16 k	oits linear PCM
MP3 disc		No output	

• For a DVD VIDEO without content protection set, there is a 20 bit or 24 bit output at the digital audio output terminal.

AD Andorra AE United Arab Emirates AF Afghanistan AG Antigua and Barbuda AI Anguilla AL Albania AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AF Afghanistan AG Antigua and Barbuda AI Anguilla AL Albania AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AG Antigua and Barbuda AI Anguilla AL Albania AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	a
Al Anguilla AL Albania AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	a
AL Albania AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AM Armenia AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AN Netherlands Antilles AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AO Angola AQ Antarctica AR Argentina	
AQ Antarctica AR Argentina	
AR Argentina	
A O A A O	
AS American Samoa	
AT Austria	
AU Australia	
AW Aruba	
AZ Azerbaijan	
BA Bosnia and	
Herzegovina	
BB Barbados	
BD Bangladesh	
BE Belgium	
BF Burkina Faso	
BG Bulgaria	
BH Bahrain	
BI Burundi	
BJ Benin	
BM Bermuda	
BN Brunei Darussalam	
BO Bolivia	
BR Brazil	
BS Bahamas	
BT Bhutan	_
BV Bouvet Island	_
BW Botswana	
BY Belarus	
BZ Belize	
CA Canada	
CC Cocos (Keeling)	
Islands	
CF Central African	
Republic	
CG Congo	
CH Switzerland	_
CI Côte d'Ivoire	
CK Cook Islands	
CL Chile	_
CM Cameroon	
CN China	
CO Colombia	
CR Costa Rica	
CU Cuba	
CV Cape Verde	
CX Christmas Island	_
2 20000 1010110	
CY Cyprus	_
CY Cyprus	
CY Cyprus CZ Czech Republic	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark DM Dominica	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark DM Dominica DO Dominican Republic	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark DM Dominica DO Dominican Republic DZ Algeria EC Ecuador	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark DM Dominica DO Dominican Republic DZ Algeria EC Ecuador	
CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DJ Djibouti DK Denmark DM Dominica DO Dominican Republic DZ Algeria EC Ecuador EE Estonia	


ES	Spain
ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Federated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	
	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	
	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea
GR	Greece
GS	South Georgia and
	the South Sandwich
	Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	
	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Heard Island and
	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
IE	Ireland
IL	Israel
IN	India
10	British Indian Ocean
	British Indian Ocean Territory
Ю	Territory Iraq
IQ IR	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of)
IQ IR IS	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland
IQ IR IS IT	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of, Iceland Italy
IQ IR IS IT JM	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of, Iceland Italy Jamaica
IQ IR IS IT JM JO	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan
IQ IR IS IT JM JO JP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan
IQ IR IS IT JM JO JP KE	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya
IQ IR IS IT JM JO JP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan
IQ IR IS IT JM JO JP KE	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Iraq Iraq Iraq Iraq Iraq Iraq Iraq Ira
IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of, Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros
IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis
IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of, Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of
IO IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait
IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KN KN KP	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of) Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait Cayman Islands Kazakhstan
IQ IR IS IT JM JO JP KE KG KH KI KN KN KP KR KW KY	Territory Iraq Iran (Islamic Republic of; Iceland Italy Jamaica Jordan Japan Kenya Kyrgyzstan Cambodia Kiribati Comoros Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Kuwait Cayman Islands

LC	Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab
-	Jamahiriya
MA	Morocco
_	
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
	New Caledonia
NC	
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	
	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
OM	Oman
PA	Panama
PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	
PH	Papua New Guinea
	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	
SC	Solomon Islands Sevenelles
1 80	1 SAVCHALIAS

SD Sudan SE Sweden SG Singapore SH Saint Helena SI Slovenia SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the Grenadines
SG Singapore SH Saint Helena SI Slovenia SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SH Saint Helena SI Slovenia SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turksenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SI Slovenia SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SI Slovenia SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SJ Svalbard and Jan Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Mayen SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SK Slovakia SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SL Sierra Leone SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SM San Marino SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SN Senegal SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SO Somalia SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SR Suriname ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SV El Salvador SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SY Syrian Arab Republic SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
SZ Swaziland TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TC Turks and Caicos Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Islands TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TD Chad TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TF French Southern Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Territories TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TG Togo TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TH Thailand TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TJ Tajikistan TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TK Tokelau TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TM Turkmenistan TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TN Tunisia TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TO Tonga TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TP East Timor TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TR Turkey TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TT Trinidad and Tobago TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TV Tuvalu TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TW Taiwan TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
TZ Tanzania, United Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Republic of UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UA Ukraine UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UG Uganda UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UM United States Minor Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
Outlying Islands US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
US United States UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UY Uruguay UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
UZ Uzbekistan VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
VA Vatican City State (Holy See) VC Saint Vincent and the
(Holy See) VC Saint Vincent and the
VC Saint Vincent and the
Grenadines

VE Venezuela
VG Virgin Islands (British)
VI Virgin Islands (U.S.)
VN Viet Nam
VU Vanuatu
WF Wallis and Futuna
Islands
WS Samoa
YE Yemen
YT Mayotte
YU Yugoslavia
ZA South Africa
ZM Zambia
ZR Zaire
ZII Zalic
ZW Zimbabwe


Listening to a radio broadcast

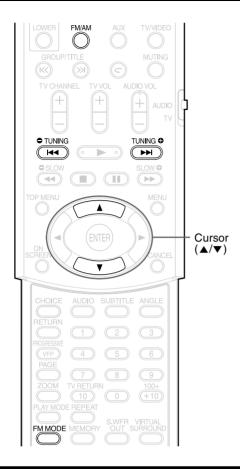

Setting the AM tuner interval spacing

Some countries space AM stations 9 kHz apart, and other countries use 10 kHz spacing.

On the main unit ONLY:

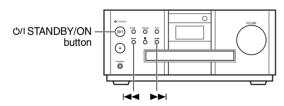

To select 10 kHz intervals, while holing down ►►I on the main unit in Standby mode, press O/I STANDBY/ON on the main unit to turn on the power. "10 kHz" appears on the display window.

To select 9 kHz intervals, while holing down I◄◀ on the main unit in Standby mode, press ७/۱ STANDBY/ON on the main unit to turn on the power. "9 kHz" appears on the display window.

NOTE

If the interval spacing is switched, the memory in which the radio stations were stored will be erased.


You can tune in to FM or AM.

Selecting a station

Press FM/AM.

Each time you press the button, the band will be alternated between FM and AM.

Example:

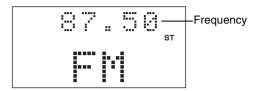

2 Press TUNING o or TUNING o to select the station (frequency).

Automatic tuning:

Hold down **TUNING ⊕** or **TUNING ⊕** until the system starts searching, and then release the button.

When a station of sufficient signal strength is tuned in to, the system stops searching automatically.

To stop searching manually, press **TUNING ⊕** or **TUNING ⊕**.


Manual tuning:

Each time you press **TUNING ⊕** or **TUNING ⊕**, the frequency changes.

- When an FM stereo program is received, the "ST" (Stereo) indicator lights.
- You can also select the station with cursor ▲/▼.

NOTE

If the stereo FM program currently tuned in to is noisy, you can improve the reception by pressing FM MODE to switch to the monaural mode ("MONO" lights). If you press FM MODE again, or tune in to another station, the receiving mode returns automatically to the stereo mode.

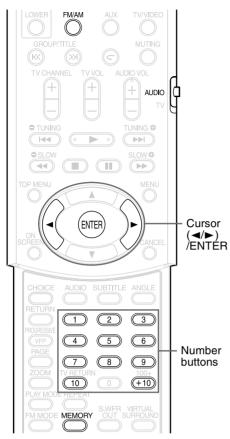

Presetting stations in the system allows you to easily tune in to a station.

NOTE

Set the remote control mode selector to AUDIO before using the number buttons.



Presetting stations

The system stores up to 30 FM stations and up to 15 AM stations.

- 1 Select a station you want to store (page 33 for how to select).
- 2 Press MEMORY.

Figures (memory number) blink on the display window for about 5 seconds.

- 3 Select the number you want to store by pressing cursor
 ✓/►
 while the memory number is blinking.
 - You can also select the number by using the number buttons.
 - Refer to "How to use the number buttons" (page 16).
- 4 Press MEMORY or ENTER while the selected number is blinking.

"SET" will be displayed and the selected station will be stored.

NOTE

Storing a new station to a used number erases the previously stored station.


Tuning in to a preset station

- Press FM/AM repeatedly to select either FM or AM.
- 2 Press the number buttons to select the memory number of a station you want to tune in to.

Refer to "How to use the number buttons" (\square page 16).

You can also select by pressing cursor ◄/▶.

Listening to the sound of other audio device

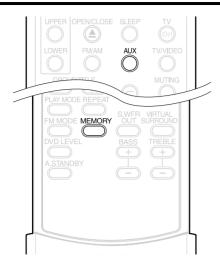

Connect the other audio device to this system in advance (page 11).

Press AUX.

The source changes to AUX.

Play the other audio device. For details, refer to the manual of the device connected.

Adjust the volume and the sound quality of the system (propage 17).

Adjust the sound input level of the audio device

You can adjust the sound input level of another audio device connected to the AUX jack.

Press AUX.

The source changes to AUX.

2 Hold down MEMORY until an input level is displayed.

Each time you hold down the button, it switches as follows:

LEVEL 1: Select this normally.



LEVEL 2: Select this when the input level from the other device is too high and the sound is distorted.

The initial setting is "LEVEL1".

Auto Standby





If there is no operation for 3 minutes while the disc is stopped, the power will be automatically turned off.

Press A.STANDBY during playback or while the disc is stopped, or no disc is loaded ("NO DISC" is displayed).

"A.S.ON" (Auto Standby On) and "A.STANDBY" will be lit on the display window on the main unit.

When a stopped state is entered (after playback is finished, for example), "A.STANDBY" starts blinking.

This means that the power will be turned off automatically if there is no operation for 3 minutes. And, 20 seconds before the power is turned off, "POWER OFF" will appear blinking.

Releasing Auto Standby


Press A.STANDBY.

"A.S.OFF" (Auto Standby Off) will appear and "A.STANDBY" will be turned off on the display window on the main unit.

NOTE

When the source is FM/AM or AUX, Auto Standby does not work.

Sleep Timer

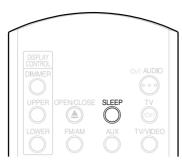


When the time you specify elapses, the system will be turned off by itself.

Press SLEEP.

Each time you press the button, the time indicated on the display window on the main unit changes (in minutes).

Example: When Sleep Timer is set to 60 minutes

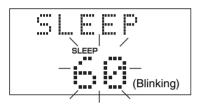

Sleep Timer will be automatically set in a few seconds, and the indication will disappear.

NOTE

When Sleep Timer is set, the display window darkens automatically.

Changing the time

Reselect the time by pressing **SLEEP** repeatedly.

Confirming the time

Press **SLEEP** once while Sleep Timer is set.

Releasing

Press **SLEEP** repeatedly until "OFF" appears.

NOTE

Sleep Timer will also be released when the power is turned off.

Tray Lock

You can lock the disc tray to prevent the disc from being ejected.

Setting

Turn off the power. And while holding down ■(Stop) on the main unit, press ▲(Open/Close). "LOCKED" appears on the display window on the main unit.

Releasing

Carry out the same operations as those for setting. "UNLOCKED" appears on the display window on the main unit.

Using AV COMPU LINK


When the TV set or device to be connected is a JVC product equipped with the AV COMPU LINK-II or -III jack, connecting them to the AV COMPU LINK jack on the system will allow you to control the other devices by operating one device.

Connection and setting

NOTE


- Refer to "Others" (
 page 31) to set the AV
 COMPU LINK mode.
- Also carefully read manuals of devices to be connected.

Connection with a TV set

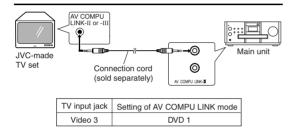

 Connect to the Video 3 (DVD) input jack on your TV set. If Video 3 is for DV/Movie input, read the following descriptions:


Connection with a TV set and a VCR

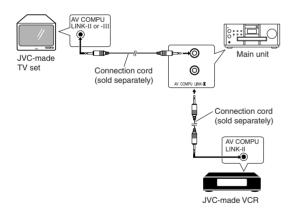

TV input jack	AV COMPU LINK mode	Remote-control code of VCR
Video 1	DVD 2	В
Video 2	DVD 3	A

 When using with initial settings, connect to Video 3 (if not set to DV/Movie input). Set the remotecontrol code to "A".

Connection with a TV set and an AV amplifier

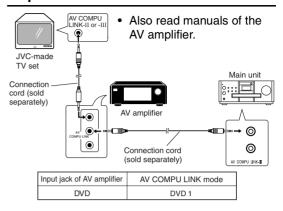

NOTE

- Connecting DVD sound output to a sound input jack for any device other than a DVD disables proper operation.
- When connecting component video output to a TV set, change setting of the AV COMPU LINK mode in this system to "DVD 1". Do not connect to the Svideo jack on the AV amplifier.

Operations

- Turn on the main power of the TV set.
- 2 Insert a disc or videotape into the source device (the system or a VCR).
- 3 Press the play button on the source device.
 - The TV set will be turned on.
 - TV input will be switched to external input (Video 1, 2 or 3) of the source device.
 - The AV amplifier will be turned on.
 - The source of the AV amplifier will be switched to the device on which the play button has been pressed.

When you encounter a problem that seems to be a fault, check the following points before contacting your JVC service center:

Power source

Power does not come on.

- The power cord is not connected to the main unit or an AC outlet.
 - → Connect the power cord correctly.
 (□ page 12)

Operation

You cannot operate any button.

 Some specific operations may be inhibited for some discs.

■ The remote control does not work.

- The dry-cell batteries have run out.
 - → Replace the batteries. (☐ page 7)

■ A disc cannot be played back.

- . In the case of DVD VIDEO discs
 - ightarrow Check the Region Code number of the disc. ($\[mu]$ page 3)
- "PLAYABLE Err" is displayed on the display window.

It is not a disc that can be played on this system.

- \rightarrow Check the disc type. (\square page 3)
- Parental Lock is set. (F page 31)

About images

No picture appears.

- The video cord is not connected correctly.
 → IF page 12
- Both of the component video jack and Svideo jack are connected.
 - → Connect either. (☐ page 12)

■ The picture is distorted.

- A VCR is connected between the main unit and the TV set.
 - → Connect the main unit directly to the TV set. (☐ page 12)
- Although this system is connected to a non-Progressive TV set, DVD's scan mode is set to "PROGRESS".
 - → Set the scan mode to "INTER.". (
 page 27)

■ The screen size is abnormal.

- The screen size is set improperly.
 - → Set "MONITOR TYPE" according to the TV set you are using. (

 page 30)

■ The TV screen darkens.

- · "SCREEN SAVER" is set.
 - \rightarrow If set, press any button. (\square page 30)

■ The screen cannot be switched.

 The Progressive mode is applied only to component video output.

■ The screen rolls over upward and downward.

→ Select a color system correctly.
 (□ page 5)

About sound

■ There is no sound.

- Speakers are not connected correctly.
 - $\rightarrow \square$ page 10
- The sound is muted.
- → 13 page 17
- "NO AUDIO" is displayed on the display window.

The disc may have been produced through illegal copying.

→ Confirm at the store where you bought the disc.

■ The sound is weak compared with TV or Video.

- "DVD LEVEL" is set to "NOR".
 - \rightarrow Set to other than "NOR". (\square page 27)

■ The sound is distorted.

- · The volume is turned up too high.
 - → Turn down the volume. (☐ page 17)

No sound comes out of the subwoofer.

- "SUB WFR" is turned off.
 - → Press S.WFR OUT to turn on. (LF page 11)

About radio

- The sound is noisy while receiving./Receiving is disabled.
 - The antenna is not connected correctly.
 - → Connect the antenna correctly.
 (□ page 9)

Troubleshooting (continued)

Others

It is not possible to switch audio or subtitles between languages.

- The disc does not contain 2 or more languages.
 - → If only a single language is recorded on the disc, switching to another language is impossible. (☐ page 25)

■ No subtitle is displayed.

- The disc does not contain any subtitles.
 - → A DVD VIDEO without subtitles cannot display any subtitles.
- The subtitle language is set to "OFF".
 - → Specify a language. (☐ page 30)
- Before or after A point or B point in A-B Repeat Playback, no subtitle may be displayed.

■ The disc cannot be ejected.

- · Tray Lock is set.
 - $\rightarrow \square$ page 36

"TRAY Err" is displayed on the display window.

The tray is not open fully due to an obstacle.
 → Close the tray and remove the obstacle.

"LR ONLY" is displayed on the display window (for a DVD AUDIO).

 Because, for the track being played back, down mix is inhibited for multi-channel sound, the sound of L and R is output directly (a normal action).

If the system does not work properly despite correction measures above

Many functions of this system are implemented by microcomputers. If pressing any button does not result in the normal action, disconnect the power plug from the outlet, wait for a while, and reconnect the system.

Language codes

Code	Language	Code	Language
AA	Afar	MK	Macedonian
AB	Abkhazian	ML	Malayalam
AF	Afrikaans	MN	Mongolian
AM	Ameharic	МО	Moldavian
AR	Arabic	MR	Marathi
AS	Assamese	MS	Malay (MAY)
AY	Aymara	MT	Maltese
ΑZ	Azerbaijani	MY	Burmese
BA	Bashkir	NA	Nauru
BE	Byelorussian	NE	Nepali
BG	Bulgarian	NL	Dutch
ВН	Bihari	NO	Norwegian
BI	Bislama	OC	Occitan
BN	Bengali, Bangla	OM	(Afan) Oromo
ВО	Tibetan	OR	Oriya
BR	Breton	PA	Panjabi
CA	Catalan	PL	Polish
CO	Corsican	PS	Pashto, Pushto
CS	Czech	PT	Portuguese
CY	Welsh	QU	Quechua
DA	Danish	RM	Rhaeto-Romance
DZ	Bhutani	RN	Kirundi
EL	Greek	RO	Rumanian
EO	Esperanto	RU	Russian
ET	Estonian	RW	Kinyarwanda
EU	Basque	SA	Sanskrit
FA	Persian	SD	Sindhi
FI	Finnish	SG	Sangho
FJ	Fiji	SH	Serbo-Croatian
FO	Faroese	SI	Singhalese
FY	Frisian	SK	Slovak
GA	Irish	SL	Slovenian
GD	Scots Gaelic	SM	Samoan
GL	Galician	SN	Shona
GN	Guarani	SO	Somali
GU	Gujarati	SQ	Albanian
HA	Hausa	SR	Serbian
HI	Hindi	SS	Siswati
HR	Croatian	ST	Sesotho
HU	Hungarian	SU	Sundanese
HY	Armenian	SV	Swedish
IA	Interlingua	SW	Swahili
IE	Interlingue	TA	Tamil
IK	Inupiak	TE	Telugu
IN	Indonesian	TG	Taiik
IS	Icelandic	TH	Thai
IW	Hebrew	TI	Tigrinya
JI	Yiddish	TK	Turkmen
JW	Javanese	TL	Tagalog
KA	Georgian	TN	Setswana
KK	Kazakh	TO	Tonga
KL	Greenlandic	TR	Turkish
KM	Cambodian	TS	Tsonga
KN	Kannada	TT	Tatar
KO		TW	Twi
KS	Korean (KOR) Kashmiri	UK	Ukrainian
KU	Kasnmiri Kurdish	UR	Urrainian Urdu
		UZ	
KY	Kirghiz	_	Uzbek
LA	Latin	VI	Vietnamese
LN	Lingala	VO	Volapuk
LO	Laothian	WO	Wolof
LT	Lithuanian	XH	Xhosa
LV	Latvian, Lettish	YO	Yoruba
MG	Malagasy	ZU	Zulu
MI	Maori	1	

Specifications Reference

General

Power source: AC 110 - 240 V \.

50 Hz/60 Hz

24 W (in operation) Power consumption:

1.1 W (on standby)

Weight: 3.0 kg

External dimensions

 $(W \times H \times D)$: 232 mm ×100 mm ×269 mm

DVD player

Playable discs: DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD.

Super VCD, CD, CD-R/RW (CD, VCD, MP3, JPEG format), DVD-R/

RW (video format)

Video output

Color system: NTSC/PAL selectable

Horizontal resolution: 500 lines

Composite X1: 1.0 V (p-p)/75 Ω .

synchronization negative

S-video X1: Y output: 1.0 V (p-p)/75 Ω ,

synchronization negative C output: 0.286 V (p-p)/75 Ω

Component X1: Y output: 1.0 V (p-p)/75 Ω

 P_B/P_R output: 0.7 V (p-p)/75 Ω

Audio output

Analog sound output:

Speakers ×2 Output power

60 W (30 W + 30 W) (IEC 268-3):

at 4 Ω (10% THD)

Fitting impedance: 4 Ω to 16 Ω Headphones X1: 11 mW/32 Ω Fitting impedance: 16 Ω to 1 k Ω 500 mVrms/10 k Ω

Subwoofer X1: Digital sound output:

Optical X1: -21 dBm to -15 dBm

Other output

AV COMPU LINK X2 (ø3.5)

Audio input

Sound input: $AUX \times 1$ Level 1: 250 mV/50 k Ω

Level 2: 500 mV/50 kO

Tuner

FM tuner:

Receiving frequency: 87.50 MHz to 108.00 MHz Antenna: 75 Ω - unbalanced type

AM tuner:

Receiving frequency: 531 kHz to 1710 kHz

> (at 9 kHz interval space) 530 kHz to 1710 kHz (at 10 kHz interval space) External antenna jack (loop

antenna)

Speaker

Antenna:

Type: 1-way bass-reflex type Magnetically shielded type

Speaker: 8 cm cone X 1

Power handling capacity: 30 W Impedance: 4 0 Sound pressure level: 81 dB/W·m

Dimension (W \times H \times D): 120 mm \times 161 mm \times 239 mm

Weight (1 unit): 1.6 kg

Designs and Specifications are subject to change without notice.

Índice

Introducción
Avisos, precauciones y otras notasG-1
Precauciones especiales2
Acerca de los discos3
Para seleccionar el sistema de color5
Nombres de las piezas6
·
Primeros pasos
Uso del mando a distancia7
Colocación de las pilas en el mando a
distancia7
Control del televisor usando el mando a
distancia
Concatones
Operaciones básicas
Reproducción de discos13
Reproducción13
Para cambiar el visor
Selección de la reproducción deseada con los botones numéricos
Para detener la reproducción
Para hacer una pausa en la reproducción 15
Reproducción fotograma a fotograma
Búsqueda rápida hacia atrás/hacia delante 15
Repetición desde una posición 10 segundos
anterior (Repetición con una sola
pulsación)
Reproducción a cámara lenta
Cambio del brillo del visor (DIMMER)17
Ajuste del volumen17
Ajuste de la calidad del sonido 17
Para quitar el sonido temporalmente
(MUTING)17
Operaciones avanzadas
Reproducción de discos MP3 y JPEG17
Reanudación de la reproducción19
Selección de la escena que reproducir20
Reproducción de programas/Reproducción
aleatoria21
Repetición de la reproducción23
Otras funciones convenientes25
Selección de los subtítulos
Selección del idioma del sonido
Selección del ángulo de visión
Ampliación de la imagen (ZOOM)
Creación de campos sonoros realistas
(VIRTUAL SURROUND)27
Ajuste del nivel de la reproducción
(DVD LEVEL)27
Mejores imágenes (PROGRESSIVE)27

Funciones específicas de DVD AUDIO Reproducción del grupo adicional Imágenes fijas hojeables (B.S.P.) Uso de la barra de menú Preferencias Códigos de país/zona	28 28 29
Escuchar la radio	
Sintonización de una emisión de radio Sintonización de emisoras memorizadas	
Funciones convenientes	
Escuchar el sonido de otro componente de audio	35 36
Referencias	
Solución de problemas	39

Cómo leer este manual

- · Las distintas operaciones se explican principalmente usando los botones del mando a distancia. Si en la unidad principal aparecen las mismas etiquetas de los botones, también se pueden utilizar los botones de la unidad principal.
- Las marcas siguientes le indican el tipo de discos para los que se pueden efectuar las operaciones.



DVD DVD VCD SVCD C D MP3











JPEG

- · Las ilustraciones y las pantallas el televisor pueden ser distintas entre cada caso concreto y la descripción usada.
- "VCD" es la abreviatura de "CD Vídeo".
- "SVCD" es la abreviatura de "CD Super Vídeo".

Notas sobre la manipulación

Precauciones importantes

Instalación del sistema


- Elija un lugar nivelado, seco y en el que no haga demasiado calor ni demasiado frío, entre 5 °C y 35 °C.
- Deje suficiente espacio entre el sistema y el televisor.
- No utilice el sistema en lugares sometidos a vibraciones.

Cable de alimentación

- iNo manipule el cable de alimentación con las manos húmedas!
- Siempre se consume una pequeña cantidad de energía cuando el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire siempre del enchufe y no del cable.

Para evitar fallos de funcionamiento del sistema

- En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Si observa algún defecto de funcionamiento, desenchufe el cable de alimentación y consulte al distribuidor.
- No introduzca ningún objeto metálico en el sistema.
- No utilice ningún disco de forma distinta a la estándar (en forma de corazón, flor, tarjeta de crédito, etc.) de los que existen en el mercado, ya que podría dañar el sistema.
- No utilice ningún disco que tenga cinta adhesiva, pegatinas o pegamento, pues podría dañar el sistema.

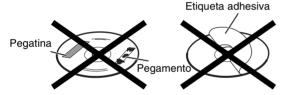

Nota sobre las leyes de propiedad intelectual (copyright)

Antes de grabar desde un DVD, CD Super Vídeo (SVCD), CD Vídeo (VCD) o CD Audio, compruebe la legislación sobre propiedad intelectual vigente en su país. La grabación de material protegido puede infringir las leyes de propiedad intelectual.

Nota sobre el sistema de protección contra copia

Los DVD están protegidos por un sistema de protección contra copia. Cuando conecte el sistema directamente a su aparato de vídeo (VCR), se activará el sistema de protección contra copia, por lo que es posible que la imagen no se reproduzca correctamente.

Precauciones de seguridad

Evite la humedad, el agua y el polvo

No coloque el sistema en lugares húmedos o polvorientos.

Evite las altas temperaturas

No deje el sistema expuesto a la luz solar directa ni cerca de aparatos de calefacción.

En caso de ausencia

Cuando vaya a estar ausente por un viaje o por cualquier otro motivo durante un período prolongado, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No bloquee las salidas de ventilación

El bloqueo de las salidas de ventilación puede dañar el sistema

Cuidado de la carcasa exterior del equipo

Cuando limpie el sistema, utilice un paño suave y siga las instrucciones correspondientes al uso de paños con impregnaciones químicas. No utilice benceno, aguarrás u otros disolventes orgánicos, incluidos los desinfectantes, ya que podrían provocar deformaciones o decoloraciones.

Si entra agua en el sistema

Apague el sistema, desconecte el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo. El uso del sistema en este estado puede provocar incendios o descargas eléctricas.

Si se acumulan en la lente gotas de agua o condensación

En cualquiera de los casos siguientes, pueden acumularse en la lente gotas de agua o condensación que impedirán que el sistema funcione correctamente:

- Inmediatamente después de poner en marcha la calefacción de la habitación
- Cuando el sistema se instala en lugares húmedos o en los que hay vapor
- Cuando se traslada bruscamente el sistema desde un lugar frío a otro más caldeado

Si se da alguno de estos casos, deje el sistema encendido durante una o dos horas antes de utilizarlo.

Accesorios suministrados

Compruebe que tiene todos los accesorios. El número que se indica entre paréntesis es el número de piezas suministradas. Si falta alguna, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

- Mando a distancia (1)
- Pilas (2)
- · Antena de FM (1)
- Antena de cuadro de onda media (AM) (1)
- Cable de alimentación (1)
- Cable de vídeo compuesto (1)
- Cables de altavoz (2)
- Adaptador de conector de CA (1)

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

^{• &}quot;DTS" y "DTS 2.0+DIGITAL OUT" son marcas registradas de Digital Theater Systems, Inc.

Este producto incorpora una tecnología para la protección del copyright que está protegida por determinadas
patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual que corresponden a Macrovision Corporation y a otros
titulares de derechos. La utilización de esta tecnología para la protección del copyright debe ser autorizada por
Macrovision Corporation y está exclusivamente destinada al uso doméstico y a otras formas limitadas de visión, a
menos que Macrovision Corporation autorice otros extremos. Se prohibe la ingeniería inversa o el desmontaje de
esta tecnología.

Tipos de disco

Este sistema ha sido diseñado para reproducir los siguientes tipos de disco:

DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD

También puede reproducir los siguientes discos:

- Discos DVD-R/RW finalizados grabados en formato DVD VIDEO.
- Discos CD-R/RW grabados en los siguientes formatos
- CD de música (discos finalizados)
- VCD
- SVCD
- Discos MP3/JPEG grabados según las normas ISO 9660 (para más información, consulte "Acerca de los discos MP3/JPEG").

No obstante, algunos discos no pueden reproducirse por las propias características del disco, las condiciones de la grabación o porque estén dañados o manchados. Sólo pueden reproducirse sonidos contenidos en los siguientes discos:

MIX-MODE CD CD-EXTRA CD-G CD TEXT

Discos que puede utilizar:

Tipo de disco	Marca (logotipo)	Formato de vídeo	Número de código de región*
DVD VIDEO	DVD DVD VIDEO	NTSC/ PAL	4/ALL
DVD AUDIO	AUDIO/VIDEO AUDIO	_	_
VCD	Video CD	NTSC/ PAL	_
SVCD	COMPACT VIDEO VIDEO CD	NTSC/ PAL	_
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	_	_
CD-R	COMPACT DIGITAL AUDIO Recordable	_	_
CD-RW	DIGITAL AUDIO REWRITADIE	_	_

* Nota sobre el código de región

Los reproductores de DVD y DVD VIDEO tienen sus propios números de código de región. Este sistema sólo puede reproducir discos DVD VIDEO grabados con los números de código de región y el formato de vídeo antes mencionados.

Ejemplos:









Si se carga un DVD VIDEO con un número de código de región inadecuado, en la pantalla del televisor aparece el mensaje "iERROR CÓDIGO REGIONAL!" y no puede iniciarse la reproducción.

 En algunos discos DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD y SVCD, el funcionamiento real puede ser distinto del explicado en este manual. Esto se debe a la programación y la estructura del disco, no a un fallo de funcionamiento del sistema.

Discos que no se pueden reproducir

 No se pueden reproducir los siguientes tipos de disco: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW (grabado en formato VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, etc.

La reproducción de estos discos produce ruido y daña los altavoces.

No pueden reproducirse los discos dañados ni los que tengan una forma no estándar (aquellos que no tienen 12 u 8 cm de diámetro).

Acerca de los discos MP3/JPEG

Discos v archivos MP3/JPEG reproducibles

- Los discos grabados en formato ISO 9660 son reproducibles (excepto los discos grabados en el formato "escritura por paquetes" (formato UDF)).
- También pueden reproducirse discos grabados con formato multisesión.
- Este sistema también puede reproducir archivos que tengan las extensiones de archivo ".mp3", ".jpg" o ".jpeg" (son además aceptables las extensiones en letras mayúsculas, minúsculas o cualquier combinación de ellas).

Notas sobre discos y archivos MP3/JPEG

- Dependiendo de las condiciones de la grabación o de las características del disco, puede que no sea posible reproducirlo o que su lectura tarde más de lo normal.
- El tiempo necesario para la lectura varía en función del número de grupos o de pistas (archivos) grabados en el disco.
- Si en el nombre de los archivos MP3/JPEG se utilizan caracteres no incluidos en el juego de caracteres ingleses de un solo byte, el nombre de la pista o el archivo no se mostrará correctamente.
- El orden de las pistas o grupos mostrados en la pantalla de control MP3 y el orden de los archivos o grupos que aparecen en la pantalla de control JPEG puede ser distinto al de los archivos o carpetas que se presenta en la pantalla del monitor del PC.
- En el caso de los discos MP3, dado que los grupos o pistas se reproducen por orden alfabético, un disco adquirido en el mercado podría reproducirse en un orden distinto al que se indica en su etiqueta.
- La reproducción de archivos MP3 que incluyen imágenes fijas puede tardar mucho tiempo. El tiempo transcurrido de la canción no se muestra en la pantalla hasta que comienza la reproducción. Si ésta comienza antes, el tiempo indicado puede no ser el correcto.
- El sistema no reconoce las etiquetas ID3 de los archivos MP3.
- La frecuencia de muestreo recomendada para los archivos MP3 es de 44,1 kHz y la velocidad de transferencia de datos, de 128 kbps.
- El sistema puede reproducir archivos JPEG básicos, excepto los archivos JPEG monocromáticos.
- El sistema puede reproducir datos JPEG obtenidos con una cámara digital que cumpla las normas DCF (regla de diseño para el sistema de archivos de las cámaras). Cuando se aplica una función como la función de giro automático de una cámara digital, los datos superan la norma DCF, por lo que la imagen no puede reproducirse.
- Si los datos son el resultado de un procesamiento, edición y reconstrucción mediante software de manipulación de imágenes para PC, los datos tampoco pueden mostrarse.
- El sistema no puede reproducir animaciones como las que están en formato MOTION JPEG, imágenes fijas (TIFF, etc.) que no tengan formato JPEG ni datos de imagen que incluyan sonidos.
- Para los archivos JPEG se recomienda la resolución de 640 x 480. Si algún archivo tiene una resolución superior a 640 x 480, la representación de las imágenes puede llevar mucho tiempo. Las imágenes con resolución horizontal superior a 2400 píxeles no pueden mostrarse.

Estructura de los discos

DVD VIDEO

Un DVD VIDEO consta de "títulos" y cada uno de ellos puede estar dividido en "capítulos".



DVD AUDIO

Un DVD AUDIO consta de "grupos" y cada uno de ellos puede estar dividido en "pistas".

Algunos discos incluyen un "grupo adicional" que requiere una contraseña para poder reproducirse (página 28).



VCD/SVCD/CD

Los discos VCD, SVCD y CD están formados por "pistas".


En general, cada pista tiene su propio número. (En algunos discos, cada pista puede estar dividida, a su vez, en índices.)



Discos MP3 [JPEG]

En un disco MP3 [JPEG], cada imagen fija (material) se graba como una pista [archivo]. Las pistas [archivos] normalmente se agrupan en carpetas que, a su vez, pueden incluir otras carpetas, creándose niveles de carpetas que siguen un orden jerárquico.

Esta unidad simplifica la estructura jerárquica de un disco y administra las carpetas mediante "grupos".

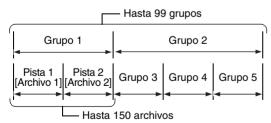

Esta unidad puede reconocer hasta 150 pistas [archivos] por grupo y hasta 99 grupos por disco (hasta un máximo de 14.850 archivos en total). Dado que la unidad no reconoce las pistas [archivos] cuyo número sea superior a 150 ni los grupos cuyo número sea superior a 99, estos archivos no pueden reproducirse.

 Si en una carpeta hay cualquier tipo de archivo distinto a MP3 [JPEG], dichos archivos también se tienen en cuenta para calcular el número total de archivos.

Para seleccionar el sistema de color

Este sistema es compatible con los sistemas de color PAL y NTSC.

En modo de espera, seleccione PAL o NTSC para ver el televisor.

Si cambia el interruptor VIDEO OUT SELECT cuando la alimentación está encendida, apáguela y vuelva a encenderla de nuevo.



 Antes de reproducir un disco, también es necesario seleccionar el tipo de monitor correcto en el menú IMAGEN de acuerdo con la relación de aspecto del televisor (pagina 30).

NOTA

Si reproduce un disco NTSC con este ajuste en "PAL". Puede ver las imágenes reproducidas (el disco se reproducirá utilizando el formato "PAL 60"), pero la pantalla del televisor puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo rápidamente.

NOTA


Si reproduce un disco PAL con este ajuste en "NTSC". Podrá ver las imágenes pero con los siguientes síntomas:

- Los elementos del menú del disco estarán borrosos y aparecerán ligeramente desplazados cuando estén destacados.
- La relación de aspecto de la imagen puede ser distinta de la relación de aspecto del original.
- El movimiento de la imagen no es uniforme.

Los números que se indican corresponden a números de página.


Panel frontal

Reproducción/Pausa:13, 15 Consulte el apartado "Visor" incluido más adelante.

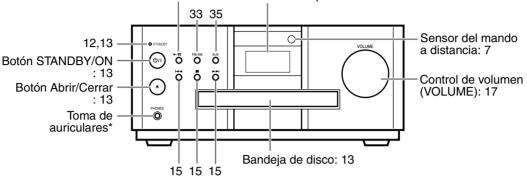


* Conecte unos auriculares (disponibles en los establecimientos comerciales) que tengan una miniclavija estéreo. Si los auriculares están conectados, los altavoces y el altavoz de subgraves no emitirán ningún sonido.

Visor

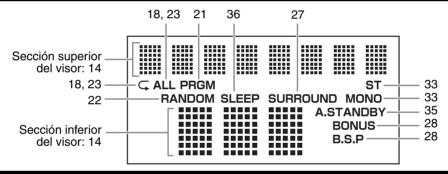

Panel posterior

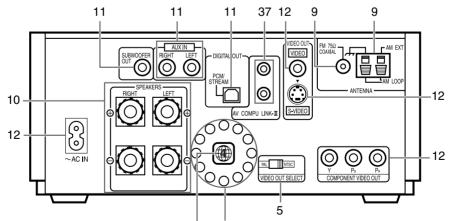

Número de código de región: 3

Ventilador de refrigeración (en el interior)

El ventilador se pone en marcha y se detiene automáticamente.

Su función es disipar el calor que se genera en el interior de la unidad.


No tape estos orificios.

Uso del mando a distancia

Los números que se indican corresponden a números de página.

33 13 36 17 -13 8 14 8 16, 18 17 8 17 8 15, 33 13 16 15 20 15 20 20, 29 $\cdot 20, 29$ 29 22 25 25 30 14 27 **4 5** Botones 28 numéricos: 8, 16 26 -2321 27 33 27 -17 35 34, 35 11 -17

Colocación de las pilas en el mando a distancia

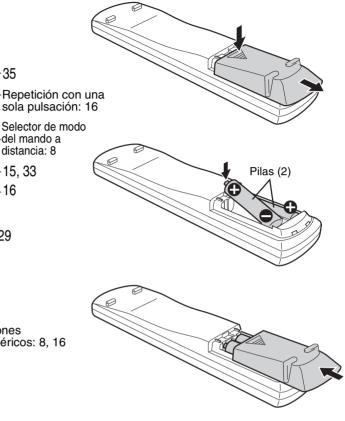

Si el alcance o la eficacia del mando a distancia disminuyen, cambie las pilas. Utilice dos pilas secas tipo R6P (SUM-3)/AA (15F).

PRECAUCIÓN

del mando a distancia: 8

-15,33

-16

- No instale una pila usada junto a una nueva.
- No utilice distintos tipos de pilas al mismo tiempo.
- Si el mando a distancia no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado, quite las pilas, va que podrían producirse fugas en


Uso del mando a distancia

Oriente el mando a distancia directamente hacia el panel frontal de la unidad principal. Si se emplea el mando a distancia desde un punto muy angulado en relación a la unidad o si hay obstáculos de por medio, las señales podrían no llegar a ella.

Si el sensor del mando a distancia está expuesto a una fuente de luz intensa como la luz solar directa. es posible que no funcione correctamente.

Esta página contiene explicaciones sobre el modo de controlar el televisor utilizando el mando a distancia de este producto.

Control del televisor usando el mando a distancia

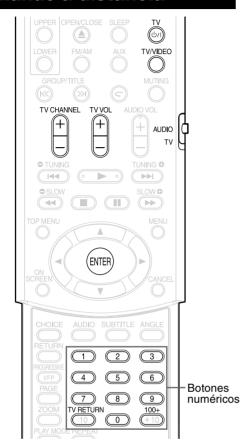

Ajuste del código del fabricante

Deslice el selector de modo del mando a distancia hasta la posición TV.



2 Mantenga pulsado el botón ७/। TV.

NOTA

Mantenga pulsado el botón O/I TV hasta que finalice el Paso 4.

- 3 Pulse el botón ENTER y suéltelo.
- 4 Pulse los botones numéricos (1-9, 0).

Ejemplos:

Para un televisor Hitachi: Pulse 1 y luego 0. Para un televisor Toshiba: Pulse 0 y luego 8.

Si hay más de un código para cada fabricante, pruébelos por orden y seleccione el que haga funcionar correctamente el producto.

Fabricante	Código	Fabricante	Código
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
RCA	05	Zenith	09

5 Suelte el botón ७/١ TV.

Para el uso con el televisor

Utilice el mando a distancia orientándolo hacia el televisor.

TV (Ú/I)	Encender o apagar el aparato.	
TV CHANNEL +	Cambiar canales.	
TV VOL	Ajustar el volumen.	
1 ~ 9 / 0 / + 10	AUDIO TV Seleccionar canales.	
TV RETURN	Alternar entre el canal previamente seleccionado y el canal actual.	
TV/VIDEO	Alternar entre la entrada de televisión y la entrada de vídeo.	

^{*1} Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de poner el selector de modo del mando a distancia en la posición TV.


NOTA

Después de cambiar las pilas tendrá que volver a ajustar los códigos del fabricante.


Conexión de las antenas

Conexión de la antena de cuadro de AM (OM) suministrada

Prepare la antena de cuadro de AM (onda media).

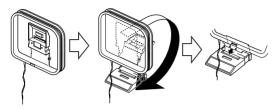


2 Conecte los cables de la antena.

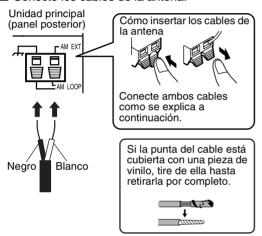


- 3 Oriente la antena de cuadro de AM (OM) hacia la dirección donde se obtenga la mejor recepción. Coloque la antena de cuadro de AM (OM) tan alejada de la unidad principal como sea posible.
 - No coloque la antena sobre mesas metálicas o cerca de un receptor de TV, un ordenador personal, etc., ya que la calidad de la recepción de radio podría disminuir.
- Si no se consigue una buena recepción de radio con la antena de cuadro de AM (OM) suministrada


Cable eléctrico: 3 - 5 m (disponible en comercios)

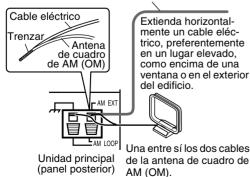


Conexión de la antena de FM (suministrada)

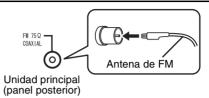

Coloque la antena orientada verticalmente hacia la dirección en la que se obtenga la mejor recepción de radio y fíjela en esa posición con cinta adhesiva.

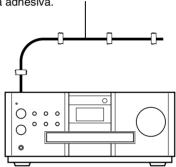


Si no se puede obtener una buena recepción de radio con la antena suministrada o usando una antena colectiva

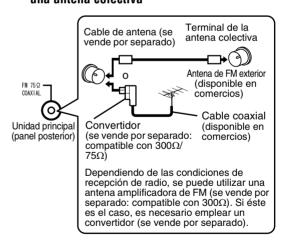

Para obtener información detallada para la conexión de una antena adquirida por separado, consulte la guía del usuario de la antena o del convertidor.

Conexión de los altavoces


No hay ninguna diferencia entre los altavoces derecho e izquierdo.

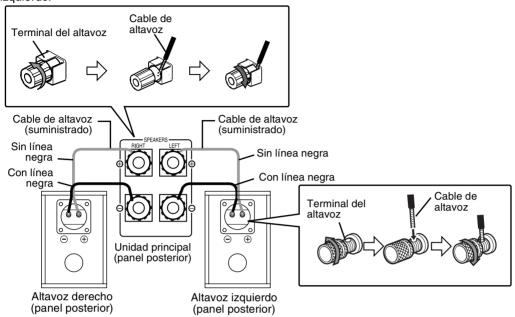

PRECAUCIÓN

- NO CONECTE más de un altavoz a un terminal de altavoz.
- Los altavoces de este producto están magnéticamente blindados, pero pueden producirse irregularidades en el color de las imágenes de televisión dependiendo de la instalación de los altavoces. Recuerde los siguientes puntos.
 - Apague la alimentación principal del televisor antes de instalar los altavoces.
 Espere unos 30 minutos antes de volver a encender el televisor.
 - Si se producen irregularidades en el color de las imágenes, deje una distancia de más de 10 cm entre el televisor y los altavoces.

En el diafragma y la caja de los altavoces se ha utilizado madera natural a fin de aumentar la fidelidad de la reproducción. Por lo tanto, el aspecto final de cada unidad puede variar.

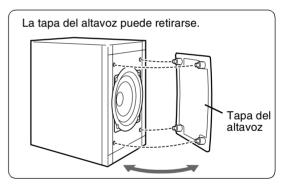

NOTA

- La impedancia de los altavoces que pueden conectarse a la unidad principal oscila entre 4Ω y 16Ω.
- Con el fin de conseguir un efecto de refrigeración suficiente, deje libre un espacio de más de 1 cm entre la unidad principal y los altavoces o cualquier otro objeto.

Conexión de otros componentes


En esta página se explica cómo conectar la unidad principal a otros componentes.


Conexión del altavoz de subgraves

Utilizando un altavoz de subgraves con amplificador integrado (que se vende por separado), podrá disfrutar de un sonido de graves más dinámico.

Consulte el manual del altavoz de subgraves para obtener más detalles.

Altavoz de subgraves con amplificador incorporado (se vende por separado).

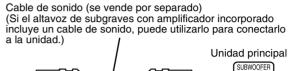

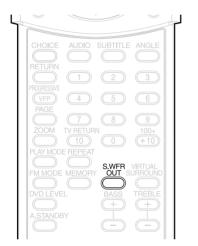


Si desea escuchar el sonido procedente del altavoz de subgraves, pulse el botón **S.WFR OUT** del mando a distancia; a continuación en el visor de la unidad principal aparecerá el mensaje "SUB WFR ON" (altavoz de subgraves activado). Cada vez que pulse el botón, la indicación del visor alternará entre "ON" (activado) y "OFF" (desactivado).


NOTA

Cuando esté activado el altavoz de subgraves ("SUB WFR ON"), se reducirá automáticamente la reproducción de graves de los altavoces derecho e izquierdo y los tonos graves se emitirán principalmente a través del altavoz de subgraves.

Conexión a un componente digital

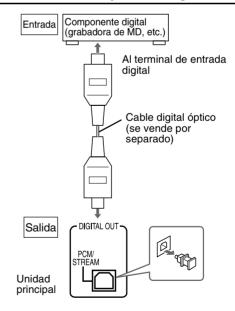


Conexión con otro componente de sonido

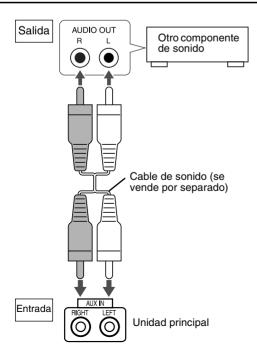

PRECAUCIÓN


- Para obtener información detallada de las señales de salida, consulte la página 31.
- Si se conecta la unidad principal a componentes que tengan funciones de decodificador Dolby Digital, el ajuste "COMPR. GAMA DINÁMICA" de "SONIDO" (pragina 31) no será válido para el sonido procedente de la salida de sonido digital de la unidad principal.

Conexión con un televisor

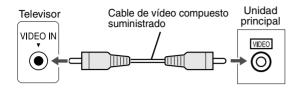

PRECAUCIÓN

Conecte la unidad principal directamente al televisor (o al monitor) sin hacer pasar la señal por un aparato de vídeo (VCR). De lo contrario, la imagen reproducida podría aparecer distorsionada.

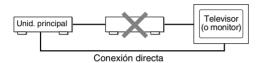

Además, al conectar la unidad principal a un televisor con aparato de vídeo incorporado, también pueden producirse distorsiones en la imagen durante la reproducción.


NOTA

Compruebe que el ajuste de VIDEO OUT SELECT (PAL / NTSC) del panel posterior de la unidad principal y el sistema de color del televisor coinciden. (página 5)

Si se desea una imagen más clara


Podrá disfrutar de imágenes de mejor calidad utilizando el siguiente cable en lugar del cable de vídeo suministrado.

Conexión mediante el cable de S-Vídeo

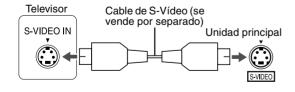

Conexión mediante el cable de vídeo de componentes

Podrá disfrutar de imágenes de mejor calidad que con el cable de S-Vídeo.

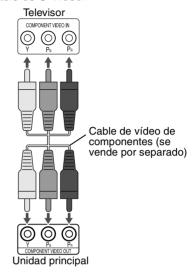


PRECAUCIÓN

Utilice el cable de S-Vídeo o el cable de vídeo de componentes. Si se utilizan ambos cables, la reproducción de las imágenes no será correcta.

NOTA

- Para ver las imágenes con el modo Progresivo (página 27), el televisor debe tener una entrada de vídeo Progresivo.
- Si los conectores de entrada de vídeo de componentes del televisor son del tipo BNC, utilice un adaptador de conector (no incluido).


Conexión del cable de alimentación

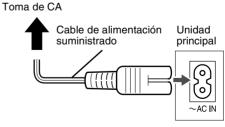

- Enchufe el cable de alimentación después de haber realizado todas las demás conexiones.
- Se encenderá el indicador STANDBY (en el panel frontal).

Reproducción

DVD DVD VCD SVCD C D (Consulte la página 17 para reproducir archivos MP3 y JPEG.)

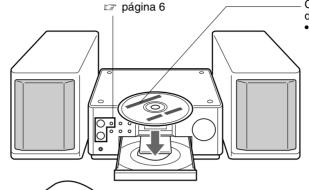

Coloque el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba.

 Ponga un disco de 8 cm en la parte hueca del centro.

1 Pulse el botón ७/। AUDIO.

- Se activará la alimentación y se apagará el indicador STANDBY.
- Vuelva a pulsar el botón O/I AUDIO para apagar el aparato.
- 2 Pulse el botón ▲ OPEN/CLOSE para abrir la bandeja y cargar un disco.
- 3 Pulse el botón ► (reproducir).

La bandeja de disco se cerrará y comenzará la reproducción.

 Si la unidad está apagada, el aparato se encenderá cuando se pulse cualquiera de los

botones $\stackrel{\triangleright \Pi}{\mathbf{O}}$, $\stackrel{\text{\tiny FWAMA}}{\mathbf{O}}$, $\stackrel{\text{\tiny AUX}}{\mathbf{O}}$ y $\stackrel{\triangle}{\mathbf{D}}$ de la unidad principal, o bien, al pulsar los botones $\stackrel{\triangleright}{\mathbf{O}}$,

FM/AM , AUX o OPENCLOSE del mando a distancia.

Si se pulsa cualquier botón que no sea () o

(a), también se cambiará la fuente de reproducción (si ya hay un disco cargado en la bandeja, comenzará la reproducción).

NOTA


- Cuando comience la reproducción de un DVD, se mostrará una pantalla de menú. En este caso, seleccione el elemento que desea reproducir con los botones del mando a distancia que se indican más adelante.
 - Seleccione el elemento deseado usando los botones y pulse el botón (ENTER).
 - Seleccione el elemento deseado mediante los botones numéricos.
- Dependiendo del disco, el funcionamiento real puede ser distinto al explicado anteriormente.



Mensajes que aparecen en el televisor al encender el aparato.


En función del estado del sistema aparecen los siguientes mensajes. (Cuando la fuente seleccionada es FM/AM o AUX, no aparece ningún mensaje.)

LEYENDO	Aparece mientras el sistema está leyendo la información del disco. Espere un instante.
iERROR CÓDIGO REGIONAL!	Aparece cuando el código de región del DVD no coincide con el código admitido por el sistema. (🖙 página 3)
NO HAY DISCO	Aparece cuando no hay ningún disco cargado.
ABRIR	Aparece al abrir la bandeja de disco.
CERRAR	Aparece al cerrar la bandeja de disco.

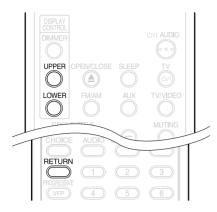


Indicaciones del visor durante la reproducción de discos

Ejemplo: Cuando se reproduce un DVD VIDEO o DVD AUDIO

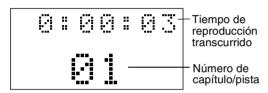


Si durante la reproducción de un DVD AUDIO aparece la indicación "BONUS" o "B.S.P.", consulte la página 28.

Eiemplo: Cuando se reproduce un disco SVCD o VCD

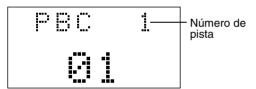


- PBC (Función de control de reproducción): Señal grabada en un VCD (versión 2,0) usada para controlar la reproducción. Mediante pantallas de menú grabadas en un VCD dotado con PBC puede disfrutar de software de tipo interactivo y de software con función de búsqueda. Para reproducir un disco con la función de PBC desactivada, realice las operaciones siguientes.
 - Señale el número de pista usando los botones numéricos mientras el disco está detenido.
 - Indique el número de pista usando los botones I◄◄ o ►►I mientras el disco está detenido y, a continuación, pulse el botón ► (reproducir).
- Pulse el botón RETURN para volver al nivel superior durante la reproducción PBC de un disco VCD o SVCD.

Ejemplo: Cuando se reproduce un CD

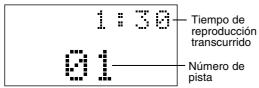

Ejemplo: Cuando se reproduce un disco MP3

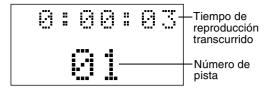


Ejemplo: Cuando se reproduce un disco JPEG



Para cambiar el visor

Pulse **UPPER** o **LOWER**. Cada vez que pulse el botón, el visor alternará de una disposición a otra.

Ejemplos de presentación en el visor

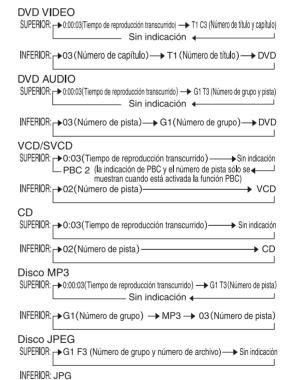

NOTA


Abreviaturas

G: Group (Grupo)

T: Title (Título) (DVD VIDEO)
Track (Pista) (DVD AUDIO y MP3)

C: Chapter (Capítulo)

F: File (Archivo)

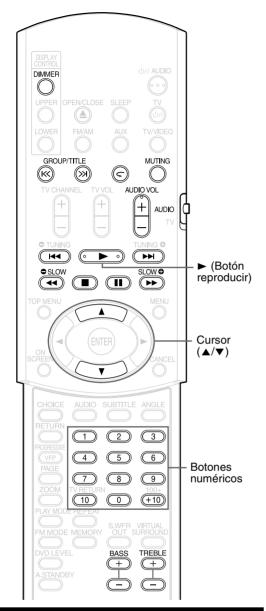

Selección de la reproducción deseada con los botones numéricos

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

NOTA

- Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición AUDIO antes de utilizar los botones numéricos.
- En el caso de discos VCD o SVCD, esta operación puede realizarse mientras el disco está detenido, o bien, durante la reproducción si no se utiliza la función PBC.
- Si se trata de discos DVD AUDIO, CD, MP3 o JPEG, esta operación también puede realizarse mientras el disco está detenido.
- En algunos discos, esta operación no puede efectuarse.

Indicación del número de capítulo o pista que desea reproducir durante la reproducción de otro.

Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" en la página 16.

Para detener la reproducción

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Pulse el botón ■ durante la reproducción.

Para hacer una pausa en la reproducción

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Pulse el botón II durante la reproducción.

Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón ► (reproducir).

- Para realizar una pausa durante la presentación de un disco JPEG, pulse el botón ■. Pulse el botón ► (reproducir) para comenzar la reproducción desde el siguiente archivo.
- No pueden hacerse pausas pulsando el botón
 Il de la unidad principal durante la presentación del contenido de los discos JPEG.

Reproducción fotograma a fotograma

DVD SVCD VCD

Pulse el botón II durante la pausa.

Cada vez que pulse el botón, la imagen fija avanzará un fotograma.

Búsqueda rápida hacia atrás/hacia delante

VIDEO AUDIO VCD SVCD C D

Pueden utilizarse dos métodos.

Cada vez que se pulsa el botón, se acelera la velocidad de reproducción (×2, ×5, ×10, ×20, ×60). Para volver a la velocidad normal, pulse el botón ► (reproducir).

Mantenga pulsado el botón ⊢
 o
 b

La búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás sólo se realiza cuando está pulsado el botón $(\times 2 \rightarrow \times 5)$.

NOTA

- La búsqueda rápida hacia atrás/hacia delante no puede realizarse cuando se reproducen archivos MP3 v JPEG.
- En el caso de DVD VIDEO, SVCD o VCD, durante la búsqueda rápida hacia atrás/hacia delante no se emite el sonido correspondiente.
- Al reproducir discos CD o DVD AUDIO, el sonido que se emite durante la búsqueda rápida hacia atrás/hacia delante es intermitente.

Repetición desde una posición 10 segundos anterior (Repetición con una sola pulsación)

DVD

Pulse el botón durante la reproducción.

NOTA

- En algunos discos, esta operación no puede realizarse.
- Tampoco se puede volver al título inmediatamente anterior.

Reproducción a cámara lenta



DVD VCD SVCD

Durante la pausa, pulse el botón SLOW O SLOW .

- Cada vez que se pulsa el botón aumenta la
- Pulse el botón II para realizar una pausa durante la reproducción, o bien, pulse el botón ► (reproducir) para reanudar la reproducción normal.

NOTA

- No se emitirá ningún sonido.
- La velocidad de reproducción de las imágenes en movimiento en dirección inversa puede no ser uniforme.
- En el caso de los discos VCD v SVCD. la reproducción a cámara lenta sólo puede realizarse hacia delante.

Volver al principio de la selección



DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Pulse el botón | ◀ ◀ o ▶ ▶ | durante la reproducción*.

- · Cada vez que pulse uno de los botones, se dirigirá directamente al principio del capítulo/ pista/archivo anterior o siguiente a la posición actual.
- Pulse una vez el botón ◄< para volver directamente al principio del capítulo o la pista que se esté reproduciendo en cada momento (excepto para JPEG).
- Pulse el botón GROUP/TITLE ≫ o ≪ para seleccionar el título o el grupo.
- Durante la reproducción e discos JPEG, pulse el botón ▶►I o el cursor ▼ para reproducir el siguiente archivo, o bien, pulse el botón ◄ o el cursor ▲ para reproducir el archivo anterior.

NOTA

- En el caso de discos VCD v SVCD, esta operación sólo se puede realizarse durante la reproducción sin la función
- · Excepto si se trata de un disco DVD VIDEO, esta operación también puede realizarse mientras el disco está detenido.
- En algunos discos, esta operación no puede realizarse.

Cómo utilizar los botones numéricos

Ejemplos:

5: 5

15: (+10) → (5)

20: (+10) → (10)

25: $(+10) \rightarrow (+10) \rightarrow (5)$



Iconos de guía mostrados en la pantalla del televisor (Guía en pantalla)



: Reproducir



: Pausa



Búsqueda rápida hacia atrás/ hacia delante



: Reproducción a cámara lenta (hacia atrás o hacia delante)



: Contiene múltiples ángulos de visión (**□** página 25)



: El sonido está disponible en varios idiomas (r página 25)



: Subtítulos en varios idiomas (**□** página 25)



: El disco no puede realizar la operación que está intentando hacer.

Cambio del brillo del visor (DIMMER)

Pulse el botón DIMMER repetidamente.

 El ajuste de brillo elegido se conservará incluso después de apagar el sistema.

Los elementos siguientes pueden realizarse con todas las fuentes.

Ajuste del volumen

Pulse el botón AUDIO VOL +/-.

NOTA

El volumen también puede ajustarse girando el mando VOLUME de la unidad principal.

Ajuste de la calidad del sonido

Graves: Pulse los botones

BASS +/-.


Agudos: Pulse los botones

TREBLE +/-.

Para quitar el sonido temporalmente (MUTING)

Pulse el botón MUTING.

- Los altavoces, los auriculares y el altavoz de subgraves dejarán de emitir sonido.
- Para reanudar el sonido, vuelva a pulsar MUTING. El sonido se reanudará si se apaga la unidad y vuelve a encenderse.

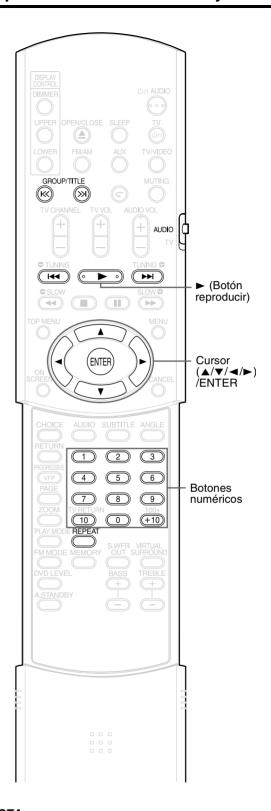

<u>NO I A</u>

Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición **AUDIO** antes de utilizar los botones numéricos.



Reproducción

MP3 JPEG

En este ejemplo se ofrecen las indicaciones que aparecen en la pantalla al reproducir discos MP3. Cuando se trate de discos JPEG, sustituya la palabra "pista" por "archivo".

NOTA

Cuando reproduzca un disco que contenga tanto archivos MP3 como JPEG, seleccione el formato que se debe reproducir (página 30).

1 Cargue un disco.

Pantalla del televisor

Tiempo transcurrido de la pista que se está reproduciendo en ese momento (sólo MP3).



Grupo seleccionado

Pista seleccionada

- 2 Pulse los cursores ▲/▼ para seleccionar un grupo.
- 3 Pulse el cursor ► para desplazarse hasta la lista de pistas.
- 4 Pulse los cursores ▲/▼ para seleccionar una pista.
- 5 Pule el botón ► (reproducir) o ENTER.

NOTA

- En el Paso 2 también pueden utilizarse los botones GROUP/TITLE KK., KK.
- Los botones numéricos también pueden utilizarse en el Paso 4. En este caso, los Pasos 3 y 5 no son necesarios. (Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar los botones numéricos, consulte la página 16).
- También pueden usarse los botones | ◄ o ► ► en el Paso 4. En este caso, el Paso 3 no es necesario.

Repetición de la reproducción

MP3 JPEG

Pulse el botón REPEAT mientras el disco está detenido.

Cada vez que pulse el botón, cambiará el tipo de repetición.

Tipos de repetición	Indicación en la pantalla del televisor	Indicación en el visor de la unidad principal
Repite la pista actual (sólo para MP3).	REPEAT TRACK	U,
Repite el grupo actual.	REPEAT GROUP	C ALL *
Repite todo el disco.	REPEAT ALL	Ç ALL
Cancela la repetición.	Sin indicación	Sin indicación
Repite la pista actual durante la reproducción aleatoria o de programa (sólo para MP3).	REPEAT STEP	Ç
Repite todas las pistas programadas o todas las pistas en reproducción aleatoria (sólo para MP3).	REPEAT ALL	Ç ALL

* > indica parpadeo.

2 Pulse el botón ► (reproducir).

NOTA

- Los tipos de repetición pueden cambiarse durante la reproducción.
- Si hay algún archivo que no puede reproducirse, el modo de repetición se cancelará automáticamente (página 3).

Reproducción de presentaciones JPEG


- Si se va a reproducir un disco JPEG, en el Paso 5, al pulsar el botón ► (reproducir), los archivos se reproducirán continuamente a partir del archivo seleccionado (reproducción de presentaciones) y, si se pulsa el botón **ENTER**, sólo se reproducirá el archivo seleccionado.
- En caso de reproducción de presentaciones, el tiempo de visualización de cada archivo es de unos 3 segundos.
- Cuando se hayan mostrado todos los archivos, la reproducción se detendrá automáticamente.

Reanudación de la reproducción

DVD DVD VCD SVCD

Si se detiene la reproducción sin que ésta haya terminado, la reproducción se puede iniciar a partir de la escena en que se detuvo.

Esta función se denomina Reanudación.

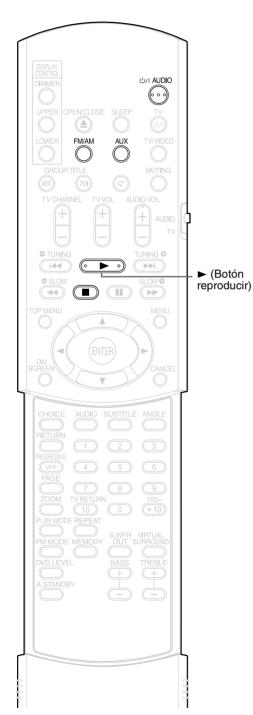

Cómo suspender la reproducción

Efectúe cualquiera de las siguientes operaciones durante la reproducción.

Pulse el botón ■ una vez.*

Pulse el botón 🌣 AUDIO para apagar el sistema.

Cambie la fuente de reproducción a FM/AM o AUX.*

* Incluso aunque se apague el sistema pulsando el botón 🌣 AUDIO después, se reanudará la reproducción desde el punto en que se detuvo anteriormente.




Para iniciar la reproducción desde la posición almacenada

Pulse el botón ► (reproducir).

NOTA

- Esta función no está activa en la reproducción de programas ni en la reproducción aleatoria.
- La posición en que se reanudará la reproducción podría ser ligeramente distinta a aquella en la que se detuvo
- Cuando se muestra el menú de un disco, la función de reanudación podría no funcionar.
- Junto con la posición en la que se detuvo la reproducción también se memoriza, el idioma del sonido, el de los subtítulos y el ángulo de visión seleccionado en ese momento.
- Si se abre la bandeja de disco, se borra la posición memorizada. Además, si durante la reproducción se pulsa el botón ■, en el visor aparecerá la indicación "RESUME". Si en ese momento se pulsa de nuevo el botón ■, la indicación cambiará a "RESUME OFF" y se borrará la información memorizada.
- En el momento de la compra, la función de reanudación está activada (ON). Dicha función también se puede desactivar (OFF) (
 página 31).

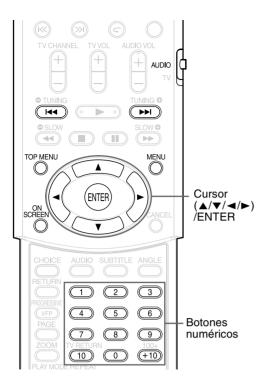

NOTA

Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición **AUDIO** antes de utilizar los botones numéricos.



Selección desde el menú

DVD DVD VCD SVCD

Pulse el botón MENU o TOP MENU mientras el disco está detenido o durante la reproducción*1.

Aparecerá la pantalla del menú del disco.

- 2 Pulse los cursores ▲/▼/◄/► (sólo para DVD VIDEO o DVD AUDIO) o los botones numéricos para seleccionar la escena que desea reproducir.
 - Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" (página 16).
 - Cuando el menú tiene más de una página, pulse los botones I◄◄ o ►►I para cambiar de página (sólo para discos VCD y SVCD).

3 Pulse el botón ENTER.

NOTA

- *1 En el caso de discos VCD y SVCD, esta operación sólo se puede efectuar cuando la función PBC esté desactivada.
- Esta operación no puede realizarse si el disco no tiene pantalla de menú.
- La reproducción de algunos discos puede comenzar sin necesidad de pulsar el botón ENTER.

Designación del tiempo (Búsqueda temporal)

DVD DVD VCD CD

Pulse dos veces el botón ON SCREEN durante la reproducción*2.

Aparecerá la barra de menú (r página 29).

- 2 Pulse los cursores **◄/▶** para seleccionar **④▶**].
- 3 Pulse el botón ENTER.
- 4 Introduzca el valor del tiempo*3 usando los botones numéricos (1-9, 0).
 - En el caso de discos DVD VIDEO y DVD AUDIO, introduzca el valor de "horas", "minutos" y "segundos"; si se trata de discos CD y VCD, proporcione el valor de los "minutos" y los "segundos". La introducción de los valores de "minutos" y "segundos".

Ejemplo: Si desea reproducir un DVD VIDEO desde la posición de (0 hora) 23 minutos y 45 segundos, pulse los botones en el siguiente orden:




5 Pulse el botón ENTER.

Para ocultar la barra de menú, pulse el botón ON SCREEN.

NOTA

- Esta función no está disponible para discos DVD VIDEO que no tengan grabada información sobre el tiempo.
- Esta función no puede utilizarse durante la reproducción de programas ni en la reproducción aleatoria.
- *2 En el caso de discos CD, siempre se puede utilizar esta función, mientras que, si el disco es un VCD, la operación sólo se puede efectuar cuando el disco está parado o durante la reproducción si no está activada la función PBC.
- *3 La búsqueda temporal en discos DVD VIDEO se realiza desde el principio del título y, si es un disco DVD AUDIO, desde el principio de la pista que se vaya a reproducir. La búsqueda temporal para discos VCD y CD se realiza como se explica a continuación:
 - Cuando el disco está parado, la búsqueda temporal se realiza desde el principio del disco.
 - Si se está reproduciendo el disco, la búsqueda temporal se efectúa en la pista que se esté reproduciendo.

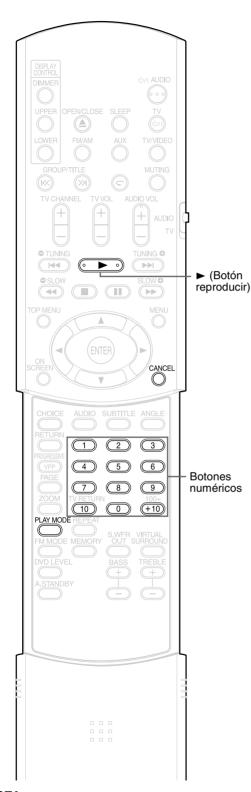

DVD DVD VCD SVCD C D MP3

NOTA

Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición **AUDIO** antes de utilizar los botones numéricos.

Reproducir el disco en el orden deseado (Reproducción de programas)

Se pueden programar hasta un máximo de 99 capítulos o pistas. Sin embargo, no se puede reproducir el mismo capítulo o pista más de una vez.

Con el disco parado, pulse varias veces el botón PLAY MODE hasta que en el visor de la unidad principal aparezca la indicación "PRGM".

"PRGM" es una abreviatura de PROGRAM.

Ejemplo: Para discos de DVD VIDEO



2 Cree un programa siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor.

Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" (página 16).

- El contenido de entrada varía dependiendo del tipo de disco.
 - DVD VIDEO: Títulos y capítulos
 - VCD, SVCD, CD: Pistas
 - DVD AUDIO, MP3: Grupos y pistas
- Para seleccionar un grupo adicional de DVD AUDIO, siga los pasos expuestos en el apartado "Reproducción del grupo adicional" de la página 28 antes de borrar la indicación "BONUS".
- Si la entrada de número de capítulos o pistas es superior a 99, aparecerá el mensaje "FULL".
- En caso de disco CD, SVCD o VCD, cuando el tiempo de reproducción total alcanza el valor de 99 minutos y 59 segundos, en el visor aparecerá la indicación "--:--" (Si bien todavía se puede continuar con la programación).

Para preparar el programa en el visor e la unidad principal, siga estos pasos.

- Seleccione un título o grupo mediante los botones numéricos.
 Ejemplo de indicación en la parte superior del visor: T2 C--
- (2) Seleccione un número de capítulo o pista usando los botones numéricos. Ejemplo de indicación en la parte superior del visor: T2 C3
 - Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" (página 16).
 - En la parte inferior del visor aparecerá el número del programa (Ejemplo: "P2").
- (3) Repita las operaciones (1) y (2) para terminar de definir el programa. A continuación, diríjase al Paso 3.

3 Pulse el botón ► (reproducir).

- Para reanudar la reproducción normal, estando el disco parado, pulse varias veces el botón PLAY MODE hasta que en el visor de la unidad principal aparezca el mensaje "NORMAL". El contenido del programa no se borra.
- Si desea borrar el contenido del programa, siga este procedimiento.
 - Mantenga pulsado el botón CANCEL hasta que en el visor aparezca la indicación "CLEAR!" estando visible la pantalla de preferencias de programa (si se pulsa y suelta rápidamente el botón CANCEL, los programas se borrarán uno a uno).
 - · Abra la bandeja de disco.
 - · Apague la alimentación del aparato.

Reproducción del disco en orden aleatorio (Reproducción aleatoria)


- I Con el disco parado, pulse varias veces el botón PLAY MODE hasta que en el visor de la unidad principal aparezca la indicación "RANDOM".
 - En la pantalla del televisor también se mostrará el mensaje "ALEATORIA".

2 Pulse el botón ► (reproducir).

- El mismo capítulo o pista no se reproducirá dos veces.
- Para reanudar la reproducción normal, estando el disco parado, pulse varias veces el botón PLAY MODE hasta que en el visor de la unidad principal aparezca el mensaje "NORMAL".
- La reproducción aleatoria también se puede cancelar realizando las siguientes operaciones.
 - · Abra la bandeja de disco.
 - Apague la alimentación del aparato.
- No se volverá a la pista anterior, incluso aunque se pulse varias veces el botón I◀◀ durante la reproducción aleatoria (se volverá al principio del capítulo o la pista que se esté reproduciendo).

Repetición de la reproducción

Consulte la página 18 para efectuar una repetición de la reproducción de archivos MP3 y JPEG.

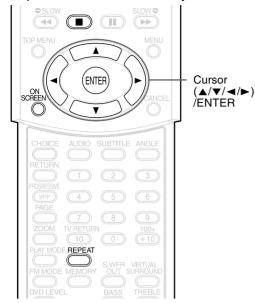

Repetir la reproducción del título/capítulo/grupo/ pista/todas las pistas (REPEAT)



Pulse el botón REPEAT durante la reproducción.

Cada vez que pulse el botón, cambiará el tipo de repetición.

Ejemplo:

Pantalla del televisor Visor de la unidad principal

Para discos DVD VIDEO

Tipos de repetición	Indicación en la pantalla del televisor	Indicación en el visor de la unidad principal
Repite el capítulo actual	CHAP.	Ç
Repite el título actual	TITLE	G>ALL(<*
Cancela la repetición	OFF	Sin indicación

Para discos DVD AUDIO

Tipos de repetición	Indicación en la pantalla del televisor	Indicación en el visor de la unidad principal
Repite la pista actual	TRACK	U
Repite el grupo actual	GROUP	C)ALL(<*
Cancela la repetición	OFF	Sin indicación

^{* &}gt; indica parpadeo.

Para discos CD/VCD/SVCD

Tipos de repetición	Indicación en la pantalla del televisor	Indicación en el visor de la unidad principal
Repite la pista actual	TRACK	U
Repite todas las pistas	ALL	Ç ALL
Cancela la repetición	Č OFF	Sin indicación

NOTA

- En el caso de discos DVD AUDIO y CD, siempre se puede utilizar esta función, mientras que, si el disco es VCD o SVCD, la operación sólo se puede efectuar cuando el disco está parado o durante la reproducción si no está activada la función PBC.
- La función de repetición se puede activar desde la barra de menú. Para obtener instrucciones sobre el uso de esta función, consulte el apartado "Reproducción repetida de la parte seleccionada (Repetición de la reproducción A-B)" (z página 24).
- Las abreviaturas que aparecen en el visor son las siguientes.

TRK: Track (Pista)
CHP: Chapter (Capítulo)
TI.: Title (Título)
GR.: Group (Grupo)

 Si se trata de discos DVD VIDEO y DVD AUDIO, si se cambia la fuente de reproducción a FM/AM o AUX, se cancelará el modo de repetición.

Repetición de la reproducción durante la reproducción aleatoria o de programa

Tipos de repetición	Indicación en la pantalla del televisor	Indicación en el visor de la unidad principal
Repite el capítulo o la pista actuales	STEP O REPEAT STEP	Ç
Repite todas las pistas programadas o todas las pistas incluidas en reproducción aleatoria	ALL O REPEAT ALL	Ģ ALL
Cancela la repetición	OFF o ninguna indicación	Sin indicación

Reproducción repetida de la parte seleccionada (Repetición de la reproducción A-B)

DVD DVD VCD CD

Pulse dos veces el botón ON SCREEN durante la reproducción.

Aparecerá la barra de menú (r página 29).

- 2 Pulse los cursores **◄/►** para seleccionar **८** of **|**.
- 3 Pulse el botón ENTER.
- 4 Pulse los cursores ▲/▼ para seleccionar A-B .


De esta manera también pueden seleccionarse otros modos de repetición. Para obtener información sobre otros modos de repetición, consulte el apartado "Repetir la reproducción del título/capítulo/grupo/pista/todas las pistas (REPEAT)" (propágina 23).

- Pulse el botón ENTER en el punto inicial de la parte que desea repetir (indicación del punto A).
 - El icono de la barra de menú será 🖒 🗚].
- Pulse de nuevo el botón ENTER en el punto final de la parte que desea repetir (indicación del punto B).

 - La repetición de reproducción A-B se puede cancelar realizando las siguientes operaciones.
 - Pulse el botón ■.
 - Seleccione <u>A-B</u> y pulse dos veces el botón **ENTER**.

NOTA

La repetición de reproducción A-B sólo puede realizarse dentro del mismo título o la misma pista. La repetición de reproducción A-B no puede llevarse a cabo durante la reproducción PCB, reproducción de programa, reproducción aleatoria y la repetición de reproducción.

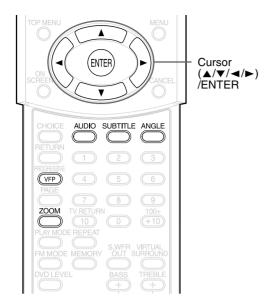


Selección de los subtítulos

DVD SVCD DVD

(sólo para imágenes en movimiento)

Pulse el botón SUBTITLE durante la reproducción de un disco que contenga subtítulos en varios idiomas.

Ejemplo:

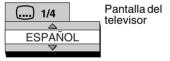

- Cada vez que pulse el botón, se alternará entre ON/OFF.
- 2 Pulse los cursores ▲/▼ para seleccionar el idioma de los subtítulos.
 - Para conocer el significado de los códigos de idioma, como "AA", consulte el apartado "Códigos de idioma" (r página 39).
 - La forma de representación de los idiomas de los subtítulos puede variar dependiendo del disco utilizado.
- 3 Espere unos segundos o pulse el botón ENTER.

NOTA


- Estas funciones también se pueden utilizar mediante la barra de menú (página 29).
- En el caso de los discos SVCD, cada vez que pulse el botón SUBTITLE en el Paso 1, se alternará entre el tipo de subtítulos ON/OFF.

Selección del idioma del sonido

DVD DVD VCD SVCD

Pulse el botón AUDIO durante la reproducción de un disco que contenga sonido en varios idiomas.

Ejemplo:

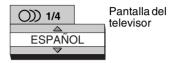

- Cada vez que pulse el botón, cambiará el idioma del sonido. Asimismo, el idioma del sonido puede cambiarse pulsando los cursores ▲/▼.
- Para conocer el significado de los códigos de idioma, como "AA", consulte el apartado "Códigos de idioma" (
 página 39).
- Cuando se reproducen discos VCD o SVCD, aparecen las indicaciones "ST", "L" y "R" que corresponden, respectivamente a "Stereo", "sonido en la izquierda" y "sonido en la derecha".
- 2 Espere unos segundos o pulse el botón ENTER.

NOTA

Estas funciones también se pueden utilizar mediante la barra de menú (página 29).


Selección del ángulo de visión

DVD DVD VIDEO AUDIO

(sólo para imágenes en movimiento)

Pulse el botón ANGLE durante la reproducción de escenas con múltiples ángulos de visión.

Eiemplo:

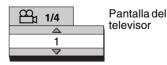

- Cada vez que pulse el botón, cambiará el ángulo de visión. Además, el ángulo también puede cambiarse pulsando los cursores ▲/▼.
- 2 Espere unos segundos o pulse el botón ENTER.

NOTA

Estas funciones también se pueden utilizar mediante la barra de menú (página 29).

Ampliación de la imagen (ZOOM)



VIDEO VCD SVCD DVD

(sólo para imágenes en movimiento)

- Pulse el botón ZOOM durante la reproducción o mientras ésta se encuentra en pausa.
 - · Cada vez que pulse el botón cambiará el nivel de ampliación de la imagen(en caso de discos VCD y SVCD, sólo ×1,5).
- 2 Seleccione la sección que desea ampliar usando los cursores **△**/**▼**/**⋖**/**▶**.
 - Esta operación no puede llevarse a cabo cuando el nivel de ampliación es de X1.
 - Para reanudar la reproducción normal, seleccione X1 en el Paso 1.

Ajuste de la calidad de la imagen (VFP)

DVD DVD VCD SVCD JPEG

Pulse el botón VFP durante la reproducción o mientras ésta se encuentra en pausa.

En el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "VFP SET" y, en la pantalla del televisor, el ajuste actual de la función.



- GAMMA: Controla el brillo de los matices neutrales a la vez que mantiene el brillo de las partes oscuras y claras.
- NITIDEZ: Controla la nitidez de la pantalla.
- **2** Para seleccionar el modo VFP, pulse los cursores **◄**/▶.
 - Si la sala está en penumbra, normalmente es recomendable seleccionar las configuraciones "NORMAL" o "CINEMA". Una vez seleccionadas las configuraciones "NORMAL" o "CINEMA", diríjase al Paso 7.


- Si se seleccionan las configuraciones "USUARIO 1" o "USUARIO 2", se pueden realizar aiustes detallados siguiendo las operaciones explicadas después del Paso
- 3 Pulse los cursores **▲/▼** para seleccionar el elemento que desee ajustar.
- 4 Pulse el botón ENTER.



- 5 Pulse los cursores ▲/▼ para cambiar los valores de los ajustes.
- 6 Pulse el botón ENTER. Para ajustar otros elementos, repita las operaciones desde el Paso 3.
- Pulse el botón VFP.

NOTA

- Si durante este procedimiento transcurren varios segundos sin que se realice ninguna operación, se memorizarán automáticamente los aiustes realizados hasta ese momento.
- "VFP" es la abreviatura de "Video Fine Processor" (procesador preciso de vídeo).

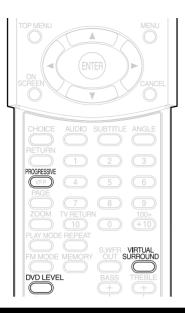

Creación de campos sonoros realistas (VIRTUAL SURROUND)

DVD DVD

NOTA

La función Virtual Surround sólo se puede activar para sonido multicanal (AC3, LPCM, PPCM y DTS). El sistema Virtual Surround no se puede activar para sonido en dos canales como PCM estéreo Dolby Surround.

Pulse el botón VIRTUAL SURROUND durante la reproducción.

Ejemplo: Pantalla del televisor

AMBIENTE VIRTUAL OFF

- Cada vez que pulse el botón, el modo Surround de sonido envolvente alternará entre ON/OFF.
- Si está activado (ON), en el visor aparecerá la indicación "SURROUND".
- Mientras se cambia al modo Surround, el sonido será intermitente.

NOTA

- El sistema Virtual Surround surte efecto para los altavoces y para los auriculares.
- En el visor aparecerá la indicación "V.SUR.", que es la abreviatura de "Virtual Surround".

Ajuste del nivel de la reproducción (DVD LEVEL)

DVD DVD

El sonido de los discos DVD VIDEO y DVD AUDIO puede grabarse a un nivel (volumen) más bajo que el obtenido con otros tipos de disco. Si no le satisface la diferencia, ajuste el nivel de DVD.

Pulse el botón DVD LEVEL durante la reproducción.

- Cada vez que pulse el botón, el nivel irá pasando por los valores "NOR" (Normal), "MID" (Medio) y "HIG" (Alto).
- Seleccione el nivel mientras escucha el sonido reproducido.

NOTA

- La función de ajuste de nivel de DVD sólo surte efecto durante la reproducción de DVD.
- Incluso aunque se cambie el nivel de DVD, el nivel de salida del terminal de salida de sonido digital no se verá modificado.
- Esta operación se puede llevar a cabo mientras el disco está parado o la reproducción en pausa.

Mejores imágenes (PROGRESSIVE)

En el modo Progresivo podrá disfrutar de mejores imágenes.

PRECAUCIÓN

- Para ver imágenes en el modo Progresivo, deberán cumplirse los siguientes requisitos.
 - Debe haber un terminal de entrada de vídeo de componentes en el televisor conectado a la unidad principal.
 - La unidad principal y el televisor deben conectarse utilizando un cable de vídeo de componentes (página 12).

Si no se cumplen los requisitos anteriores, deje la unidad principal en el modo Entrelazado. Si se deja el modo Progresivo, las imágenes pueden aparecer distorsionadas.

 Cuando el interruptor VIDEO OUT SELECT está ajustado a PAL, no habrá salida PROGRESSIVE al terminal de vídeo de componentes.

NOTA

Modo Progresivo:

Todas las líneas escaneadas se visualizarán al mismo tiempo. Pueden verse imágenes de mayor resolución que en el modo Entrelazado.


Modo Entrelazado:

Es un método de reproducción de imágenes convencional. Aparece la mitad de las imágenes escaneadas que se muestran en el modo Progresivo, alternándose con la otra mitad.

Mantenga pulsado PROGRESSIVE para que aparezca "PROGRESS" durante la reproducción, mientras el disco está parado o cuando no hay ningún disco cargado.

- Siempre que mantenga pulsado el botón, el modo cambiará entre Progresivo e Entrelazado.
- Mientras esté en el modo Progresivo, en la pantalla aparecerá "PROGRESS" y en el modo Entrelazado aparecerá "INTER.".



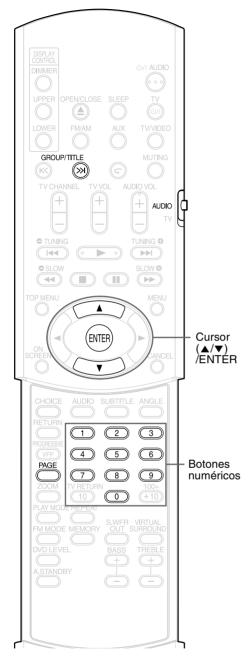

NOTA

Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición **AUDIO** antes de utilizar los botones numéricos.



Reproducción del grupo adicional

Algunos discos DVD AUDIO incluyen un grupo especial denominado "grupo adicional".

NOTA

Esta operación se puede realizar cuando en el visor de la unidad principal está iluminada la indicación "BONUS".

Para seleccionar un grupo adicional, pulse varias veces el botón GROUP/TITLE >>> durante la reproducción.

En la pantalla del televisor y en el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "KEY____".

2 Pulse los botones numéricos para introducir un código de seguridad (4 dígitos).

Dependiendo del disco, el método de obtención del código de seguridad puede variar.

- 3 Pulse el botón ENTER.
 - Cuando se introduce un código de seguridad correcto, desaparece la indicación "BONUS" y comienza la reproducción del grupo adicional.
 - Si se proporciona un código de seguridad incorrecto, pruebe de nuevo a introducir un código de seguridad correcto.

Imágenes fijas hojeables (B.S.P.)

Algunos discos DVD AUDIO incluyen imágenes fijas. Entre las imágenes fijas hay algunas que se denominan B.S.P. (Browsable Still Pictures). Con estas imágenes es posible cambiar de una a otra como si se estuvieran pasando páginas.

NOTA

Esta operación se puede realizar cuando en el visor de la unidad principal está iluminada la indicación "B.S.P.".


Pulse el botón PAGE durante la reproducción.

Cada vez que pulse el botón, se pasará a la siguiente imagen fija. También se pueden pasar las imágenes usando los cursores ▲/▼.

Ejemplo:



2 Espere unos segundos o pulse el botón ENTER.

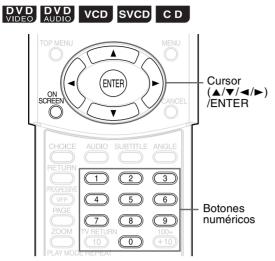

NOTA

- Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición AUDIO antes de utilizar los botones numéricos.
- Esta operación se puede efectuar cuando hay un disco cargado. Otras funciones pueden no funcionar mientras el disco está detenido.

Pulse dos veces el botón ON SCREEN.

En el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "ON SCREEN". En ese caso, en la pantalla del televisor aparecerán la barra de estado y la barra de menú.



La imagen anterior es un ejemplo de disco DVD VIDEO.

2 Pulse los cursores </ > /▶ para seleccionar el elemento que desea activar.

3 Pulse el botón ENTER.

- De ese modo podrá ajustar la función seleccionada. Para los contenidos de los ajustes, consulte la siguiente "Lista de funciones".
- La función activa en cada momento se representa en color azul.
- Para ocultar la barra de menú, pulse el botón ON SCREEN.


Lista de funciones

Para las funciones que no requieren una explicación especial de su funcionamiento, pulse los cursores ▲/▼ para seleccionarlas y, a continuación, pulse el botón ENTER para confirmar la selección.



Información ofrecida en la barra de estado

DVD VIDEO/DVD AUDIO (el ejemplo siguiente corresponde a un DVD VIDEO)

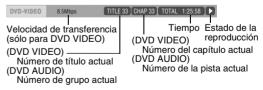


VCD/SVCD/CD (el ejemplo siguiente corresponde a un CD)



NOTA

La marca de estado de la reproducción tiene el mismo significado que la marca especificada en la Guía en pantalla (página 16).

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

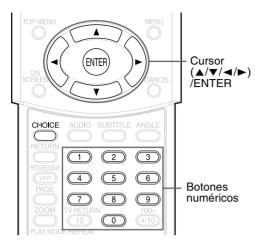

La configuración inicial del sistema se puede modificar para ajustarla al entorno en el que se va a utilizar.

NOTA

- Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición AUDIO antes de utilizar los botones numéricos.
- AUDIO OIDUA
- La parte superior e inferior de la pantalla de preferencias podría no mostrarse en televisores panorámicos. Ajuste el tamaño de la imagen en el televisor.

Operaciones básicas

- Pulse el botón CHOICE mientras el disco está detenido o mientras no hay ningún disco cargado (en el visor aparece "NO DISC").
 - En el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "SETTING" y, en la pantalla del televisor, el siguiente cuadro de elección.



 Continúe las operaciones siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor.



IDIOMA

NOTA

- Si en el disco no está incluido el idioma seleccionado, se mostrará el idioma más apropiado para el disco.
- Para conocer el significado de los códigos de idioma, como "AA", consulte el apartado "Códigos de idioma" (
 página 39).

Elementos	Contenidos
IDIOMA DE MENU	Seleccione el idioma del menú del disco DVD VIDEO.
IDIOMA DE AUDIO	Seleccione el idioma del sonido del disco DVD VIDEO.
SUBTÍTULO	Seleccione el idioma de los subtítulos del disco DVD VIDEO.
IDIOMA DE PANTALLA	Seleccione el idioma utilizado en las pantallas de preferencias.



IMAGEN

Elementos	Contenidos (: ajuste inicial)
	Seleccione un método de representación de imágenes apropiado para su televisor. 16 : 9 NORMAL:

Seleccione este elemento cuando la relación de aspecto de su televisor esté fijada en 16:9 (cuando se reproduce un DVD VIDEO grabado en con relación de 4:3, el sistema ajusta automáticamente la anchura de la pantalla a la señal de salida).



16:9 AUTO:

Seleccione esta opción cuando su televisor tenga la anchura habitual.



4:3 BÚZÓN:

Seleccione esta opción cuando la relación de aspecto de su televisor sea 4:3 (convencional). Cuando se esté reproduciendo una imagen en formato de televisión ancha, en la parte superior e inferior de la pantalla aparecerán franjas negras.



4: 3 PS (Pantalla completa):

Seleccione esta opción cuando la relación de aspecto de su televisor sea 4:3 (convencional). Cuando se esté reproduciendo una imagen en formato de televisión ancha, los lados izquierdo y derecho de la imagen no se representarán en la pantalla. (Si el disco no es compatible con el formato de pantalla completa (Pan Scan), la imagen se mostrará con la relación de aspecto Buzón (Letter Box).



SALVA-PANTALLA

La función de protector de pantalla (Screen Saver) puede alternarse entre CONECTAR / DESCONECTAR (el protector de pantalla se activa cuando no se realiza ninguna operación durante unos 5 minutos desde que se muestra por última vez una imagen fija).

MP3/JPEG

Si en un disco hay grabados archivos MP3 y JPEG, puede seleccionar qué archivos desea reproducir. Cuando cambien las preferencias, abra o cierre la bandeja y vuelva a encender la alimentación. (Si un disco contiene un solo archivo MP3 o JPEG, éste puede reproducirse, independientemente de esta preferencia.)



SONIDO

	ONIDO		
Elementos	Contenidos (: ajuste inicial)		
SALIDA DE AUDIO DIGITAL	Seleccione un tipo de señal de salida entre los descritos a continuación que corresponda con el componente conectado al terminal de salida de sonido digital (amplificador AV, etc.). (Consulte la lista siguiente para conocer los elementos de las preferencias y la señal de salida correspondiente.)		
	PCM SÓLO: El componente sólo se corresponde con el sistema PCM lineal.		
	DOLBY DIGITAL/PCM: Decodificador de Dolby digital o componente que tenga la misma función.		
	STREAM/PCM: Decodificador de DTS/Dolby digital o componente que cumpla la misma función.		
MEZCLA	Señal de conmutación procedente del terminal de salida digital del DVD VIDEO de acuerdo con el componente conectado. Seleccione esta opción cuando la salida de sonido digital esté ajustada en "PCM ONLY".		
	DOLBY SURROUND : Componente que lleva incorporado el sistema Dolby Pro Logic.		
	ESTÉREO: Componente normal.		
	Cuando la opción Virtual Surround esté activada (ON), la función Down Mix no surte ningún efecto.		
COMPR. GAMA DINÁMICA	Se utiliza para realizar ajustes para cubrir la diferencia existente entre volumen alto y bajo al reproducir con volumen bajo (sólo en el caso de un disco DVD grabado con Dolby digital).		
	AUTO: La opción D. Range Compression se activa automáticamente.		
	CONECTAR: La opción D. Range Compression está siempre activada.		



Elementos	Contenidos (: ajuste inicial)			
RENAUDAR	Puede seleccionar entre los valores CONECTAR /DESCONECTAR. (IF página 19)			
GUÍA EN PANTALLA	Puede seleccionar entre los valores CONECTAR /DESCONECTAR. (cr página 16)			
MODO AV COMPULINK	(⊯ página 37)			
COMPOLINK	DVD1: Conéctelo a la entrada vídeo-3 del televisor o a la entrada DVD del amplificador AV.			
	DVD2: Conéctelo a la entrada vídeo-1 del televisor.			
	DVD3: Conéctelo a la entrada vídeo-2 del televisor.			
BLOQUEO INFANTIL	Para eliminar escenas violentas o sustituirlas por otras puede utilizar la función Parental Lock. (Esta función sólo está disponible para los discos dotados de la función Parental Lock.)			
	CÓDIGO REGIONAL (☞ página 32) Seleccione su país.			
	NIVEL DE BLOQUEO: La restricción se hace más estricta a medida que disminuye el valor del número. La opción "NONE" significa que no se aplica ninguna restricción.			
	CONTRASEÑA (valor fundamental): Escriba siempre un número de cuatro dígitos con los botones numéricos (1-9, 0) para que sirva de contraseña. (Introduzca el número "8888" si ha olvidado la contraseña.) La contraseña es necesaria para llevar a cabo la reproducción.			
	Si escribe una contraseña incorrecta en tres ocasiones, se seleccionará automáticamente la opción "EXIT".			

Lista de relaciones de los elementos de preferencia de DIGITAL AUDIO OUTPUT con las señales de salida


Disco reproducido	Preferencia de DIGITAL AUDIO OUTPUT			
Disco reproducido	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM SÓLO	
48 kHz, 16/20/24 bits DVD VIDEO con PCM lineal DVD VIDEO con PCM lineal a 96 kHz	PCM lineal estéreo a 48 kHz y 16 bits			
48/96/192 kHz, DVD AUDIO con PCM lineal de 16/20/24 bits	PCM lineal estéreo a 48 kHz y 16 bits			
44,1/88,2/176,4 kHz, DVD AUDIO con PCM lineal de 16/20/24 bits	PCM lineal estéreo a 44,1 kHz y 16 bits			
DTS DVD VIDEO	Flujo de bits DTS	PCM lineal estére	eo a 48 kHz y 16 bits	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	Flujo de bits DOLBY DIGITAL PCM lineal estéreo a 48 k y 16 bits		PCM lineal estéreo a 48 kHz y 16 bits	
CD/VCD/SVCD	PCM lineal estéreo a 44,1 kHz y 16 bits/PCM lineal a 48 kHz y 16 bits			
DTS CD	Flujo de bits DTS PCM lineal a 44,1 kHz y 16 bits		14,1 kHz y 16 bits	
Disco MP3	Sin señal de salida			

NOTA

 En el caso de discos DVD VIDEO sin sistema de protección de contenido, en el terminal de salida de sonido digital se produce una salida de 20 o 24 bits.

Fig. Final Continue	AD	Andorra	EH	Sáhara Occidental	LA	Laos	RW	Ruanda
AF Agenetation ES España L.C. Santa Lucia SB Islas Salomón AG Arrigus Partucia FT Eficinal L.V. ST. Larka SD Sudán AL Abania FF Fináncio L.K. ST. Larka SD Sudán AL Abania FF Fináncio L.K. ST. Larka SD Sudán AM Armina FF Misa Malvinas L.S. Lesotho SS Signapur AM Armina M.M. Arcification FK Misa Malvinos L.S. Lesotho SS Signapur AD Argorida FK Misa Malvinos L.V. Letonia SS Santo Santia L.Y. Libia SK Estovaqua AR Agentina FK Francia, Metropolitana L.Y. Libia SK Estovaqua AR Australia GB Reco Unido MA Mortana SK Estovaqua AR					1			
AG Anguay Sarbuda ET Etiopina LI Lichtenstein SC Seychelles AL Appaia FF Finandial LK STLarian SS Succia AL Abarria FJ FyP LR Lbertin SE Succia AL Abarria FK Side Malvinas LS Lesotho SS Succia AN Anguardia FK Side Malvinas LS Lesotho SS Side Side Side Side Side Side Side Side	-		4					
A. Albania F. Findentis LK Set Larka SD Surfan		3		,				
AL Albania F.J. Fly Isa Maharia F.J. Isa Marina LR Leberia SE Suecia AM Armilias Holandesas FM Micronesia LT Liuania SH Santa Elena AN Arulias Holandesas FM Micronesia LT Liuania SH Santa Elena AO Argoria FO Josa Free LU Liuania SH Santa Elena AO Argoria FR Francia LV Lotoria SJ Santa Elena AO Argoria FR Francia LV Lotoria SJ Santa Elena AO Argoria FR Francia LV Lotoria SJ Santa Elena AO Argoria FR Francia LV Lotoria SJ Santa Elena AO Aladra MA Maruna SS Gandoria SS Santa Elena AV Araba GB Gororia MM Microaco SL Sierra Lotoria AV Araba GE Gororia MM Microaco SS Somalia AN Banjadesan GE Gororia MM Marama SV E Salvadoria AN Banjadesan GE Giororia Microaco SV E Salvadoria BB Barbaco GI Gibratar MM Myarmar SV E ESalvadoria BF Burkina Faso		• •	1	'	1			
AM Ammenia FK Isas Malvinas LS Losolho SG Singapur AN Amilias Holandesas FM Micronesia LT Luucinia SH Santa Elena AO Angola FO Istas Feroe LV Luorinia SH Santa Santa AO Anradidia FR Francia, Metropolitana LV Luorinia SJ Savabard y Jan Mayen AS Samoa Americana GR Gabon MA Marriecos SL Sierra Loona AJ Australia GB Reino Unido MC Monaco SM San Marrino AU Australia GB Geronja MB Madragoscar SO Someilia AZ Azerbalyán GF Guayana Francesa MH Islas Marrhall SR Surinam BB Barbados GI Gibratar MM Magnagoscar SO Someilia BE Belgica GM Gambia MM Macno SZ		•						
AN A Natillas Holandesas F.M. Micronesia L.T. Lituania S.H. Santa Elena AO A Appalo F.O. Islase Force L.U. Lituania S.H. Santa Elena AO Appalo F.P. Francia L.V. Lotinia S.J. Salvadavia ARF Algeritina F.Y. Francia, Metropolitana L.V. Lotinia S.J. Salvadavia ARF Algeritina F.Y. Francia, Metropolitana L.V. Lotinia S.J. Salvadavia A. J. Austria G.B. Galono Unido M.G. Monaco S.M. San Marino A. J. Austria G.B. Georgia M.G. Monaco S.M. San Marino A.W. Aruba G.E. Georgia M.G. Molagascar S.O. Somalia B.A. Bosnia y Hercegovina G.H. Ghana M.L. Mall S.T. Santo Tomé y Principe B.B. Barbados G.I. Giroenlandia M.M. Marmar S.V. El Salvado B.B. Barbados G.I. Giroenlandia M.M. Mayamar S.V. Siria B.E. Bélgoa G.M. Gambia M.O. Macao S.Z. Suzzlandia B.F. Burkine Faso G.N. Guadalupe M.O. Macao S.Z. Suzzlandia B.F. Burkine Faso G.N. Guadalupe M.O. Macrinica				•	1			
AD Apogle FO Issa Feroe LU Luxemburgo SI Estovenia AD Antificida FR Francia LV Letonia SJ Svelbard y Jan Meyen AR Argentina FX Francia, Metropolitana LY Libina SK Estovaçui AR Australia GB Roin Outido MC Monaco SM San Mamno AU Australia GB Georgia MC Mondavia SN Senegal AU Australia GB Georgia MG Modagascar SO Somalia AZ Azerbalyán GF Gluyana Francesa MH Islas Marrian SR Surinam BB Barrados GI Gibralar MM Myanmar SV El Salvador BB Barrados GI Gibralar MM Myanmar SV El Salvador BB Barrados GI Gibralar MM Maria ST	-		4					• •
AD Abattaridica FR Francia, Metropolitana LV Libria SJ Svabard y Jan Mayen AB Agenina FX Francia, Metropolitana LV Libria SK Eslovaçuia AS Samoa Americana GA Gabón MA Maruecos SL Sierra Leona AT Austria GB Geno Unido MO Moñaco SM San Marino AT Australia GD Granada MD Moñaco SM San Marino AV Aruba GE Georgia MG Madoagoscar SO Somalia BA Basnia y Hercegovina GH Ghana ML Mai ST Santo Tomé y Principe BB Bangiadesh GL Groenlandia MN Mangia SY Sirá BB Balgiade GL Groenlandia MN Mangia SY Sirá BF Burkina Faso GN Guinea MP Maintana			1					
AR Agentina FX Francia, Metropolitana LY Ubita SK Eslovaquia AS Samos Americana GA Gabón MA Marruecos SL Sierra Leona AU Australia GB Reino Unido MC Monaco SM Sam Marino AU Australia GD Granada MD Moldavia SN Senegal AU Australia GD Granada MD Moldavia SN Senegal AZ Azerbalyán GF Gergeria MB Madagassear SO Somala AZ Azerbalyán GF Gusyana Francesa MH Islas Marinana SR Surinam BB Barthados GI Gibrattar MM Myannar SV Sirá BB Barthados GI Gibrattar MM Myannar SV Sirá BB Barthados GI Gibrattar MM Myannar SV S			1		1			
AS Samoa Americana GA Gabdon MA Marruscos SL Sierra Leona AT Austrial GB Reino Unido MC Mónaco SM San Manno AU Austrial GD Granade MD Moldavia SN Senegal AW Aruba GE Georgia MG Madagascar SO Somala AW Aruba GE Georgia MG Marshall SS Somala AZ Zezebalyan GF Guayana Francesa MH Islas Marshall SS Somala BA Basholay GL Grobal ML Myanmar SS Salvador BD Banjadadesh GL Groenaldal MN Mongolia SY Sishawdor BB Barbados GN Guadabup MD Macaa SZ Suzalandia BF Burland GP Guadabup MD Marinica TD Chaa	\vdash		1		1			
AT Austrial GB Reno Unido MC Monaco SM San Marino AU Australia GD Granada MD Moldetavia SM Sanegal AW Aruba GE Georgia MG Madagascar SO Somala AZ Azerbalyán GF Guayana Francesa MH Islas Marinans SFI Santo Tomé y Principe BB Barbados GI Groenlandia MM Monal ST Santo Tomé y Principe BB Barbados GI Groenlandia MM Mongolia SY Sirá BE Bélgica GM GM Gambia MO Macan SY Sirá BE Burlana Faso GM GM Guinea MP Islas Marianas TC Islas Turcas y Caicos BG Bulgaria GP Guinea Ecuatorial MR Moniserrat TG Tono TC Islas Turcas y Caicos BH Berinni	-		4	·				
AU Australia GD Granada MD Moldavia SN Senegal AW Avuba GE Georgia MG Madagascar SO Somalia AW Aruba GE Georgia MG Madagascar SO Somalia AZ Azerbalyán GF Gusyana Francesa MH Islas Marshall SR Surinam BB Barbados GI Gibratlar MM Myanmar SV Slavador BD Bangladesh GL Groenlandia MN Mondaca SV Slavador BB Belgica GM Gambia MO Macao SZ Suzurlandia BF Burkina Faso GN Gustalupe MO Martinica TD Chad BF Burkina Faso GN Gustalupe MO Martinica TD Chad BF Burkina GN Gustalupe MO Martinica TD Chad								
AW Aruba GE Georgia MG Madagasear SO Somale AZ Azerbalyán GF Guayana Francesa MH Islas Marshall SR Surinam BA Bosnia y Hercegovina GH Ghana ML Mall ST Santo Tomé y Principe BB Barbados GI Gibratar MM Mongola SY EI Salvador BB Batisan GR Gibratar MM Mongola SY EI Salvador BB Batisan GR GL Groenlandia MN Mongola SY SIria BB Burlania GR Grocia MR Misa Mariania TT Ched BG Bulgaria GP Guadalupe MO Martinica TD Ched BH Bahrein GQ Guilane Ecuatorial MR Martinica TD Ched BJ Benin GG Guinea Ecuatorial MR Martinica <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<>					1			
Azz Azerbalyán GF Guayana Francesa MH Islas Marshall SR Surinam ST Sanio Tomé y Principe			1		1			
BA Bachsalo y Hercegovina GH Chana ML Mali ST Santo Tomé y Principe BB Barbados GI Gibraltar MM Myanmar SY El Salvador BB Barbados GI Gioronlandia MN Mongolia SY El Salvador BB Belgica GM Gambia MO Macao SZ Suazilandia BB Burlania GP Guidea MP Islas Marianas TC Islas Turcas y Caicos BG Bulgaria GP Guidea MP Islas Marianas TC Islas Turcas y Caicos BG Bulgaria GP Guidea MP Martinica TD Chad BB Brania GP Guidea MS Montererat TG Orgo BJ Benin GS Islas Georgia del Sur y MI Maturio TJ Tayikistán BN Brunéi Darussalam GT Guatemala MV Maldiva <td>-</td> <td></td> <td>4</td> <td>, , ,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-		4	, , ,				
BB Barbados GI Gibraltar MM Myanmar SV El Salvador				•				
BB		, ,						
BE Bélgica GM Gambia MO Macao SZ Suazilandia BF Burkina Faso GN Guinea MP Islas Marianas TC Islas Turcas y Caicos BB Bulgaria GP Guidalupe MO Martinica TD Islas Turcas y Caicos BH Bahréin GO Guinea Ecuatorial MR Mauritania TF Territroiros Australes Franceses BJ Burundi GR Grecia MS Montserrat TG Martinica TH Tallandia TH Tallandi			1					
BF	-		4		+	, and the second		
BG Bulgaria GP Guadalupe MC Martinica TD Chad BH Bahrein GQ Guinea Ecuatorial MR Martinica TF Territorios Australes Franceses BJ Burundi GR Grecia MS Montserrat TG Togo BJ Bernin GR Grecia MS Montserrat TG Togo BM Bernin GS slas Georgie del Sur y MT Malta TH Taliandia BM Brenic Darussalam GT Guatemala MV Maldiva TH Tokleiau BO Bollivia GU Guam MW Maldiva TM Tokkistán BO Bollivia GU Guam MW Maldiva TM Tokkistán BO Bollivia GU Guama MY Maladaw TM Turuniu BS Bahamas GY Guyana MY Malasaia TO Tonga <	-	_	4					
Ban					1			
BI Burundi GR Grecia		•	1	·	1			
BJ Benin Brundas Brandas GS Sandwich del Sur y Sandwich del Sur MU Mauricio TJ Tajikistatan TH Tajikistatan MV Maldivas TK Tokelau GU Guatemala MV Maldivas TK Tokelau GU Guatemala MV Maldivas TK Tokelau GU Guatemala MV Maldivas TK Tokelau MV Maldivas TK Tokelau GU Guatemala MV Maldivas TK Tokelau MV Maldivas TV Turkmenistán TM Turkmenistán TV GV MV Maldivas TV Turkmenistán TV Turkme								
BM Bernudas BN Brunéi Darussalam GT Guatemala MV Maldidvas TK Tokelau DS Bolivia GU Guam MW Malawi TM Turkmenistán BR Brasil GW Guinea-Bissau MX México TN Tokelau To Tokelau BR Brasil GW Guinea-Bissau MX México TN Túnez Tonga BB Bahamas GY Guyana MY Malasia TO Tonga Tonga BT Brutan HK Hong Kong MZ Mozambique TP Timor Oriental BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía Trinidad y Tobago BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BEIco HT Hatti NF Isla Norfolk TV Taiwán Tanzania CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Claisa Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafrícana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CK Islas Cocok UO Céano Indico NU Nicie UY Urgupay CC Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CO Colombia IT Italia PA Panamá VC San Vicente y Islas Virgenes Británicas CU Cuba UGuah Jamaica PF Polinesia Francesa VG San Vicente y Islas Virgenes Británicas CY Chipre KG Kirguistán PP Perú VC Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Polinaia PP Polinaia PP Polinaia PP Perú VE Venezuela CY Chipre KG Kirguistán PP Paraguay VI Vietnam VE Penen DJ Vibuti KM Comoras PP Polonia PP Palau PP Polinaia PP Perú PP San Pedro y Miquelón PY Sance Americanas PP Puerto Ricco PP Palau PP Polinaia PP Perú PP Puerto Ricco PP Paraguay PM Sance Americanas PP Puerto Ricco PP Paraguay PM Sance Americana PP Puerto Ricco PP Paraguay PM Sanc	-		un					
BN Brunél Darussalam GT Guatemala MV Maldivas TK Tokelau			GS	I Slas Georgia del Sur y I Sandwich del Sur				
BO Bolivia GU Guam MW Malawi TM Turkmenistán BR Brasil GW Guinea-Bissau MX México TN Túnez SS Bahamas GY Guyana MY Malasia TO Tonga BT Bhután HK Hong Kong MZ Mozambique TP Timor Oriental BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía BV Blas Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía BY Bislorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Halit NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CF República Centroafricana II Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Estados Unidos CI Costa de Marfil IO Territorio Británico del Océano Indico NU Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CU Cuba JO Jordania PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CY Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Islas Christmas KE Kenia PK Palásitán PN Islas Portuga VV Vernezuela CX Islas Christmas KE Kenia PK Palásitán PN San Pedro y Miquelón WS Samoa CX Colomica KI Kiribati PN Islas Picalim YE Vernen CX Isla Christmas KE Kenia PK Palásitán PN Islas Picalim YE Vernen CX Islas Christmas KE Kenia PK Palásitán PN San Pedro y Miquelón WS Samoa CX Caledor KI Kiribati PN Islas Picalim YE Vernen CX Islas Christmas KE Kenia PK Palásitán PN Usernaia CX Corea del Norte PN Islas Picalim YE Vernen CX Islas Christmas KR Corea del Sur PY Paragayy ZM Zambia CX Islas Christma KR Corea del Sur PY Paragayy ZM Zambia CX Islas Corea Islas KW Kuwait CA Caledrain RE Beunión CX Islas Corea Corea Cale Sur PY Paragayy ZM Zambia	\vdash		GT		1			· '
BR Brasil GW Guinea-Bissau MX México TN Túnez BS Bahamas GY Guyana MY Malasia TO Tonga BS Bahamas GY Guyana MY Malasia TO Tonga BY Bist Bhután HK Hong Kong MZ Mozambique TP Timor Oriental BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BY Bielorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CG Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CG UCosta de Marfil IO Territorio Británico del Océano Indico NU Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicene y Islas Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CC Cota Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JD Jordania PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Palásitán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Paláu PA Paraguay CX Isla Christmas KE Kenia PK Paláu PA Paraguay CX Isla Christmas KE Kenia PK Paláu ZA Sudáfrica CX República Deminicana KR Corea del Sur PY Paraguay CX Islas Corea Gel Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX Islas Cominican KR Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX Islas Corea Gel Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX Islas Corea Gel Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX Islas Corea Gel Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX Imbabue					1			
BS Bahamas GY Guyana MY Malasia TO Tonga BT Bhután HK Hong Kong MZ Mozambique TP Timor Oriental BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BY Bielorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CC Costa de Marfil ID India NIP Nepal UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CC ISLAS Cocok ID Territorio Británico del Océano Índico NIV Niue UY Uruguay CC Cota de Marfil ID Iraq NIZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CC Colombia ITI Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papún Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Islas Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Islas Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Islas Christmas KE Konia PR Puerto Rico YT Mayotte CX Islas Christmas KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia CX Islas Christma KR Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica CX República Dominican KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia CX Impa	-		4					
BT Bhután HK Hong Kong MZ Mozambique TP Timor Oriental BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquia BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BY Bielorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CK Islas Cook ID Territorio Británico del Océano Índico NN Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CN China IS Islandía PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán PU San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Picarin YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Alemania VA San Vicentegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paíaúu ZA Sudáfrica DO República Deminicana KR Corea del Sur PY Paragayy ZM Zambiu	\vdash		4					
BV Isla Bouvet HM Islas Heard y McDonald NA Namibia TR Turquía BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BY Bielorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CH Suiza IN India NP Nepal UM Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CX Isla Christmas KE Kenia PK Pasistán YU Vanuatu CX República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominican KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DC República Dominican KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia				•				
BW Botsuana HN Honduras NC Nueva Caledonia TT Trinidad y Tobago BY Bielorrusia HR Croacia NE Niger TV Tuvalu BZ Belice HT Haiti NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas morores alejadas de Estados Unidos CI Costa de Marfill O Territorio Británico del Océano Indico NU Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CD Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba UJ Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CX República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Picaria YE Perú Derota WY Sanoa DE Alemania KR Corea del Sur PP Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KR Corea del Sur PP Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KR Corea del Sur PP Portugal YU Serbia y Montenegro CE Ce Loudor KY Islas Caimán RE Reunión PR Pequía Quara ZA República Democrática del CC Congo			1	• •	1			
BY Bielorrusia HR Croacia NE Níger TV Tuvalu BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hugría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CH Suiza IN India NP Nepal US Islas Cocos UD Territorio Británico del Océano Indico NI Niue UY Uruguay CL Costa de Marfill UT Territorio Británico del Océano Indico NI Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia ITI Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CV Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KR Corea del Norte PW Paláu CX República Democrática del Corgo EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	-		4	,				
BZ Belice HT Haití NF Isla Norfolk TW Taiwán CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CI Costa de Marfil Ocano Indico NU Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Británicas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanutu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zembia CE Ce Loador KY Islas Caimán RE Reunión CE Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión	\vdash							
CA Canadá HU Hungría NG Nigeria TZ Tanzania CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CH Suiza IN India NP Nepal UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CI Costa de Marfil IO Territorio Británico del Océano Indico NR Nauru US Estados Unidos CK Islas Cook IO Irar NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CL Chile IQ Irar NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y Isa Granadinas CO <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>								
CC Islas Cocos ID Indonesia NI Nicaragua UA Ucrania CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega CH Suiza IN India NP Nepal UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CK Suiza IN India NP Nepal US Estados Unidos CK Islas Cook Deáano Indico NU Niue UY Uruguay CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Pamamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Picairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DC República Dominicana KR Corea del Sur PY Paláu ZA Sudáfrica DC República Dominicana KR KI Kazajstán RE Reunión EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	\vdash							
CF República Centroafricana IE Irlanda NL Países Bajos UG Uganda CG Congo IL Israel NO Noruega UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CH Suiza IN India NP Nepal UM Islas menores alejadas de Estados Unidos CI Costa de Marfil Territorio Británico del Océano Índico NR Nauru US Estados Unidos CK Islas Cook IO Océano Índico NR Nauru US Estados Unidos CK Islas Cook IO Océano Índico NR Nauru US Estados Unidos CK Islas Cook IO Na Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y la Granadinas CO Colombia IT Italia P			1		1	_		
CGCongoILIsraelNONoruegaUMIslas menores alejadas de Estados UnidosCHSuizaINIndiaNPNepalUMIslas menores alejadas de Estados UnidosCICosta de MarfilIOTerritorio Británico del Océano ÍndicoNRNauruUSEstados UnidosCKIslas CookIQIraqNZNueva ZelandaUZUzbekistánCLChileIQIraqNZNueva ZelandaUZUzbekistánCMCamerúnIRIránOMOmánVACiudad del VaticanoCNChinaISIslandiaPAPanamáVCSan Vicente y las GranadinasCOColombiaITItaliaPEPerúVEVenezuelaCRCosta RicaJMJamaicaPFPolinesia FrancesaVGIslas Vírgenes BritánicasCUCubaJOJordaniaPGPapúa Nueva GuineaVIIslas Vírgenes AmericanasCVCabo VerdeJPJapónPHFilipinasVNVietnamCXIsla ChristmasKEKeniaPKPakistánVUVanuatuCYChipreKGKirguistánPLPoloniaWFWallis y FutunaCZRepública ChecaKHCamboyaPMSan Pedro y MiquelónWSSamoaDEAlemaniaKIKiribatiPNIslas PitcairnYEYemenDJYibutiKM			1					
CH Suiza IN India NP Nepal UM Estados Unidos CI Costa de Marfil IO Territorio Británico del Océano Índico NR Nauru US Estados Unidos CK Islas Cook IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CD Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Suisa Virgenes Americanas VV Calacias VI <t< td=""><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>UG</td><td></td></t<>			4				UG	
CI Costa de Marfil CK Islas Cook CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba CU Cuba JO Jordania PF Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DR Argelia KW Kuwait QA Qatar ZB República Democrática del Congo EE Estonia KZ Kazajstán RE Reunión ZR Zimbabue							UM	Islas menores alejadas de Estados Unidos
CK Islas Cook Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Virgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Virgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia RE Reunión EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	_		IIV		1	· ·	110	
CL Chile IQ Iraq NZ Nueva Zelanda UZ Uzbekistán CM Camerún IR Irán OM Omán VA Ciudad del Vaticano CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	-		IO					
CMCamerúnIRIránOMOmánVACiudad del VaticanoCNChinaISIslandiaPAPanamáVCSan Vicente y las GranadinasCOColombiaITItaliaPEPerúVEVenezuelaCRCosta RicaJMJamaicaPFPolinesia FrancesaVGIslas Vírgenes BritánicasCUCubaJOJordaniaPGPapúa Nueva GuineaVIIslas Vírgenes AmericanasCVCabo VerdeJPJapónPHFilipinasVNVietnamCXIsla ChristmasKEKeniaPKPakistánVUVanuatuCYChipreKGKirguistánPLPoloniaWFWallis y FutunaCZRepública ChecaKHCamboyaPMSan Pedro y MiquelónWSSamoaDEAlemaniaKIKiribatiPNIslas PitcairnYEYemenDJYibutiKMComorasPRPuerto RicoYTMayotteDKDinamarcaKNSan Cristóbal y NievesPTPortugalYUSerbia y MontenegroDMDominicaKPCorea del NortePWPaláuZASudáfricaDORepública DominicanaKRCorea del SurPYParaguayZMZambiaDZArgeliaKWKuwaitQAQatarZRRepública Democrática del CongoEEEstoniaKZKazajstánRO <td>-</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-		10					
CN China IS Islandia PA Panamá VC San Vicente y las Granadinas CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue				•				
CO Colombia IT Italia PE Perú VE Venezuela CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue			1		1			
CR Costa Rica JM Jamaica PF Polinesia Francesa VG Islas Vírgenes Británicas CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue								-
CU Cuba JO Jordania PG Papúa Nueva Guinea VI Islas Vírgenes Americanas CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue			+					
CV Cabo Verde JP Japón PH Filipinas VN Vietnam CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	$\overline{}$							
CX Isla Christmas KE Kenia PK Pakistán VU Vanuatu CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue					1			
CY Chipre KG Kirguistán PL Polonia WF Wallis y Futuna CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue			1	·	1			
CZ República Checa KH Camboya PM San Pedro y Miquelón WS Samoa DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue	-							
DE Alemania KI Kiribati PN Islas Pitcairn YE Yemen DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZW Zimbabue		'	_		_			
DJ Yibuti KM Comoras PR Puerto Rico YT Mayotte DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZW Zimbabue				•				
DK Dinamarca KN San Cristóbal y Nieves PT Portugal YU Serbia y Montenegro DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZW Zimbabue	\vdash		4		1			
DM Dominica KP Corea del Norte PW Paláu ZA Sudáfrica DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZW Zimbabue	$\overline{}$				_	1		
DO República Dominicana KR Corea del Sur PY Paraguay ZM Zambia DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZW Zimbabue EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue				-		_		
DZ Argelia KW Kuwait QA Qatar ZR República Democrática del Congo EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión RO Rumania ZW Zimbabue								
EC Ecuador KY Islas Caimán RE Reunión ZH Congo EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue		<u>'</u>			1		∠IVI	
EE Estonia KZ Kazajstán RO Rumania ZW Zimbabue							ZR	
	_		4				7\\\	<u> </u>
La Egipio no Husia	$\overline{}$		NΔ	Nazajsian	_		∠VV	ZIIIDADUE
	LG	Lgipto	J		110	i iuola		


Sintonización de una emisión de radio

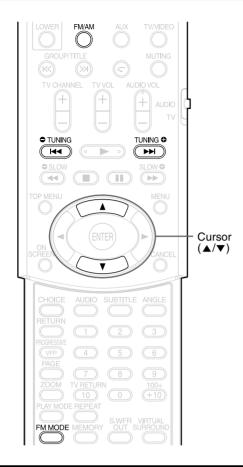

Ajuste del intervalo del sintonizador de AM

En algunos países, el intervalo entre emisoras AM es de 9 kHz; en otros se utiliza un intervalo de 10 kHz.

SÓLO en la unidad principal:

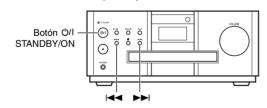

Para seleccionar intervalos de 10 kHz, mantenga pulsado ►►I de la unidad principal en modo Standby y pulse ூ/I STANDBY/ON de la unidad principal para encender la alimentación. En la pantalla aparecerá "10 kHz".

Para seleccionar intervalos de 9 kHz, mantenga pulsado I◄◄ de la unidad principal en modo Standby y pulse ७/I STANDBY/ON de la unidad principal para encender la alimentación. En la pantalla aparecerá "9 kHz".


NOTA

Si se cambia el intervalo, se borrará la memoria en la que estaban almacenadas las emisoras de radio. Puede sintonizar emisoras de FM o AM (onda media).

Selección de una emisora

Pulse el botón FM/AM.

Cada vez que pulse el botón, se alternará la banda de frecuencias entre FM y AM. **Eiemplo:**

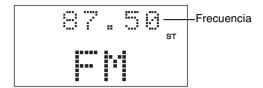

2 Pulse los botones TUNING ● o TUNING ● para seleccionar la emisora (frecuencia).

Sintonización automática:

Mantenga pulsados los botones **TUNING** → o **TUNING** → hasta que el sistema comience a buscar y, entonces, suelte el botón.

Cuando el sistema encuentra una emisora de una intensidad lo suficientemente fuerza, la búsqueda se detiene automáticamente.

Para detener la búsqueda manualmente, pulse los botones **TUNING** → o **TUNING** →.


Sintonización manual:

Cada vez que pulse los botones **TUNING ⊕** o **TUNING ⊕**, cambia la frecuencia.

- Cuando se recibe un programa de FM estéreo, se enciende el indicador "ST" (estéreo).
- También puede seleccionar la emisora con los cursores ▲/▼.

NOTA

Si el programa de FM estéreo sintonizado tiene demasiado ruido, puede mejorar la calidad de recepción pulsando el botón FM MODE para activar el modo monoaural (se enciende el indicador "MONO"). Si vuelve a pulsar el botón FM MODE o sintoniza otra emisora, el modo de recepción volverá automáticamente al modo estéreo.

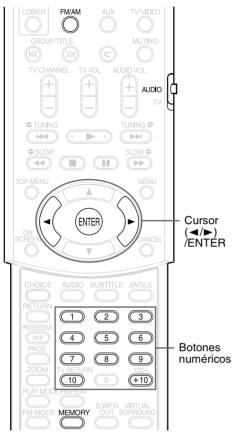

Memorizando las emisoras en el sistema podrá sintonizarlas fácilmente.

NOTA

Coloque el selector de modo del mando a distancia en la posición AUDIO antes de utilizar los botones numéricos.

Memorización de emisoras

El sistema puede memorizar hasta 30 emisoras de FM y un máximo de emisoras de AM.

- Seleccione la emisora que desee memorizar (página 33 para obtener instrucciones específicas sobre el proceso).
- 2 Pulse el botón MEMORY.

El número (la posición de memoria) parpadeará en el visor durante unos 5 segundos.

- 3 Seleccione la posición en la que desea memorizar la emisora pulsando los cursores ◄/► mientras parpadea el número de memoria.
 - También puede seleccionar la posición de memoria utilizando los botones numéricos.
 - Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" (página 16).
- 4 Pulse los botones MEMORY o ENTER mientras parpadea el número de posición seleccionado.

Se presentará la indicación "SET" y se memorizará la emisora seleccionada.

NOTA


Al memorizar una nueva emisora en una posición de memoria ya ocupada, se borra la emisora memorizada anteriormente.

Sintonización de una emisora memorizada

- Pulse varias veces el botón FM/ AM para seleccionar la banda FM o AM.
- 2 Pulse los botones numéricos para seleccionar el número de memoria de la emisora que desea sintonizar.

Consulte el apartado "Cómo utilizar los botones numéricos" (☞ página 16). También puede seleccionarla pulsando los cursores ◄/►.

Escuchar el sonido de otro componente de audio

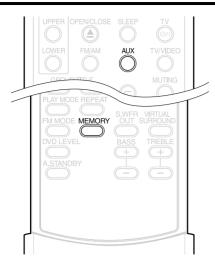

Conecte primero el otro componente de audio al sistema (página 11).

- Pulse el botón AUX.

 La fuente de reproducción cambiará a AUX.
- 2 Inicie la reproducción del otro componente de audio.

 Para obtener más detalles, consulte el

manual del componente conectado.

Ajuste el volumen y la calidad de imagen del sistema (propried página 17).

Ajuste el nivel de entrada de sonido del otro componente

El nivel de entrada de sonido del componente de audio conectado a la toma AUX puede regularse.

- Pulse el botón AUX.

 La fuente de reproducción cambiará a AUX.
- 2 Mantenga pulsado el botón MEMORY hasta que en el visor se indique un nivel de entrada.

Cada vez que se mantiene pulsado el botón, cambia de la siguiente manera:

LEVEL 1: Éste es el ajuste normal. (NIVEL 1)



LEVEL 2: Seleccione esta opción cuando el (NIVEL 2) nivel de entrada del otro componente sea demasiado elevado y el sonido quede distorsionado.

El ajuste inicial es "LEVEL1" (NIVEL 1).

Apagado automático





Si no se realiza ninguna operación durante más de 3 minutos mientras el disco está parado, la unidad se apagará automáticamente.

Pulse el botón A.STANDBY durante la reproducción, mientras el disco está detenido o mientras no hay ningún disco cargado (en el visor aparece "NO DISC").

En el visor de la unidad principal se encenderán las indicaciones "A.S.ON" (Auto Standby On) y "A.STANDBY".

Cuando se llega a un estado de parada (por ejemplo, cuando termina la reproducción), la indicación "A.STANDBY" comienza a parpadear. Esto significa que la unidad se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos. Asimismo, 20 segundos antes de que se apague la alimentación, también comenzará a parpadear la indicación "POWER OFF".

Desactivación de la función de apagado automático


Pulse el botón A.STANDBY.

En el visor de la unidad principal se encenderá la indicación "A.S.OFF" (Auto Standby Off) y se apagará la de "A.STANDBY".

NOTA

Cuando la fuente de reproducción sea FM/AM o AUX, la función de apagado automático no surte efecto.

Temporizador de reposo

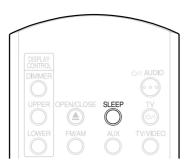


Cuando transcurra el tiempo especificado, el sistema se apagará automáticamente.

Pulse el botón SLEEP.

Cada vez que pulse el botón, cambiará el tiempo (en minutos) indicado en el visor de la unidad principal.

Ejemplo: Temporizador de reposo ajustado a 60 minutos

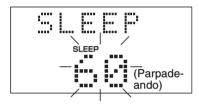

El temporizador de reposo se ajustará automáticamente en unos segundos y desaparecerá la indicación.

NOTA

Cuando está activado el temporizador de reposo, el visor se oscurece automáticamente.

Cambio del tiempo restante para el apagado

El tiempo se puede reajustar pulsando varias veces el botón **SLEEP**.

Comprobación del tiempo restante

Pulse una vez el botón **SLEEP** estando activado el temporizador de reposo.

Cancelación del temporizador

Pulse varias veces el botón **SLEEP** hasta que aparezca la opción "OFF".

NOTA

El temporizador de reposo también se cancela cuando se apaga la alimentación del sistema.

Bloqueo de bandeja

Para evitar que se expulse el disco, puede bloquear la bandeja de disco.

Activación

Apague la alimentación del aparato. Mientras mantiene pulsado el botón ■ (Detener) de la unidad principal, pulse el botón ▲ (Abrir/Cerrar). En el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "LOCKED".

Desbloqueo

Siga el mismo procedimiento que para la activación del bloqueo.

En el visor de la unidad principal aparecerá la indicación "UNLOCKED".

Utilización de AV COMPULINK


Cuando el televisor o el dispositivo que se desea conectar es un producto JVC equipado con un conector AV COMPU LINK-II o III, al conectarlos al conector AV COMPU LINK del sistema podrá controlar todos los dispositivos manejando sólo uno.

Conexión y ajuste

NOTA

- Lea atentamente los manuales de los dispositivos que desee conectar.


Conexión con un televisor

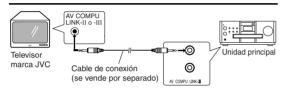

Conector de entrada del televisor	Ajuste del modo AV COMPULINK
Vídeo 3	DVD 1

 Conéctelo al conector de entrada Vídeo 3 (DVD) del televisor. Si Vídeo 3 es para la entrada DV/ Movie, lea las siguientes descripciones:


Conexión con un televisor y un aparato de vídeo (VCR)

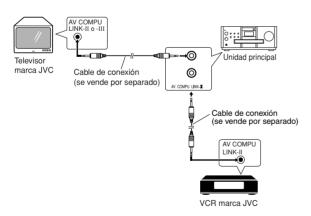

Conector de entrada del televisor	Modo AV COMPULINK	Código del mando a distancia del VCR
Vídeo 1	DVD 2	В
Vídeo 2	DVD 3	A

 Cuando se utilizan los ajustes iniciales, conéctelo a Vídeo 3 (si no está ajustado a la entrada DV/Movie). Ajuste el código del mando a distancia a "A".

Conexión con un televisor y un amplificador AV

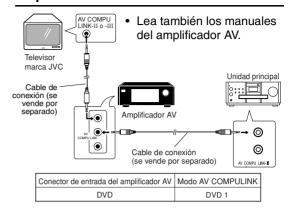

NOTA

- Si se conecta una salida de sonido de DVD a un conector de entrada de sonido de un dispositivo que no sea un DVD, el funcionamiento no será correcto.
- Al conectar la salida de vídeo de componentes a un televisor, cambie el ajuste del modo AV COMPULINK de este sistema a "DVD 1". No conecte el conector de S-vídeo en el amplificador AV.

Operaciones

- Encienda la alimentación principal del televisor.
- 2 Inserte un disco o una cinta de vídeo en el dispositivo fuente (el sistema o un VCR).
- 3 Pulse el botón de reproducción del dispositivo fuente.
 - El televisor se encenderá.
 - La entrada de TV cambiará a la entrada externa (Vídeo 1, 2 o 3) del dispositivo fuente.
 - El amplificador AV se encenderá.
 - La fuente del amplificador AV cambiará al dispositivo en el que se ha pulsado el botón de reproducción.

Cuando encuentre algún problema que parezca ser un fallo del equipo, compruebe los puntos siguientes antes de ponerse en contacto con su centro de servicio JVC:

Alimentación

No se enciende el equipo.

- El cable de alimentación no está conectado a la unidad principal o a una toma de corriente (CA).

Funcionamiento

■ Al pulsar los botones no ocurre nada.

 Algunas operaciones concretas pueden estar deshabilitadas para algunos discos.

■ El mando a distancia no funciona.

- Se han gastado las pilas.
 - → Sustituya las pilas. (
 página 7)

■ No se puede reproducir un disco.

- En el caso de discos DVD VIDEO
- En el visor aparece el mensaje "PLAYABLE Err".
 - El disco no puede reproducirse en este sistema.
 - → Compruebe el tipo de disco. (☞ página 3)
- Está activada la función Parental Lock.
 (página 31)

Imagen

No aparece ninguna imagen.

- El cable de vídeo no está correctamente conectado.
 - → 🖙 página 12
- Están conectados tanto el conector de vídeo de componentes como el conector de S-vídeo.
 - → Conecte uno de los dos. (☐ página 12)

■ La imagen aparece distorsionada.

- Hay un aparato de vídeo (VCR) conectado entre la unidad principal y el televisor.
 - → Conecte directamente la unidad principal al televisor. (☐ página 12)
- Aunque este sistema está conectado a un televisor no progresivo, el modo de escaneado del DVD está ajustado a "PROGRESS".
 - → Ajuste el modo de escaneado a "INTER.".
 (© página 27)

■ El tamaño de la pantalla es anormal.

- El tamaño de la pantalla está incorrectamente ajustado.
 - → Ajuste el valor de "TIPO DE MONITOR" de acuerdo con el televisor que esté utilizando. (☑ página 30)

Se oscurece la pantalla del televisor.

- Está activada la función del protector de pantalla ("SCREEN SAVER").
 - → Si es así, pulse cualquier botón.
 (□ página 30)

■ La pantalla no puede conmutarse.

 El modo Progresivo sólo se aplica a la salida de vídeo de componentes.

■ La pantalla se desplaza hacia arriba y hacia abajo.

 → Seleccione correctamente un sistema de color. (r página 5)

Sonido

■ No hay sonido.

- Los altavoces no están correctamente conectados.
 - → 🖙 página 10
- En el visor aparece el mensaje "NO AUDIO".
 El disco puede ser una copia ilegal.
 - → Confírmelo en el establecimiento donde adquirió el disco.

El sonido es débil en comparación con el del televisor o el vídeo.

- El valor de "DVD LEVEL" está ajustado a "NOR".
 - → Seleccione un ajuste que no sea "NOR".
 (□ página 27)

Sonido distorsionado.

- El volumen está ajustado a un nivel demasiado alto.
 - \rightarrow Baje el volumen. (\square página 17)

El altavoz de subgraves no emite ningún sonido.

- La opción "SUB WFR" está desactivada.
 - → Pulse el botón S.WFR OUT para activarla.
 (□ página 11)

Radio

La recepción tiene demasiado ruido/ Recepción deshabilitada.

- La antena no está correctamente conectada.
 - → Conecte correctamente la antena.
 (□ página 9)

Otros

- No se puede cambiar el idioma del audio ni de los subtítulos.
 - El disco no contiene dos o más idiomas.
 - → Si en el disco sólo hay grabado un idioma, no es posible cambiar de idioma. (☐ página 25)
- No se muestran los subtítulos.
 - · El disco no contiene subtítulos.
 - → No se pueden mostrar los subtítulos si el DVD VIDEO no contiene subtítulos.
 - El idioma de los subtítulos está ajustado a "OFF".
 - → Especifique un idioma. (☐ página 30)
 - No se pueden mostrar los subtítulos contenidos antes o después de los puntos A o B, respectivamente, durante la repetición de reproducción A-B.
- No se puede expulsar el disco.
 - Está activada la función de bloqueo de bandeja.
 - → IF página 36
- En el visor aparece el mensaje "TRAY Err".
- En el visor aparece la indicación "LR ONLY" (en discos DVD AUDIO).
 - Puesto que la función Down Mix está deshabilitada para el sonido multicanal de la pista que se esté reproduciendo, la salida de sonido para los canales derecho (R) e izquierdo (L) se realiza directamente (esto es normal).

Si el sistema no funciona correctamente a pesar de llevar a cabo las funciones anteriores

Muchas de las funciones de este sistema se realizan mediante microordenadores. Si al pulsar un botón no se obtiene el resultado previsible, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica, espere unos momentos y vuelva a conectar el sistema.

Códigos de idioma

Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	MK	Macedonio
AB	Abjasio	ML	Malayálam
AF	Afrikaans	MN	Mongol
AM	Amárico	MO	Moldavo
AR	Arabe	MR	Marathi
AS AY	Assamés Aimara	MS MT	Malayo (MAY) Maltés
AZ	Azerbaiyano	MY	Birmano
BA	Bashkir	NA	Nauru
BE	Bielorruso	NE	Nepalí
BG	Búlgaro	NL	Holandés
ВН	Bihari	NO	Noruego
BI	Bislama	OC	Occitano
BN	Bengalí, Bangla	OM	(Afan) Oromo
ВО	Tibetano	OR	Oriya
BR	Bretón	PA	Punjabi
CA	Catalán	PL	Polaco
CO	Corso	PS	Pashtu
CS	Checo Galés	PT	Portugués
CY DA	Danés	QU RM	Quechua Retorromance
DZ	Butaní	RN	Kirundi
EL	Griego	RO	Rumano
EO	Esperanto	RU	Ruso
ET	Estonio	RW	Kinyarwanda
EU	Euskera	SA	Sánscrito
FA	Persa	SD	Sindhi
FI	Finés	SG	Sangho
FJ	Fiyiano	SH	Serbocroata
FO	Feroés	SI	Cingalés
FY	Frisón	SK	Eslovaco
GA	Gaélico	SL	Esloveno
GD	Gaélico de Escocia	SM	Samoano
GL	Gallego	SN	Shona
GN GU	Guaraní Gujaratí	SO SQ	Somalí Albanés
HA	Hausa	SR	Serbio
HI	Hindi	SS	Siswati
HR	Croata	ST	Sesotho
HU	Húngaro	SU	Sudanés
HY	Armenio	SV	Sueco
IA	Interlingua	SW	Suahili
ΙE	Interlingüe	TA	Tamil
IK	Inupiak	TE	Telugu
IN	Indonesio	TG	Tajik
IS	Islandés	TH	Tailandés
IW	Hebreo	TI	Tigrinya
JI JW	Yiddish	TK TL	Turcomano
KA	Javanés Georgiano	TN	Tagalo Setswana
KK	Kazajo	TO	Tonga
KL	Groenlandés	TR	Turco
KM	Camboyano	TS	Tsonga
KN	Canara	TT	Tártaro
KO	Coreano (KOR)	TW	Twi
KS	Cachemirano	UK	Ucraniano
KU	Kurdo	UR	Urdu
KY	Kirguiz	UZ	Uzbeko
LA	Latín	VI	Vietnamita
LN	Lingala	VO	Volapuk
LO	Laosiano	WO	Wolof
LT	Lituano	XH	Xhosa
LV	Letón	YO	Yoruba
MG MI	Malgache Maorí	ZU	Zulú
IVII	IVIAUII	J	

General

Alimentación: CA 110 - 240 V \sim ,

50 Hz/60 Hz

Consumo de corriente: 24 W (en funcionamiento)

1,1 W (en espera)

Peso: 3,0 kg

Dimensiones exteriores

(An \times Al \times Fo): 232 mm \times 100 mm \times 269 mm

Reproductor de DVD

Discos reproducibles: DVD VIDEO, DVD AUDIO,

VCD, Super VCD, CD, CD-R/ RW (formatos CD, VCD, MP3, JPEG), DVD-R/RW (formato de vídeo)

Salida de vídeo

Sistema de color: NTSC/PAL seleccionable

Resolución horizontal: 500 líneas Compuesto X1: 1.0 V (p-p)/75 Ω.

sincronización negativa

S-vídeo \times 1: Salida Y: 1,0 V (p-p)/75 Ω ,

sincronización negativa Salida C: 0,286 V (p-p)/75 Ω

Componente $\times 1$: Salida Y: 1,0 V (p-p)/75 Ω

Salida P_B /P_R: 0,7 V (p-p)/75 Ω

Salida de audio

Salida de sonido analógico:

Altavoces ×2
Potencia de salida

(IEC 268-3): 60 W (30 W + 30 W) a

 $4 \Omega (10\% \text{ THD})$

Salida de sonido digital:

Óptica ×1: –21 dBm a −15 dBm

Otras salidas

AV COMPU LINK X2 (ø3,5)

Entrada de audio

Entrada de sonido: AUX \times 1 Nivel 1: 250 mV/50 k Ω Nivel 2: 500 mV/50 k Ω

Sintonizador

Sintonizador de FM:

Recepción de frecuencias: 87,50 MHz a 108,00 MHz

Antena: 75 Ω- sin compensación

Sintonizador de AM:

Recepción de frecuencias: 531 kHz a 1710 kHz

(a intervalos de 9 kHz) 530 kHz a 1710 kHz (a intervalos de 10 kHz) Conector de antena

Antena: Conector de antena externa (antena de

cuadro)

Altavoces

Tipo: 1 vía con reflexión de

graves

Magnéticamente

blindado

Altavoces: Cono de 8 cm ×1

Capacidad de carga: 30 W Impedancia: 4 Ω Nivel de presión acústica: 81 dB/W·m

Dimensiones (An \times Al \times Fo): 120 mm \times 161 mm \times 239 mm

Peso (1 unidad): 1,6 kg

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sumário

Introdução	Funções específicas para DVD AUDIO28
Advertêcias, precauções e outras notas G-1	Reproduzir o grupo de bônus28 Imagens fixas navegáveis (B.S.P.)28
Precauções especiais2	Usar a barra de menus29
Sobre os discos3	Preferências30
Selecionar o sistema colorido5	Códigos país/área32
Descrição das peças6	000.g00 paio/aioa02
Preparativos	Ouvir rádio
<u> </u>	Ouvir uma transmissão de rádio33
Usar o controle remoto	Sintonizar uma estação pré-selecionada34
Operar o televisor com o controle remoto 8	
Conectar9	Funções convenientes
	Ouvir o som de outro dispositivo de áudio 35
Operações básicas	Espera automática35
Reproduzir discos13	Temporizador36
Reproduzir	Trava da bandeja36
Alternar a exibição14	Usar AV COMPU LINK37
Selecione o que deseja reproduzir usando os	
botões numéricos 15	Referência
Para parar a reprodução	Identificação e solução de problemas38
Para pausar a reprodução	Códigos de idiomas39
Avançar a imagem quadro-a-quadro	Especificações40
Busca em retrocesso rápido/avanço rápido 15 Reproduzir a partir de uma posição anterior em	
10 segundos (Reprodução por um toque) 16	
Reprodução em câmara lenta	
Salta para o início da seleção 16	
Alterar o brilho do visor (DIMMER) 17	
Ajustar o volume17	
Ajustar a qualidade do som 17	
Desligar o som temporariamente (MUTING) 17	
Operações avançadas	
Reproduzir discos MP3 e JPEG17	Como ler este manual
Reprodução retomada19	As operações são descritas principalmente por meio da utilização dos botões do controle remoto.
Selecionar a cena a ser reproduzida20	Se houver as mesmas marcas na unidade princi-
Reprodução programada/reprodução	pal, os seus botões também serão usados.
aleatória 21	As marcas a seguir, informam os tipos de discos para os quais as operações podem ser executa-
Reprodução repetitiva23	das.
Outras funções convenientes25	DVD DVD VCD SVCD C D MP3
Selecionar aslegendas	DVD DVD VCD SVCD C D MP3
Selecionar o idioma do áudio25	JPEG
Selecionar um ângulo de visualização 25	
Aumentar a imagem (ZOOM)26	As figuras e telas do televisor podem diferir entre a situação real e o descrito neste manual.
Ajustar a qualidade da imagem (VFP) 26	"VCD" é a abreviatura de "Video CD".
Criar sons realísticos (VIRTUAL SURROUND) 27	"SVCD" é a abreviatura de "Super Video CD".

Criar sons realísticos (VIRTUAL SURROUND) 27 Ajustar nível de reprodução (DVD LEVEL)...... 27 Apreciar imagens melhores (PROGRESSIVE) 27

Notas sobre o manuseio

■ Precauções importantes

Instalação do sistema


- Escolha um local que seja nivelado, seco e não muito quente ou muito frio; entre 5°C e 35°C.
- Deixe espaço suficiente entre o sistema e o televisor.
- Não use o sistema em um local sujeito a vibrações.

Cabo de alimentação

- Jamais manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas!
- Uma pequena quantidade de energia é consumida mesmo quando o cabo de alimentação está ligado à tomada de parede.
- Ao desligar o cabo de alimentação da tomada de parede, sempre segure o plugue, jamais o cabo de alimentação.

Para evitar o mau funcionamento do sistema

- Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Se houver qualquer problema, desligue o cabo de alimentação e consulte o revendedor.
- Não coloque nenhum objeto metálico dentro do sistema.
- Não use discos de formatos irregulares (tais como formato de coração, flor ou cartão de crédito, etc.) que se encontram à venda, pois podem danificar o sistema.
- Não use discos com fita adesiva, selos ou cola, pois podem danificar o sistema.

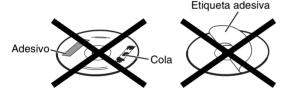

Informações sobre as leis de direitos autorais

Verifique as leis de direitos autorais locais antes de fazer a gravação de DVDs, Super Video CDs (SVCDs), VCDs e CDs. A gravação de material com direitos autorais pode infringir leis de direitos autorais.

Informações sobre o sistema de proteção contra cópia

Os DVDs são protegidos por um sistema contra cópia. Quando conectar o sistema diretamente ao seu videocassete, o sistema de proteção contra cópia é ativado e a imagem pode não ser reproduzida corretamente.

Precauções de segurança

Evitar umidade, água e poeira

Não instale o sistema em locais úmidos ou empoeirados.

Evitar altas temperaturas

Não exponha o sistema à luz solar direta nem instale-o próximo a um aquecedor.

Quando estiver ausente

Quando for ausentar-se por um longo período de tempo devido a viagens ou outros motivos, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.

Não bloquear os orifícios de ventilação

O bloqueio dos orifícios de ventilação pode danificar o sistema.

Cuidados com a caixa exterior

Para limpar o sistema, use um pano macio e siga as instruções pertinentes sobre o uso de panos de limpeza quimicamente tratados. Não use benzina, diluentes ou outros solventes orgânicos, inclusive desinfetantes. Esses materiais podem causar deformação ou descoloração.

Se entrar água no sistema

Desligue o sistema, desligue o cabo de alimentação da tomada e contate a loja onde adquiriu o sistema. O uso do sistema nessas condições pode causar incêndio ou choque elétrico.

Quando houver aderência de condensação ou gotas de áqua às lentes

Em qualquer um dos casos a seguir, condensação ou gotas de água podem aderir às lentes e impedir o correto funcionamento do sistema:

- Imediatamente após o início do aquecimento da sala
- Quando o sistema estiver instalado em um espaço com vapor ou umidade
- Quando o sistema for levado repentinamente de um local frio para um local quente

Em qualquer um destes casos, deixe o sistema ligado por 1 ou 2 horas antes de usá-lo.

Acessórios fornecidos

Confirme que recebeu todos os acessórios fornecidos. O número em parêntesis indica a quantidade de peças fornecidas. Se estiver faltando algum acessório, contate o seu revendedor imediatamente.

- Controle remoto (1)
- Pilhas (2)
- Antena FM (1)
- Antena de quadro AM (1)
- Cabo de alimentação (1)
- Cabo de vídeo composto (1)
- · Cabo dos alto-falantes (2)
- Adaptador do plugue de CA (1)

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "MLP Lossless" e o símbolo de dois Ds são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

^{• &}quot;DTS" e "DTS 2.0+DIGITAL OUT" são marcas comerciais da Digital Theater Systems, Inc.

Este produto inclui tecnologia de proteção de direitos autorais que, por sua vez, está protegida por reivindicações de método de certas patentes dos Estados Unidos e outros direitos de propriedade intelectual da Macrovision Corporation e outros proprietários. Esta tecnologia destina-se à utilização doméstica e outras utilizações de exibição limitadas, a não ser que haja autorização em contrário concedida pela Macrovision Corporation. É proibido realizar engenharia reversa ou desmontagem.

Tipos de discos reproduzíveis

Este sistema foi projetado para reproduzir os seguintes discost

DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD, CD

Este sistema reproduz ainda os seguintes discos:

- Discos DVD-R/RW finalizados gravados no formato
- Discos CD-R/RW gravados nos formatos a seguir
- CDs de música (discos finalizados)
- VCDs
- SVCDs
- Discos MP3/JPEG gravados em ISO 9660 (para obter detalhes, consulte "Sobre os discos MP3/JPEG")

No entanto, alguns discos podem não ser reproduzidos devido as suas características, condições de gravação, arranhões ou sujeira.

Apenas sons podem ser reproduzidos nestes discos:

MIX-MODE CD

CD-G CD TEXT

CD-EXTRA

Discos que podem ser reproduzidos:

Tipo de disco	Marca (logotipo)	Formato de vídeo	
DVD VIDEO	VIDEO WIDEO	NTSC/ PAL	4/ALL
DVD AUDIO	AUDIO/VIDEO AUDIO	ı	_
VCD	COMPACT VIDEO CD	NTSC/ PAL	_
SVCD	SUPER VIDEO SUPER VIDEO	NTSC/ PAL	_
CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	1	_
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable	_	_
CD-RW	DIGITAL AUDIO ReWritable	_	_

Nota sobre o código regional

Os reprodutores de DVD VIDEOs têm seus próprios códigos. Este sistema pode apenas reproduzir um DVD VIDEO gravado com o código regional e formato de vídeo mencionados acima.

Exemplos:









Se colocar um DVD VIDEO com código regional impróprio, "REGION CODE ERROR!" aparecerá na tela do televisor e não será possível iniciar a reprodução.

O funcionamento de alguns DVD VIDEOs, DVD AUDIOs, VCDs ou SVCDs, pode ser diferente do explicado neste manual. Isto é devido à programação e estrutura do disco, não ao mau funcionamento deste sistema.

Discos que não podem ser reproduzidos

Os seguintes discos não podem ser reproduzidos: DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW (gravado em formato VR), CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD,

A reprodução desses discos provocará a geração de ruído e danificará os alto-falantes.

Discos danificados e com formatos irregulares (além de um disco de 12 cm ou 8 cm de diâmetro) não podem ser reproduzidos

Sobre os discos MP3/JPEG

Discos e arquivos MP3/JPEG reproduzíveis

- Discos gravados no formato ISO 9660 são reproduzíveis (exceto os discos gravados no formato 'packet write" (formato UDF)).
- Discos gravados no formato "multi-sessões" também são reproduzíveis.
- Arquivos com extensão ".mp3", ".jpg" ou ".jpeg" (extensões com letras maiúsculas e minúsculas misturadas são aceitáveis) são reproduzíveis.


Notas sobre discos e arquivos MP3/JPEG

- Um disco pode não ser reproduzido ou sua leitura pode levar mais tempo dependendo das condições ou propriedades de gravação.
- O tempo necessário para a leitura varia com o número de grupos ou faixas (arquivos) gravados no disco.
- Se um caractere diferente dos caracteres em inglês de byte único for usado no nome de um arquivo MP3/ JPEG, o nome do arquivo/faixa não será exibido corretamente.
- A ordem de faixas/grupos exibidos na tela de Controle MP3 e a ordem de arquivos/grupos exibidos na tela de Controle JPEG pode ser diferente daquela de arquivos/pastas exibidos na tela do monitor do PC.
- No caso de discos MP3, como grupos/faixas são reproduzidos em ordem alfabética, um disco MP3 comercial pode ser reproduzido em uma ordem diferente da indicada na etiqueta do disco.
- A reprodução de um arquivo MP3 com uma imagem fixa pode levar mais tempo. O tempo decorrido não é exibido até o início da reprodução. O tempo decorrido pode não ser exibido corretamente no início da repro-
- Este sistema não identifica a tag ID3 do arquivo MP3.
- Para um arquivo MP3, recomenda-se um disco com uma frequência de amostragem de 44,1 kHz e taxa de transmissão de 128 kbps.
- Este sistema pode reproduzir arquivos JPEG Baseline, com exceção de arquivos JPEG monocromáticos.
- Este sistema pode reproduzir dados JPEG obtidos de uma câmera digital em conformidade com o padrão DCF (Design Rule for Camera File System) (quando é aplicada uma função como a função de rotação automática de uma câmera digital, os dados vão além do padrão DCF; portanto, a imagem não pode ser exibida).
- Os dados não serão exibidos caso tenham sido processados, editados e restaurados com software de edição de imagens de PC
- O sistema não pode reproduzir animações do tipo MOTION JPEG ou imagens fixas (TIFF, etc.) diferentes de JPEG, e dados de imagem com som.
- A resolução de 640 x 480 é recomendada para arquivos JPEG. Se um arquivo for gravado em resolução superior a 640 x 480, a exibição pode levar mais tempo. Úma imagem com resolução horizontal superior a 2.400 pixels não pode ser exibida.

Estrutura do disco


DVD VIDEO

Um DVD VIDEO consiste em "títulos" e cada título pode ser dividido em "capítulos".

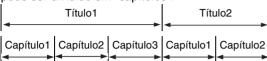

DVD AUDIO

Um DVD AUDIO consiste em "grupos" e cada grupo pode ser dividido em "faixas". Alguns discos incluem um "grupo de bônus" que requer uma senha para reprodução (página 28).

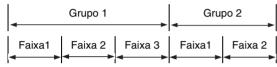


VCD/SVCD/CD

VCD, SVCD e CD consistem em "faixas". Em geral, cada faixa tem seu próprio número. (Em alguns discos, cada faixa pode ser ainda dividida por índices.)

Discos MP3 [JPEG]

Em um disco MP3 [JPEG], cada imagem fixa (material) é gravada como uma faixa [arquivo]. As faixas [Arquivos] são geralmente reunidas em uma pasta. Pastas podem também incluir outras pastas, criando camadas hierárquicas de pastas. Esta unidade simplifica a construção hierárquica de um disco e gerencia pastas por "grupos".

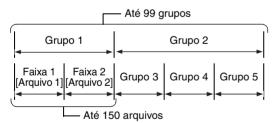

Esta unidade pode reconhecer até 150 faixas [arquivos] por grupo e até 99 grupos por disco (até 14.850 arquivos no total). Como a unidade ignora as faixas [arquivos] com números acima de 150 e os grupos com números acima de 99, eles não podem ser reproduzidos.


 Se houver outro tipo de arquivo além dos arquivos MP3 [JPEG] em uma pasta, esses arquivos também serão contados no número total de arquivos.

Selecionar o sistema colorido

Este sistema é compatível com os sistemas coloridos PAL e NTSC.

No modo de espera, selecione PAL ou NTSC para corresponderao seu televisor.

Se o interruptor VIDEO OUT SELECT for alternado com a alimentação ligada, desligue-a e ligue-a novamente.

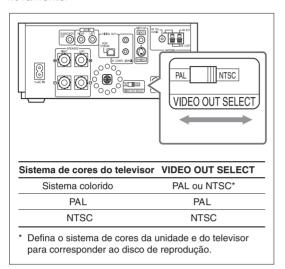

 Antes de reproduzir um disco, é necessário selecionar o tipo de monitor correto no menu PICTURE de acordo com o formato do seu televisor (página 30).

NOTA

Se reproduzir um disco NTSC com essa configuração definida como "PAL".

Você poderá assistir as imagens reproduzidas (o disco será reproduzido usando o formato "PAL 60"), mas a tela da TV talvez role para cima e para baixo rapidamente.

NOTA


Se reproduzir um disco PAL com essa configuração definida como "NTSC".

Você poderá assistir as imagens reproduzidas, mas as seguintes situações podem ocorrer:

- Os itens no menu do disco ficarão tremidos e serão exibidos levemente deslocados quando realçados.
- O formato da imagem pode diferir do original.
- O movimento da imagem não é suave.


Os números representam os números das páginas.

Painel frontal

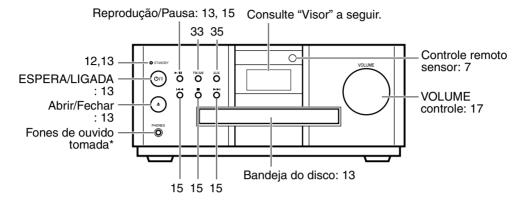


* Conecte um par de fones de ouvido (disponível comercialmente) usando um mini-plugue estéreo. Se os fones de ouvido estiverem conectados, os alto-falantes e o subwoofer não produzirão qualquer som.

Visor

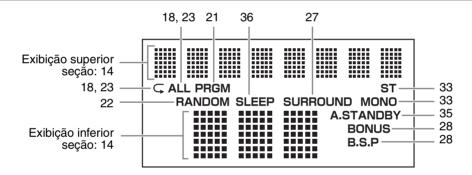

Painel traseiro

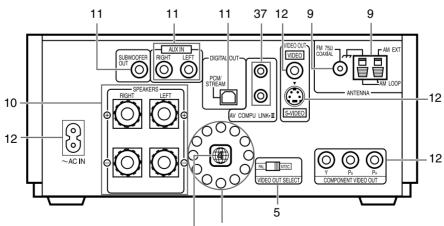

Código regional: 3 Ventilador de esfriamento (interno)

O ventilador gira e pára automaticamente. Este processo libera o calor gerado no interior


da unidade.


Não cubra os orifícios.

Usar o controle remoto

Os números representam os números das páginas.

Colocar as pilhas no controle remoto

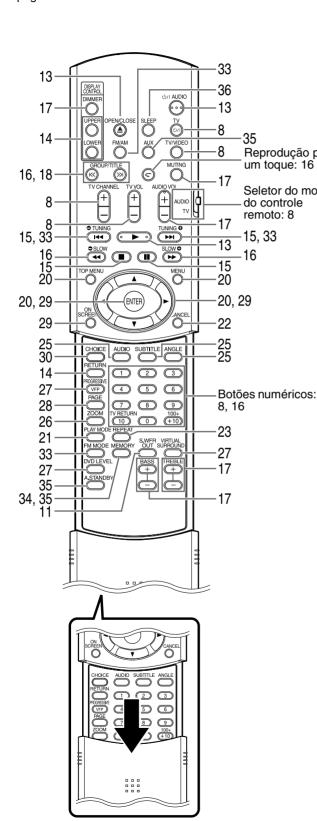

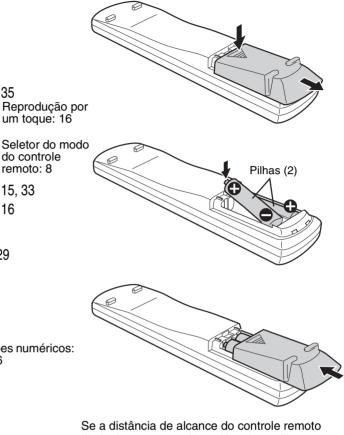

Se a distância de alcance do controle remoto diminuir, troque as pilhas. Use duas pilhas secas do tipo R6P (SUM-3)/AA (15F).

PRECAUÇÃO

- Não misture pilhas novas e velhas.
- Não use tipos diferentes de pilhas ao mesmo tempo.
- Caso o controle remoto não seja utilizado por um longo período de tempo, retire suas pilhas.
 Caso contrário, pode haver vazamento.


Operação do controle remoto

Ao usar o controle remoto, aponte-o para o painel frontal da unidade principal. O sinal pode não ser transmitido caso o controle remoto seja usado em uma direção muito inclinada ou se houver um obstáculo no caminho.

Se o sensor do controle remoto for exposto à luz solar direta, pode não funcionar corretamente.

Esta página refere-se à operação do seu televisor usando o controle remoto deste produto.

Operar o televisor com o controle remoto

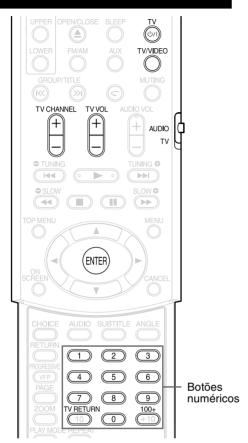

Ajustar o código do fabricante

Deslize o seletor do modo do controle remoto para TV.



2 Mantenha pressionado 🗥 TV.

NOTA

Mantenha pressionado ปป TV até concluir o passo 4.

3 Pressione ENTER e solte.

4 Pressione os botões numéricos (1-9, 0).

Exemplos:

Para um televisor Hitachi: Pressione 1e,

em seguida, 0.

Para um televisor Toshiba: Pressione 0e,

em seguida, 8.

Se houver mais de um código de fabricante, tente um de cada vez e selecione o que fizer o produto funcionar corretamente.

Fabricante	Código	Fabricante	Código
JVC	01	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
RCA	05	Zenith	09

5 Libere ७/١ TV.

Para operar o televisor

Opere o controle remoto apontando-o para o televisor.

TV (0/I)	Liga/desliga a alimentação.	
TV CHANNEL +	Muda os canais.	
TV VOL	Ajusta o volume.	
1 ~ 9 / 100+ 0 / +10	Seleciona os canais.	
TV RETURN	Alterna entre o canal anteriormente selecionado e o canal atual.	
TV/VIDEO	Alterna entre entrada de TV e vídeo.	

^{*1} Deslize o seletor do modo do controle remoto para TV, previamente.


NOTA

Ao substituir as pilhas, ajuste o código do fabricante novamente.


Conectar as antenas

Conectar a antena de quadro AM (fornecida)

1 Ajuste a antena de quadro AM.

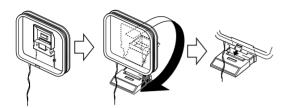


2 Conecte os cabos da antena.

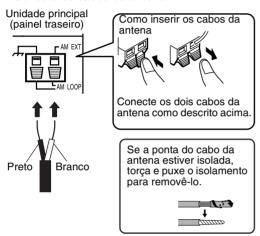


- **3** Gire a antena de quadro AM para a direção com a melhor recepção de rádio.
 - Posicione a antena de quadro AM tão longe da unidade principal quanto possível.
 - Não posicione a antena de quadro AM sobre uma mesa metálica ou perto do televisor, computador pessoal, etc. Caso contrário, pode resultar em má recepção de rádio.
- Quando uma boa recepção de rádio não puder ser obtida com a antena de quadro AM fornecida


Cabo elétrico: 3 - 5m (disponível comercialmente)

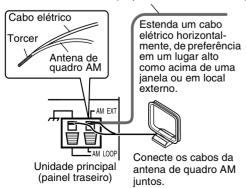


Conectar a antena FM (fornecida)

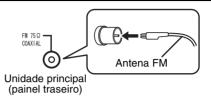

Coloque a antena para cima, na direção com a melhor recepção de rádio e fixe-a com fita

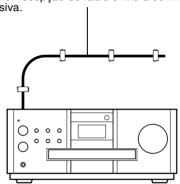


Quando uma boa recepção de rádio não puder ser obtida com a antena fornecida ou quando usar antena comunitária.

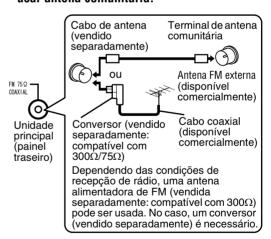

Para obter detalhes sobre a conexão de antena vendida separadamente, consulte o quia do usuário da antena ou do conversor.

Conectar os altofalantes


Não há diferença entre os alto-falantes esquerdo e o direito.

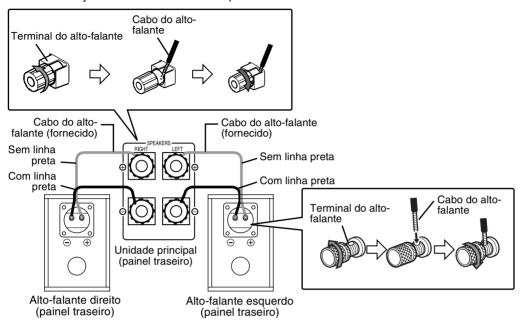

PRECAUÇÃO

- NÃO conecte mais de um alto-falante ao mesmo terminal.
- Os alto-falantes deste produto s\u00e3o protegidos magneticamente, mas irregularidades em cores podem ocorrer no televisor dependendo de como os alto-falantes s\u00e3o instalados.
 Recomendac\u00f3es:
 - Desligue a alimentação principal do televisor antes de instalar os alto-falantes. Aguarde cerca de 30 minutos antes de ligar o televisor novamente.
 - Se ocorrerem irregularidades nas cores das imagens, mantenha uma distância de mais de 10 cm entre o televisor e os alto-falantes.

Os alto-falantes usam madeira natural em seus diafragmas e gabinetes para reproduzir com fidelidade o som original. A aparência será então diferente para cada unidade.

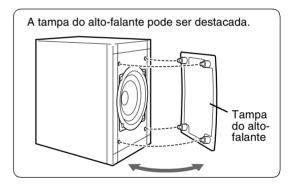

NOTA

- A impedância do alto-falante que pode ser conectado à unidade principal varia de 4Ω a 16Ω .
- Para conseguir um efeito resfriador suficiente, deixe um espaço de mais de 1 cm entre a unidade principal e os alto-falantes ou outros objetos.

Conectar outros dispositivos


Esta página deve ser usada ao se conectar a unidade principal a outros dispositivos.

Conectar subwoofer

Você pode apreciar um som grave mais dinâmico usando um subwoofer com amplificador incorporado (vendido separadamente). Consulte o manual do subwoofer para obter detalhes.

Subwoofer com amplificador incorporado (vendido separadamente)

Cabo de áudio (vendido separadamente) (Se um cabo de áudio acompanhar o subwoofer com amplificador incorporado, você poderá usá-lo.)

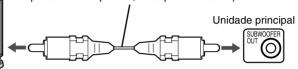


Quando você quiser ouvir som do subwoofer, pressione **S.WFR OUT** no controle remoto para exibir "SUB WFR ON" (Subwoofer ligado) no visor da unidade principal. Cada vez que pressionar o botão, a exibição alternará entre "ON" e "OFF".

NOTA


Quando "SUB WFR ON" for selecionado, o som grave dos alto-falantes direito e esquerdo será automaticamente diminuído, e passará a ser emitido principalmente do subwoofer.

Conectar a um dispositivo digital

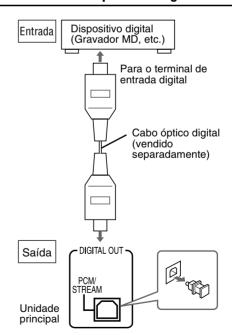


PRECAUÇÃO


- Para obter detalhes sobre os sinais de saída, consulte a página 31.
- Se estiver conectando a unidade principal a um equipamento com a função de um decodificador Dolby Digital, a programação de "D. RANGE COMPRESSION" como "AUDIO" (☞ página 31) será inválida com respeito ao som da saída de áudio digital da unidade principal.

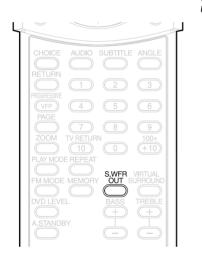

Conectar com outro dispositivo de áudio

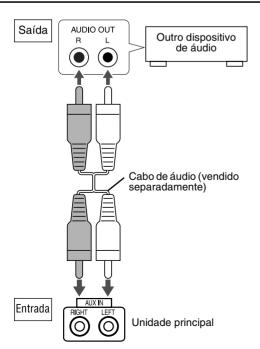


Conectar ao televisor

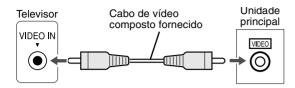

PRECAUÇÃO

Conecte a unidade principal diretamente ao televisor (ou a um monitor) sem passar pelo videocassete. Caso contrário, pode haver distorção na imagem durante a reprodução.

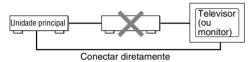

Além disso, pode haver distorção de imagem durante a reprodução quando conectar a unidade principal a um televisor com videocassete incorporado.


NOTA

Certifique-se de que VIDEO OUT SELECT (PAL/NTSC) no painel traseiro da unidade principal e o sistema de cores de seu televisor estejam configurados igualmente. (página 5)

Quando uma imagem mais nítida for desejada


Você pode obter imagens de melhor qualidade usando o cabo a seguir, em vez do cabo de vídeo fornecido.

Conectar por meio do cabo S-Video

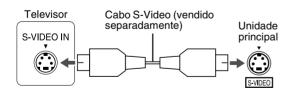

Conectar por meio do cabo de vídeo componente

Você pode obter imagens de melhor qualidade do que ao usar o cabo S-Video.

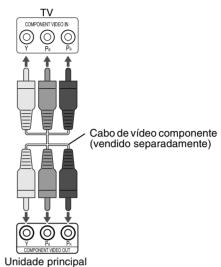


PRECAUÇÃO

Use o cabo S-Video ou o cabo de vídeo componente. Se ambos os cabos forem usados, as imagens podem não ser exibidas apropriadamente.

NOTA

- Para obter imagens com o modo progressivo, (página 27), o televisor precisa ter a entrada de vídeo progressivo.
- Se as tomadas de entrada de vídeo componente do seu televisor forem do tipo BNC, use um adaptador de plugue (não fornecido) para converter os plugues.


Ligar o cabo de alimentação

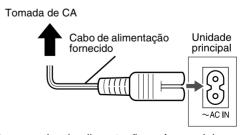

- Ligue o cabo de alimentação após concluir todas as outras conexões.
- A lâmpada STANDBY (no painel frontal) será acesa.

Reproduzir

DVD DVD VCD SVCD C D (Consulte a página 17 para reprodução de MP3 e JPEG.)

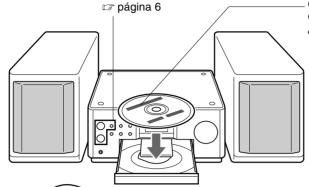

Coloque o disco com a etiqueta voltada para cima.

• Coloque um disco de 8 cm na cavidade no centro.



Pressione 🖑 AUDIO.

- A alimentação será ligada e a lâmpada STANDBY se apagará.
- Pressione O/I AUDIO novamente para desligar a alimentação.

2 Pressione ▲ OPEN/CLOSE para abrir a bandeja e colocar um disco.

3 Pressione ► (reprodução).

A reprodução iniciará após o fechamento da bandeja.


- A alimentação será ligada quando for pressionado
 - O, O, O ou a na unidade principal e • , ou ou no controle remoto,

enquanto a alimentação estiver desligada.

Se qualquer botão além de () ou pressionado, a fonte também será alterada (se houver um disco na bandeja, a reprodução iniciará).

NOTA

- Uma tela de menu pode ser exibida após o início da reprodução de um DVD. Nesse caso, selecione um item desejado para reprodução usando os botões a seguir no controle remoto.
 - · Selecione o item desejado usando

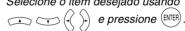


- Selecione o item desejado usando os botões numéricos.
- Dependendo do disco, o funcionamento real pode ser diferente do descrito neste manual.



Telas exibida no televisor quando a alimentação está ligada.


As mensagens a seguir aparecem dependendo do estado do sistema. (Quando selecionar FM/AM ou AUX como a fonte, as mensagens não aparecem.)

NOW READING	Aparece quando o sistema está lendo as informações do disco. Aguarde alguns instantes.
REGION CODE ERROR!	Aparece quando o código regional do DVD não corresponde ao código compatível com o sistema. (🖙 página 3)
NO DISC	Aparece quando não há disco na bandeja.
OPEN	Aparece ao abrir a bandeja do disco.
CLOSE	Aparece ao fechar a bandeja do disco.

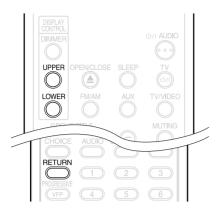


Visor durante a reprodução de disco

Exemplo: Quando um DVD VIDEO ou DVD AUDIO é reproduzido

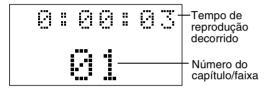


Se "BONUS" ou "B.S.P." for exibido durante uma reprodução de um DVD AUDIO, consulte a página 28.

Exemplo: Quando um SVCD ou VCD é reproduzido

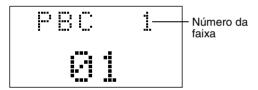


- PBC (Controle de Reprodução): Um sinal gravado em um VCD (versão 2.0) para o controle da reprodução. É possível desfrutar de software interativo ou software com uma função de busca usando uma tela de menu gravada em um VCD compatível com PBC. Para reproduzir um disco com a função PBC desligada, execute as operações a seguir.
 - Especifique o número da faixa usando os botões numéricos enquanto o disco está parado.
 - Especifique o número da faixa usando l◄
 ou ►►I enquanto o disco está parado e pressione ► (reprodução).
- Pressione RETURN para voltar à camada superior durante a reprodução PBC de um VCD ou SVCD.


Exemplo: Quando um CD é reproduzido

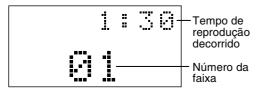

Exemplo: Quando um disco MP3 é reproduzido

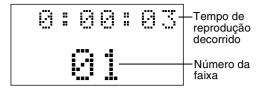


Exemplo: Quando um disco JPEG é reproduzido

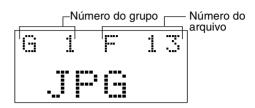

Alternar a exibição

Pressione **UPPER** ou **LOWER**. Cada vez que pressionar o botão, a exibição será alternada.

Exemplos de exibição

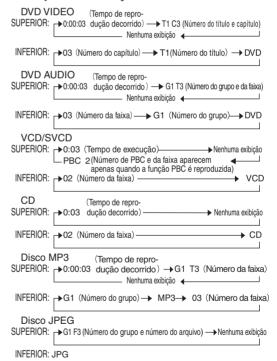


NOTA

Abreviaturas

G: Grupo

T: Título (DVD VIDEO) Faixa (DVD AUDIO e MP3)

C: Capítulo F: Arquivo

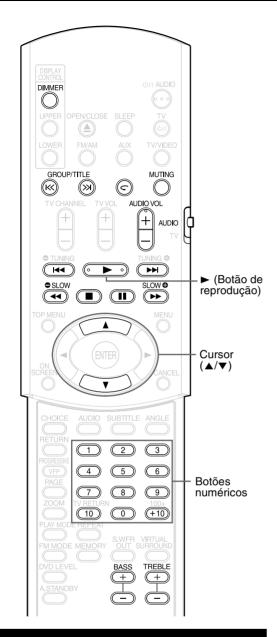

Selecione o que deseja reproduzir usando os botões numéricos



NOTA

 Deslize o seletor do modo do controle remoto para AUDIO antes de usar os botões numéricos.



- Para um VCD ou SVCD, esta operação pode ser executada quando o disco estiver parado ou durante a reprodução sem a função PBC.
- Para um DVD AUDIO, CD, MP3 ou JPEG, esta operação pode também ser executada quando o disco estiver parado.
- Esta operação pode não ser executada para alguns discos.

Especifique o número do capítulo ou da faixa para reprodução.

Consulte "Como usar os botões numéricos" na página 16.

Para parar a reprodução

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Pressione ■ durante a reprodução.

Para pausar a reprodução

DVD DVD VCD SVCD C D MP3 JPEG

Pressione II durante a reprodução.

Para retomar a reprodução normal, pressione ► (reprodução).

- Pressione II para pausar durante o slide-show de um disco JPEG. Pressione ► (reprodução) para iniciar a reprodução do próximo arquivo.
- Não é possível pausar pressionando ►/II na unidade principal durante o slide-show de um disco JPEG.

Avançar a imagem quadro-a-quadro.

DVD SVCD VCD

Pressione II durante a pausa.

Cada vez que pressionar o botão, a imagem avançará quadro-a-quadro.

Busca em retrocesso rápido/avanço rápido

DVD DVD VCD SVCD C D

Há dois métodos.

Cada vez que pressionar o botão, a velocidade aumenta (×2, ×5, ×10, ×20, ×60). Para restaurar a velocidade normal, pressione ► (reprodução).

Mantenha pressionado I

ou

ou

ou

l.

A busca em retrocesso rápido/avanço rápido pode ser executada enquanto o botão está pressionado (×2→×5).

NOTA

- A busca em retrocesso rápido/avanço rápido não pode ser executada para MP3 and JPEG.
- Durante a busca em retrocesso rápido/avanço rápido em DVD VIDEO, SVCD ou VCD, não há som.
- Para um CD ou DVD AUDIO, o som é intermitente durante a busca em retrocesso rápido/avanço rápido.

Reproduzir a partir de uma posição anterior em 10 ségundos (Reprodução por um toque)

DVD VIDEO

Pressione \subset durante a reprodução.

NOTA

- Esta operação pode não ser executada para alguns discos.
- Não é possível retornar ao título imediatamente anterior

Reprodução em câmara lenta



DVD VCD SVCD

Pressione SLOW ou SLOW durante a pausa.

- Cada vez que pressionar o botão, a velocidade aumenta.
- Pressione II para pausar a reprodução e ► (reprodução) para retomar a reprodução normal.

NOTA

- Não há produção de som.
- O movimento da imagem na direção reversa pode não ser suave.
- Para um VCD ou SVCD, a reprodução em câmara lenta pode ser executada apenas na direção de avanço.

Salta para o início da seleção.











Pressione | ◀ ou ▶ b | durante a reprodução*.

- Cada vez que pressionar o botão, o início anterior ou seguinte de capítulo/faixa/arquivo em relação à posição atual será omitido.
- Pressione ◄◄ uma vez para saltar para o início do capítulo ou da faixa atual sendo reproduzida (exceto para JPEG).
- Pressione GROUP/TITLE ≫ ou ₭ para selecionar o título ou grupo.
- Durante a reprodução de um disco JPEG, pressione ▶►I ou cursor ▼ para reproduzir o próximo arquivo, ou pressione I◄◄ ou cursor ▲ para reproduzir o arquivo anterior.

- Para um VCD ou SVCD, esta operação pode ser executada durante a reprodução sem a função PBC.
- Esta operação pode também ser executada quando o disco estiver parado, exceto para um DVD
- Esta operação pode não ser executada para alguns discos.

Como usar os botões numéricos

Exemplos:

5: 5

15: (+10) → (5)

20: (+10) → (10)

25: $(+10) \rightarrow (+10) \rightarrow (5)$



Ícones exibidos na tela do televisor (Guia na tela)



: Reprodução



: Pausa




: Busca em retrocesso rápido/ avanço rápido



: Reprodução em câmara lenta (direções de avanço e retrocesso)



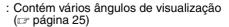



Contém áudio em vários idiomas (r página 25)



tentada.

Contém legendas em vários idiomas (**página** 25) : O disco não pode aceitar a operação

(KK)

(k<)

П

ENTER

Alterar o brilho do visor (DIMMER)

Pressione DIMMER repetidamente.

 O brilho modificado será memorizado mesmo após a alimentação ser desligada.

Os itens a seguir podem ser executados para todas as fontes.

Ajustar o volume

Pressione AUDIO VOL +/-.

NOTA

O volume pode ser ajustado girando o controle VOLUME da unidade principal.

Ajustar a qualidade do som

Grave: Pressione BASS +/-.
Aqudo: Pressione TREBLE +/-.

Desligar o som temporariamente (MUTING)

Pressione MUTING.

- Os alto-falantes, fones de ouvido e o subwoofer não produzirão qualquer som.
- Pressione MUTING novamente para restaurar o som. Quando a alimentação for desligada e ligada novamente, o som será restaurado.

Reproduzir discos MP3 e JPEG DISPLAY CONTROL DIMMER UPPER OPENCLOSE SLEEP TV LOWER FMAM AUX TV/VIDEO GROUP/TITLE MUTING

AUDIO


(3)

►(Botão de

reprodução)

Cursor

(**▲**/**▼**/**⋖**/**▶**) /ENTER

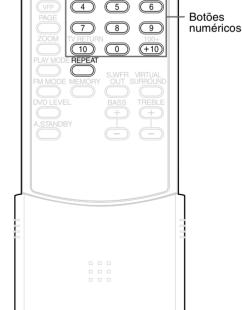

NOTA

Deslize o seletor do modo do controle remoto para **AUDIO** antes de usar os botões numéricos.



Reprodução

MP3 JPEG

A exibição de um disco MP3 é descrita aqui como um exemplo.


Para um disco JPEG, leia "faixa" como "arquivo".

NOTA

Ao reproduzir um disco contendo arquivos MP3 e JPEG, defina um deles para reproduzir (página 30).

Coloque um disco.

Tela do televisor Tempo decorrido de reprodução da faixa atual (apenas MP3).

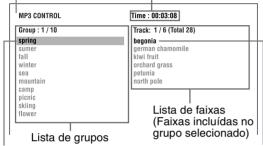

Grupo selecionado

Faixa selecionada

- 2 Pressione o cursor ▲/▼ para selecionar um grupo.
- 3 Pressione o cursor ► para ir até a lista de faixas.
- 4 Pressione o cursor ▲/▼ para selecionar uma faixa.
- 5 Pressione ► (reprodução) ou ENTER.

NOTA

- GROUP/TITLE K(, >>) também pode ser usado no passo 2.
- O número de botões também pode ser usado no passo 4. Nesse caso, os passos 3 e 5 não são necessários. (Para saber como usar os botões numéricos, consulte a página 16).
- I◄ ou ►►I também pode ser usado no passo 4.
 Nesse caso, o passo 3 não é necessário.

Reprodução repetitiva

MP3 JPEG

Pressione REPEAT enquanto o disco estiver parado.

Cada vez que pressionar o botão, o tipo de repetição será alternado.

Tipos de repetição	Exibição na tela do televisor	Exibição no visor da unidade principal
Repete a faixa atual (apenas para MP3).	REPEAT TRACK	Ç
Repete o grupo atual.	REPEAT GROUP	Ç`ALL<*
Repete o disco inteiro.	REPEAT ALL	Ç ALL
Cancela repetição.	Nenhuma exibição	Nenhuma exibição
Repete a faixa atual durante um programa ou reprodução aleatória (apenas para MP3).	REPEAT STEP	Ų
Repete todas as faixas programadas ou todas as faixas na reprodução aleatória (apenas para MP3).	REPEAT ALL	Ç ALL

* > representa piscamento.

2 Pressione ► (reprodução).

NOTA

- Os tipos de repetição podem ser alterados durante a reprodução.
- O modo de repetição será automaticamente cancelado se houver um arquivo que não possa ser reproduzido (25 página 3).


Reprodução de slide-show JPEG

- No passo 5, para um disco JPEG, quando ► (reprodução) for pressionado, os arquivos serão reproduzidos de modo contínuo a partir do arquivo selecionado (Reprodução de slide-show), e quando ENTER for pressionado, apenas um arquivo selecionado será reproduzido.
- O tempo de exibição de um arquivo na reprodução de slide-show é de cerca de 3 segundos.
- Depois que todos os arquivos do grupo forem reproduzidos, a reprodução pára automaticamente

Reprodução retomada

DVD DVD VCD SVCD

Quando a reprodução é interrompida no meio, ela pode ser iniciada a partir da cena interrompida. Este recurso é chamado de função de retomada.

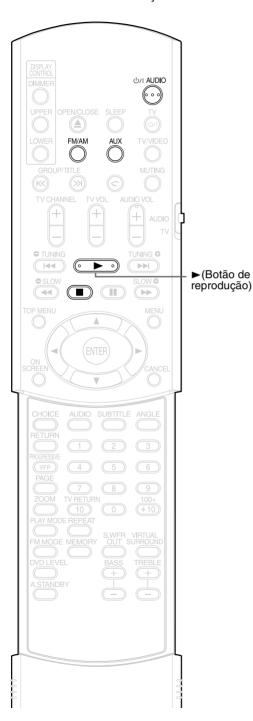

Como suspender a reprodução

Execute qualquer uma das operações a seguir durante a reprodução.

Pressione ■ uma vez.*

Pressione O/I **AUDIO** para desligar a alimentação.

Mude a fonte para FM/AM ou AUX.*

* Mesmo que alimentação esteja desligada quando pressionar O/I AUDIO depois disso, a posição em que a reprodução parou será memorizada.




Para iniciar a reprodução a partir da posição memorizada

Pressione ► (reprodução).

NOTA

- Esta função não funciona na reprodução programada ou na reprodução aleatória.
- A posição em que a reprodução inicia novamente pode ser um pouco diferente da posição em que parou.
- Quando um menu do disco é exibido, a função de retomada pode não funcionar.
- O idioma de áudio, o idioma da legenda e o ângulo naquele momento são memorizados, assim como a posição em que parou.
- A posição memorizada será cancelada se a bandeja do disco for aberta. Além disso, se ■ for pressionado durante a reprodução, "RESUME" será exibido. Se ■ for pressionado neste momento, "RESUME OFF" será exibido e as informações memorizadas serão canceladas.
- No momento da compra, a retomada está definida como ON. Ela pode ser definida como OFF (
 página 31).

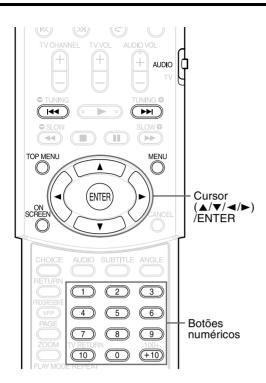

NOTA

Deslize o seletor do modo do controle remoto para **AUDIO** antes de usar os botões numéricos.

Selecionar no menu

DVD DVD VCD SVCD

Pressione MENU ou TOP MENU enquanto o disco estiver parado ou durante a reprodução*1.

A tela do menu do disco será exibida.

- 2 Pressione o cursor ▲/▼/◄/► (apenas para um DVD VIDEO ou DVD AUDIO) ou os botões numéricos para selecionar a cena a ser reproduzida.
 - Consulte "Como usar os botões numéricos" na (página 16).
 - Quando a tela do menu tiver algumas páginas, pressione I◄◄ ou ►►I para mudar a página (apenas para um VCD e SVCD).

3 Pressione ENTER.

NOTA

- *1 Para um VCD e SVCD, esta operação pode ser executada apenas quando a função PBC estiver desligada.
- Esta operação pode não ser executada para um disco sem uma tela de menu.

 A reprodução pode iniciar em alguns discos sem pressionar ENTER.

Especificar o tempo (busca de tempo)

DVD DVD VCD CD

Pressione ON SCREEN duas vezes durante a reprodução*2.

A barra de menus será exibida (página 29).

- 2 Pressione o cursor **◄/►** para selecionar ②**→**].
- **3** Pressione ENTER.
- 4 Insira o tempo*3 usando os botões numéricos (1-9, 0).
 - Insira "horas", "minutos" e "segundos" para um DVD VIDEO e DVD AUDIO, e "minutos" e "segundos" para um CD e VCD. "minutos" e "segundos" podem ser omitidos.

Exemplo: Quando quiser reproduzir um DVD VIDEO a partir da posição de (0 hora) 23 minutos e 45 segundos, pressione os botões na ordem:




5 Pressione ENTER.

Para excluir a barra de menus, pressione **ON SCREEN**.

NOTA

- Esta função não funciona para um DVD VIDEO sem informação de tempo gravada.
- Esta função não funciona durante a reprodução programada ou reprodução aleatória.
- *2 Para um CD, esta operação pode ser executada sempre, enquanto que, para um VCD, a operação pode ser executada quando o disco estiver parado ou durante a reproducão sem a funcão PBC.
- *3 A busca de tempo para um DVD VIDEO acontece a partir do início do título e para um DVD AUDIO a partir do início da faixa sendo executada. A busca de tempo para um VCD e um CD é como a seguir:
 - Quando o disco está parado, a busca de tempo acontece a partir do início do disco.
 - Quando o disco está sendo reproduzido, a busca de tempo acontece na trilha sendo reproduzida no momento.

Reprodução programada/reprodução aleatória

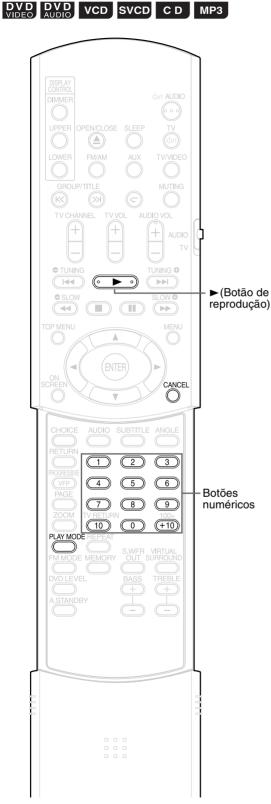

Deslize o seletor do modo do controle remoto para AUDIO antes de usar os botões numéricos.



Reproduza o disco na ordem desejada (reprodução programada)

É possível programar um máximo de 99 capítulos ou faixas. O mesmo capítulo ou faixa pode ser programado mais de uma vez.

Pressione PLAY MODE repetidamente enquanto o disco estiver parado para exibir "PRGM" no visor da unidade principal.

"PRGM" é a abreviatura de PROGRAM.

Exemplo: Para DVD VIDEO



2 Crie um programa seguindo a descrição na tela do televisor.

Consulte "Como usar os botões numéricos" na (r página 16).

- O conteúdo da entrada varia dependendo do tipo do disco.
 - DVD VIDEO: Títulos e capítulos
 - VCD, SVCD, CD: Faixas
 - DVD AUDIO, MP3: Grupos e faixas
- Para selecionar um grupo de bônus de DVD AUDIO, execute as operações de "Reproduzir o grupo de bônus" em página 28 antes de apagar a exibição "BONUS".
- Se o número de entrada de capítulos ou faixas for maior que 99, "FULL" será exibido.
- No caso de um CD, SVCD ou VCD, guando o tempo total de reprodução chegar a 99 minutos 59 segundos, "--:--" será exibido no visor (É possível continuar a programação).

Para programar o visor na unidade principal, execute a seguinte operação:

- Selecione um título/grupo usando os botões numéricos.
 Exemplo de exibição do visor superior: T2 C--
- (2) Especifique um número de capítulo/faixa usando os botões numéricos. Exemplo de exibição do visor superior: T2 C3
 - Consulte "Como usar os botões numéricos" na (página 16).
 - O número do programa será exibido no visor inferior (Exemplo: "P2").
- (3) Repita as operações acima (1) e (2) para concluir o programa. Em seguida, vá para o passo 3.

3 Pressione ► (reprodução).

- Para retomar a reprodução normal, pressione PLAY MODE repetidamente para exibir "NORMAL" no visor da unidade principal enquanto o disco estiver parado. O conteúdo do programa não será apagado.
- As operações a seguir apagam o conteúdo do programa
 - Mantenha pressionado CANCEL até
 "CLEAR!" aparecer no visor com a tela
 de preferência de programa exibida (se
 CANCEL for pressionado e liberado
 rapidamente, os programas serão
 apagados um de cada vez).
 - · Abra a bandeja do disco.
 - · Desligue a alimentação.

Reproduza o disco em ordem aleatória (reprodução aleatória)


- Pressione PLAY MODE repetidamente enquanto o disco estiver parado para exibir "RANDOM" no visor da unidade principal.
 - "RANDOM" será também exibido na tela do televisor.

2 Pressione ► (reprodução).

- O mesmo capítulo ou faixa não poderá ser reproduzido duas vezes.
- Para retomar a reprodução normal, pressione PLAY MODE repetidamente para exibir "NORMAL" no visor da unidade principal enquanto o disco estiver parado.
- Para cancelar a reprodução aleatória, execute as seguintes operações:
 - Abra a bandeja do disco.
 - Desligue a alimentação.
- Não será possível voltar à faixa anterior mesmo se pressionar ⊢ repetidamente durante a reprodução aleatória (voltará ao início do capítulo ou faixa atual).

Reprodução repetitiva

Consulte a página 18 para Reprodução repetitiva de arquivos MP3 e JPEG.

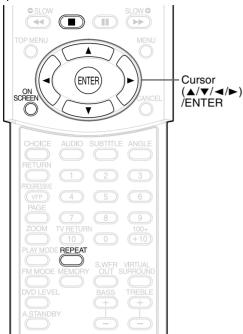

Reproduzir repetidamente título/capítulo/ grupo/faixa/todas as faixas (REPEAT).

DVD DVD VCD SVCD CD

Pressione REPEAT durante a reprodução.

Cada vez que pressionar o botão, o tipo de repetição será alternado.

 \subseteq

Exemplo:

Tela do televisor Visor na unidade principal

CHAP

Para DVD VIDEO

Tipos de repetição	Exibição na tela do televisor	Exibição na unidade principal
Repete o capítulo atual	СНАР.	G
Repete o título atual	TITLE	G>ALL<*
Cancela repetição	OFF	Nenhuma exibição

Para DVD AUDIO

Tipos de repetição	Exibição na tela do televisor	Exibição na unidade principal
Repete a faixa atual	TRACK	U
Repete o grupo atual	GROUP	\$\alpha\\(\tau\)
Cancela repetição	OFF	Nenhuma exibição

^{* &}gt; representa piscamento.

Para CD/VCD/SVCD

Tipos de repetição	Exibição na tela do televisor	Exibição na unidade principal
Repete a faixa atual	TRACK	U
Repete todas as faixas	ALL	⊊ ALL
Cancela repetição	Č OFF	Nenhuma exibição

NOTA

- Para um DVD AUDIO e CD, esta operação pode ser executada sempre, enquanto que, para um VCD e SVCD, a operação pode ser executada quando o disco estiver parado ou durante a reprodução sem a função PBC.
- É possível ajustar a repetição na barra de menus. Para saber como operar, consulte "Reproduzir a parte especificada repetidamente (Reprodução repetitiva A-B)" (Papágina 24).
- As abreviaturas exibidas na unidade principal são apresentadas a sequir:

TRK: Faixa CHP: Capítulo Tl.: Título GR.: Grupo

 Para um DVD VIDEO e DVD AUDIO, se a fonte for alternada para FM/AM ou AUX, o modo de repetição será cancelado.

Repetição repetitiva durante repetição programada ou aleatória

Tipos de repetição	Exibição na tela do televisor	Exibição na unidade principal
Repete o capítulo ou a faixa atual	STEP ou REPEAT STEP	Ų
Repete todas as faixas programadas ou todas as faixas na reprodução aleatória	ALL ou REPEAT ALL	Ģ ALL
Cancela repetição	OFF ou Nenhuma exibição	Nenhuma exibição

Reproduzir a parte especificada repetidamente (Reprodução repetitiva A-B)

DVD DVD VCD CD

Pressione ON SCREEN duas vezes durante a reprodução.

A barra de menus (página 29) será exibida.

- 2 Pressione o cursor


 → para selecionar → off |.
- **3** Pressione ENTER.
- 4 Pressione o cursor ▲/▼ para exibir A-B .

Outros modos de repetição podem ser selecionados aqui. Para conhecer outros modos de repetição, consulte "Reproduzir repetidamente título/capítulo/grupo/faixa/todas as faixas (REPEAT)." (🖙 página 23).

- 5 Pressione ENTER no ponto inicial da parte a ser repetida (ponto A especificado).
 - O ícone na barra de menus será 💩 🗚 🗎 .
- 6 Pressione ENTER no ponto final da parte a ser repetida (ponto B especificado).
 - O ícone na barra de menus será <u>AB</u>.
 Aparecerá piscando no visor da unidade principal e a parte entre os pontos
 A e B será reproduzida repetidamente.
 - Para cancelar a reprodução repetitiva A-B, execute as seguintes operações:
 - Pressione ■.
 - Selecione <u>CDA-B</u> e pressione **ENTER** duas vezes.

NOTA

A reprodução repetitiva A-B é possível apenas no mesmo título ou faixa. A reprodução repetitiva A-B não pode ser executada durante a reprodução PBC, reprodução programada, reprodução aleatória e reprodução repetitiva.

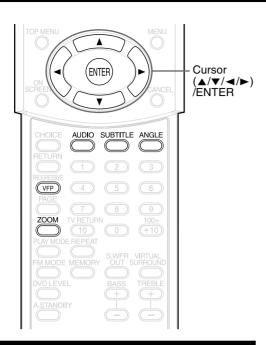

Selecionar aslegendas

DVD SVCD DVD AUDIO

(apenas para imagens em movimento)

Pressione SUBTITLE durante a reprodução de um disco que contenha legendas em vários idiomas.

Exemplo:



- Cada vez que pressionar o botão, a legenda alternará entre ligada/desligada.
- 2 Pressione o cursor ▲/▼ para selecionar um idioma de legenda.
 - Para saber o código de um idioma do tipo "AA", consulte "Códigos de idiomas" (página 39).
 - A forma de exibição de idiomas de legenda pode ser diferente dependendo do disco.
- **3** Aguarde alguns segundos ou pressione ENTER.

NOTA

- A operação é possível por meio da barra de menus (página 29).
- Para um SVCD, cada vez que pressionar SUBTITLE no passo 1, o tipo de legenda e ligada/desligada serão alternados.

Selecionar o idioma do áudio

DVD DVD VCD SVCD

Pressione AUDIO durante a reprodução de um disco que contenha áudio em vários idiomas.

Exemplo:



- Cada vez que pressionar o botão, o idioma de áudio será alternado. Além disso, o idioma do áudio pode ser alterado pressionando o cursor \(\Lambda / \Lambda \).
- Para saber o código de um idioma do tipo "AA", consulte "Códigos de idiomas" (página 39).
- "ST", "L" e "R" exibidos na reprodução de um VCD ou SVCD representam, respectivamente, "Estéreo", "som esquerdo" e "som direito"
- **2** Aguarde alguns segundos ou pressione ENTER.

NOTA

A operação é possível por meio da barra de menus (página 29).

Selecionar um ângulo de visualização

DVD DVD VIDEO AUDIO

(apenas para imagens em movimento)

Pressione ANGLE durante a reprodução de uma cena que contenha vários ângulos de visualização.

Exemplo:



- Cada vez que pressionar o botão, o tipo de ângulo será alternado. Além disso, o ângulo pode ser alterado pressionando o cursor ▲/▼.
- 2 Aguarde alguns segundos ou pressione ENTER.

NOTA

A operação é possível por meio da barra de menus (🖙 página 29).

Aumentar a imagem (ZOOM)

DVD VCD SVCD DVD AUDIO

(apenas para imagens em movimento)

- Pressione ZOOM durante a reprodução ou enquanto em pausa.
 - Cada vez que pressionar o botão, a ampliação da imagem será alterada (× 1,5 apenas para um VCD e SVCD).
- 2 Selecione a parte que deseja ver usando o cursor ▲/▼/◄/►.
 - Esta operação não poderá ser executada quando a ampliação for X 1.
 - Para retomar a reprodução normal, selecione × 1 no passo 1.

Ajustar a qualidade da imagem (VFP)

DVD DVD VCD SVCD JPEG

Pressione VFP durante a reprodução ou enquanto em pausa.

"VFP SET" aparecerá no visor da unidade principal e a configuração atual será exibida na tela da TV.



- Gamma: Controla o brilho de colorações neutras mantendo o brilho das partes escuras e brilhantes.
- Sharpness: Controla a nitidez da tela.
- 2 Pressione o cursor **◄/►** para selecionar o modo VFP.
 - Recomenda-se selecionar "NORMAL" ou "CINEMA" em uma sala escura. Quando "NORMAL" ou "CINEMA" for selecionado, vá para o passo 7.
 - Quando "USER 1" ou "USER 2" for selecionado, o ajuste poderá ser executado em detalhes nas operações após o passo 3.

- 3 Pressione o cursor ▲/▼ para selecionar o item a ser ajustado.
- 4 Pressione ENTER.

Exemplo: Tela do televisor


GAMMA OFF

- 5 Pressione o cursor ▲/▼ para alterar o valor.
- **6** Pressione ENTER.

 Para ajustar outros itens, volte ao passo 3.
- **7** Pressione VFP.

NOTA

- Se nenhuma operação for executada por vários segundos durante o procedimento, as configurações feitas até o momento serão automaticamente memorizadas.
- "VFP" é a abreviatura de "Video Fine Processor".

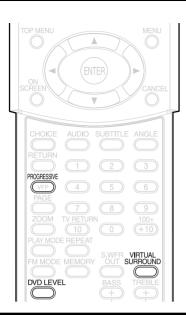

Criar sons realísticos (VIRTUAL SURROUND)

DVD DVD

NOTA

O surround virtual pode ser ajustado apenas para som de multi-canais ((AC3, LPCM, PPCM e DTS). O surround virtual não pode ser ajustado para áudio de 2 canais como estéreo PCM ou Dolby Surround.

Pressione VIRTUAL SURROUND durante a reprodução.

Exemplo:

Tela do televisor

VIRTUAL SURROUND OFF

- Cada vez que pressionar o botão, o modo surround alternará entre ON/OFF.
- Quando ON, "SURROUND" aparece no visor.
- Quando estiver alternado o modo surround, o som será intermitente.

NOTA

- O surround virtual é eficaz para os alto-falantes e fones de ouvido.
- "V.SUR." exibido no visor é a abreviatura de "Virtual Surround".

Ajustar nível de reprodução (DVD LEVEL)

DVD DVD

O áudio de um DVD VIDEO e DVD AUDIO pode ser gravado em um nível menor (volume) do que em outros tipos de disco. Se a diferença não for do seu gosto, ajuste o nível do DVD.

Pressione DVD LEVEL durante a reprodução.

- Cada vez que pressionar o botão, o nível alternará entre "NOR" (Normal), "MID" (Médio) e "HIG" (Alto).
- Selecione o nível enquanto estiver ouvindo o som reproduzido.

NOTA

- O nível DVD é eficaz apenas para a reprodução de um DVD
- Mesmo que o nível do DVD seja alterado, o nível de saída do terminal de saída de áudio digital não o será.
- Esta operação pode ser executada enquanto o disco está parado ou em pausa.

Apreciar imagens melhores (PROGRESSIVE)

No modo progressivo, podem ser apreciadas imagens melhores.

PRECAUÇÃO

- Para apreciar imagens no modo progressivo, os requisitos a seguir devem ser satisfeitos.
 - Deve haver um terminal de entrada de vídeo componente no televisor conectado à unidade principal.
 - A unidade principal e o televisor devem ser conectados por meio de um cabo de vídeo componente (pr página 12).

Quando os requisitos acima não forem satisfeitos, deixe a unidade principal no modo entrelaçado. Caso o modo progressivo esteja definido, as imagens podem ficar distorcidas.

 Quando o interruptor VIDEO OUT SELECT estiver ajustado como PAL, não haverá saída PROGRESSIVE para o terminal de vídeo componente.

NOTA

Modo progressivo:


Todas as linhas escaneadas serão exibidas ao mesmo tempo. Poderão ser apreciadas imagens com resolução maior do que no modo entrelaçado. Modo entrelaçado:

Este é um método de imagem convencional. Metade das linhas escaneadas exibidas aparecerão no modo progressivo alternando-se com a outra metade.

Para exibir "PROGRESS", mantenha pressionado PROGRESSIVE durante a reprodução ou enquanto o disco estiver parado, ou quando não houver disco na bandeja.

- Cada vez que mantiver pressionado o botão, o modo será alternado entre progressivo e entrelaçado.
- O visor exibe "PROGRESS" no modo progressivo e "INTER." no modo entrelaçado.



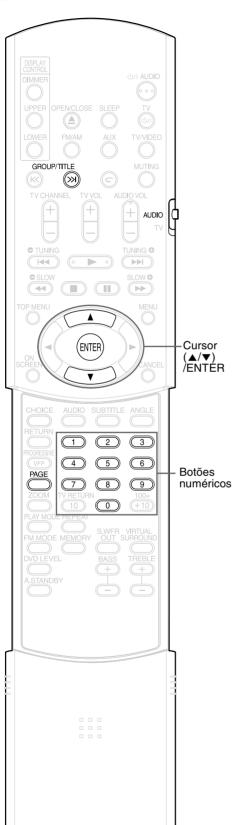

NOTA

Deslize o seletor do modo do controle remoto para AUDIO antes de usar os botões numéricos.



Reproduzir o grupo de bônus

Existem alguns discos de DVD AUDIO gravados com um grupo especial denominado "Bonus Group".

Esta operação pode ser executada quando "BONUS" está aceso no visor da unidade principal.

Pressione GROUP/TITLE ≫ repetidamente durante a reprodução para selecionar um grupo de bônus.

"KEY" aparece na tela do televisor e no visor da unidade principal.

Pressione os botões numéricos para inserir um código PIN (número de identificação pessoal) de 4 dígitos.

O método para a obtenção de um código PIN pode variar dependendo do disco.

- **Pressione ENTER.**
 - · Quando um código PIN correto é inserido, "BONUS" desaparece e a reprodução do grupo de bônus inicia.
 - Se um PIN incorreto for inserido, tente digitar um PIN correto novamente.

Imagens fixas navegáveis (B.S.P.)


Existem alguns discos de DVD AUDIO gravados com imagens fixas. Entre as imagens fixas, existem as denominadas B.S.P. (imagens fixas navegáveis). Com essas imagens, é possível mudar de imagem como se estivesse virando páginas.

Esta operação pode ser executada quando "B.S.P." está aceso no visor da unidade principal.

Pressione PAGE durante a reprodução.


> Cada vez que pressionar o botão, a imagem fixa será trocada. Também é possível mudar a figura usando o cursor ▲/▼.

Exemplo:

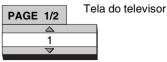

Aguarde alguns segundos ou pressione ENTER.



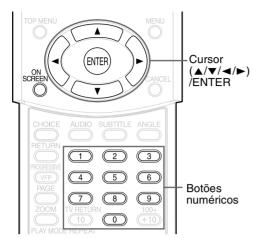

NOTA

 Deslize o seletor do modo do controle remoto para AUDIO antes de usar os botões numéricos.



 Esta operação pode ser executada quando existe um disco na bandeja. Quando o disco está parado, algumas funções podem não funcionar.

Pressione ON SCREEN duas vezes.

"ON SCREEN" aparecerá no visor da unidade principal. A barra de estado e a barra de menus aparecerão na tela do televisor.



O exemplo acima refere-se a um DVD VIDEO.

2 Pressione o cursor **◄/►** para selecionar um item a ser executado.

3 Pressione ENTER.

- A função selecionada pode ser definida.
 Para configurar o conteúdo, consulte a "Lista de funções" a seguir.
- A função ativa no momento aparece em azul.
- Para excluir a barra de menus, pressione ON SCREEN.


Lista de funções

Para as funções sem descrição especial das operações, pressione o cursor ▲/▼ para selecionar e, em seguida, pressione ENTER para definir.



Informações exibidas na barra de estado

DVD VIDEO/DVD AUDIO (o exemplo abaixo refere-se a um DVD VIDEO)

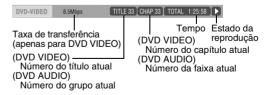


VCD/SVCD/CD (o exemplo abaixo refere-se a um CD)



NOTA

A marca de estado da reprodução tem o mesmo significado da marca dos ícones na tela (página 16).



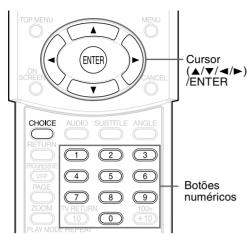

As configurações iniciais do sistema podem ser alteradas de acordo com o ambiente em que o sistema é usado.

NOTA


 Deslize o seletor do modo do controle remoto para AUDIO antes de usar os botões numéricos.



 As partes de cima e de baixo da tela de preferência podem não ser exibidas em um televisor com tela panorâmica. Ajuste o tamanho da imagem no televisor.

Operações básicas

- Pressione CHOICE enquanto o disco estiver parado ou se não houver disco na bandeja ("NO DISC" é exibido).
 - "SETTING" aparecerá no visor da unidade principal e a tela a seguir será exibida no televisor.

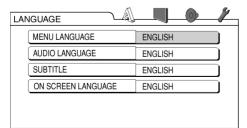

 Continue com as operações seguindo a descrição na tela do televisor.



IDIOMA

NOTA

- Se o idioma selecionado não estiver gravado no disco, a melhor definição de idioma para o disco será exibida.
- Para saber o código de um idioma do tipo "AA", consulte "Códigos de idiomas" (
 página 39).

Itens	Conteúdo	
MENU LANGUAGE	Selecione o idioma do menu do DVD VIDEO.	
AUDIO LANGUAGE	Selecione o idioma do áudio do DVD VIDEO.	
SUBTITLE	Selecione o idioma da legenda do DVD VIDEO.	
ON SCREEN LANGUAGE	Selecione o idioma exibido nas telas de preferência.	



IMAGEM

Itens	Conteúdo (: configuração inicial)
MONITOR TYPE	Selecione um método de exibição adequado ao seu televisor. 16: 9 NORMAL: Selecione esta opção se o formato do seu televisor com tela panorâmica for fixo em 16:9 (quando estiver reproduzindo um DVD VIDEO gravado em 4:3, o sistema ajusta automaticamente a largura da tela do sinal de saída).



16:9 AUTO

Selecione este modo se o seu televisor é um televisor com tela panorâmica comum.



4:3 LB (Letter Box):

Selecione esta opção se o formato do seu televisor for 4:3 convencional. Ao visualizar uma imagem em tela panorâmica, aparece uma barra preta na parte de cima e na parte de baixo da tela.



4 : 3 PS (Pan Scan):

Selecione esta opção se o formato do seu televisor for 4:3 convencional. Ao visualizar uma imagem em tela panorâmica, as margens esquerda e direita da imagem não aparecerão na tela. (Se o disco não for compatível com Pan Scan, a imagem será exibida na relação Letter Box.)



SCREEN SAVER

Selecione o modo protetor de tela entre ON / OFF (o protetor de tela é ativado se não houver operação por cerca de 5 minutos desde a última exibição de uma imagem fixa).

MP3/JPEG

Se houver arquivos MP3 e JPEG em um disco, você poderá selecionar quais arquivos reproduzir. Quando alterar a preferência, abra/feche a bandeja e ligue novamente a alimentação. (Um disco com apenas um arquivo MP3 ou JPEG gravado pode ser reproduzido independentemente da preferência.)



(iii) ÁUDIO

Itens	Conteúdo (: configuração inicial)		
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Selecione um dos tipos de sinal de saída a seguir, de acordo com o dispositivo conectado ao terminal de saída de áudio digital (amplificador AV, etc.). (Consulte a lista abaixo para ver os itens de preferência e sinal de saída.)		
	PCM ONLY: Dispositivo correspondente apenas ao PCM linear.		
	DOLBY DIGITAL/PCM: Decodificador Dolby Digital ou um dispositivo com a mesma função.		
	STREAM/PCM: Decodificador DTS/Dolby Digital ou um dispositivo com a mesma função.		
DOWN MIX	Alterne o sinal do terminal de saída digital do DVD VIDEO de acordo com o dispositivo conectado. Selecione este modo quando a saída de áudio digital é definida como "PCM ONLY".		
	DOLBY SURROUND: Um dispositivo com decodificador incorporado Dolby Pro Logic.		
	STEREO: Um dispositivo comum.		
	Quando o surround virtual está ligado, o Down Mix não funciona.		
D (Dinâmico). RANGE COMPRESSION	Para fazer ajustes da diferença entre um volume alto e baixo quando reproduzindo com volume baixo (apenas para um DVD gravado com Dolby Digital).		
	AUTO: Compressão de gama dinâmica funciona automaticamente.		
	ON: Compressão de gama dinâmica funciona sempre.		



Itens	Conteúdo (: configuração inicial)			
RESUME	Selecione ON /OFF. (: página 19)			
ON SCREEN GUIDE	Selecione ON /OFF. (página 16)			
AV COMPULINK	(⊯ página 37)			
MODE	DVD1: Conecte à entrada video-3 no televisor ou à entrada DVD no amplificador AV.			
	DVD2: Conecte à entrada video-1 do televisor.			
	DVD3: Conecte à entrada video-2 do televisor.			
PARENTAL LOCK	Ative a função de bloqueio de canais para cortar cenas violentas ou substituí-las por outras. (Esta opção é eficaz apenas para discos equipados com a função de bloqueio de canais.)			
	COUNTRY CODE (página 32) Selecione o país.			
	SET LEVEL: A restrição fica mais estrita conforme o número fica menor. "NONE" significa sem restrição.			
	PASSWORD (essencial): Insira um número de quatro dígitos como sua senha usando sempre os botões numéricos (1-9, 0). (Se esquecer sua senha, digite "8888"). A senha é necessária no momento da			
	reprodução.			
	Se você digitar a senha incorreta três vezes, "EXIT" será automaticamente selecionado.			

Lista de relações de itens de preferência DIGITAL AUDIO OUTPUT e sinal de saída


Diago de namedos e	Preferência DIGITAL AUDIO OUTPUT			
Disco de reprodução	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY	
48 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD VIDEO 96 kHz Linear PCM DVD VIDEO	48 kHz, 16 bits Linear PCM estéreo			
48/96/192 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD AUDIO	44.1 Id la 10 bits Linear DOM setéres			
44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24 bits Linear PCM DVD AUDIO				
DTS DVD VIDEO			near PCM estéreo	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	Fluxo de bits DOLBY DIGITAL 48 kHz, 16 bits Linea estéreo		48 kHz, 16 bits Linear PCM estéreo	
CD/VCD/SVCD	44,1 kHz, 16 bits Linear PCM estéreo/48kHz, 16 bits Linear PCM			
DTS CD	Fluxo de bits DTS 44,1 kHz, 16 bits Linear PCM Não há saída		its Linear PCM	
Disco MP3				

NOTA

• Para um DVD VIDEO sem definição de proteção de conteúdo, existe uma saída de 20 bits ou 24 bits no terminal de saída de áudio digital.

AD	Andorra	ES	Espanha	LC	Sainta Luzia	SG	Cingapura
AE	Emiratos Árabes Unidos	ET	Etiópia	LI	Liechtenstein	SH	Santa Helena
AF	Afganistão	FI	Finlândia	LK	Sri Lanka	SI	Eslovénia
AG	Antigua e Barbuda	FJ	Fidji	LR	Libéria	SJ	Svalbard e Jan Mayen
Al	Anguilla	FK	Ilhas Falkland (Malvinas)	LS	Lesoto	SK	Eslováquia
AL	Albânia	FM	Micronésia (Estados	LT	Lituânia	SL	Serra Leoa
AM	Arménia		Federados da)	LU	Luxemburgo	SM	San Marino
AN	Antilhas Holandesas	FO	Ilhas Faroé	LV	Letónia	SN	Senegal
AO	Angola	FR	França	LY	Líbia Arab Jamahiriya	SO	Somália
AQ	Antárctica	FX	França, Metropolitana	MA	Marrocos	SR	Suriname
AR	Argentina	GA	Gabão	MC	Mônaco	ST	São Tomé e Príncipe
AS	Samoa Americana	GB	Reino Unido	MD	República da Moldávia	SV	El Salvador
AT	Áustria	GD	Granada	MG	Madagáscar	SY	República Árabe da Sír
AU	Austrália	GE	Geórgia	MH	Ilhas Marshall	SZ	Suazilândia
AW	Aruba	GF	Guiana francesa	ML	Mali	TC	Ilhas Turks e Caicos
AZ	Azerbeijão	GH	Gana	MM	Myanmar	TD	Chade
BA	Bósnia Herzgovina	GI	Gibraltar	MN	Mongólia	TF	Territórios Franceses do
BB	Barbados	GL	Groenlândia	MO	Macau] ''	sul
BD	Bangladesh	GM	Gâmbia	MP	Ilhas Marianas do Norte	TG	Togo
BE	Bélgica	GN	Guiné	MQ	Martinica	TH	Tailândia
BF	Burkina Faso	GP	Guadalupe	MR	Mauritânia	TJ	Tajiquistão
BG	Bulgária	GQ	Guiné Equatorial	MS	Montserrat	TK	Tokelau
BH	Bahrain	GR	Grécia	MT	Malta	TM	Turquemenistão
BI	Burundi	-00	Geórgia do Sul e as Ilhas	MU	Maurício	TN	Tunísia
BJ	Benin	GS	Sandwich do Sul	MV	Maldivas	TO	Tonga
BM	Bermudas	GT	Guatemala	MW	Malaui	TP	Timor Ocidental
BN	Brunei Dares-Salam	GU	Guam	MX	México	TR	Turquia
ВО	Bolívia	GW	Guiné-Bissau	MY	Malásia	TT	Trinidade e Tobago
BR	Brasil	GY	Guiana	MZ	Moçambique	TV	Tuvalu
BS	Bahamas	HK	Hong Kong	NA	Namíbia	TW	Formosa
ВТ	Botão		Ilha Heard e Ilhas	NC	Nova Caledónia	l	Tanzânia, República
BV	Ilha Bouvet	HM	McDonald	NE	Niger	TZ	Unida da
BW	Botswana	HN	Honduras	NF	Ilha Norfolk	UA	Ucrânia
BY	Bielorrússia	HR	Croácia	NG	Nigéria	UG	Uganda
BZ	Belize	HT	Haiti	NI	Nicarágua	1	Estados Unidos das
CA	Canadá	HU	Hungria	NL	Holanda	UM	Ilhas Menores ao Largo
	Ilhas dos Cocos	ID	Indonésia	NO	Noruega	US	Estados Unidos
CC	(Keeling)	IE	Irlanda	NP	Nepal	UY	Uruguai
	República Centro	IL	Israel	NR	Nauru	UZ	Uzbequistão
CF	Africana	IN	India	NU	Niue	1	Estado da Cidade do
CG	Congo		Território Britânico do	NZ	Nova Zelândia	VA	Vaticano (Santa Sé)
CH	Suíça	Ю	Oceano Índico	OM		1	São Vincente e
CI	Costa do Marfim	IQ	Iraque	PA	Panamá	VC	Grenadinas
CK	Ilhas Cook	10	Irão (República Islâmica	PE	Peru	VE	Venezuela
CL	Chile	IR	do)	PF	Polinésia Francesa	VG	Ilhas Virgens (Britânica:
CM	Camarões	IS	Islândia	PG		VI	Ilhas Virgens (E.U.)
	China	IT	Itália	_	Filipinas		Vietnã
CO	Colômbia	JM	Jamaica	PK	1	VIV	Vanuatu
CR	Costa Rica	JO	Jordânia	PL	Polônia	WF	Ilhas Wallis e Futuna
CU	Cuba	JP	Japão	PM		WS	Samoa
CV	Cabo Verde	KE	Quênia	PN		YE	lêmen
CX	Ilhas Natal	KG		PR		YE	
			Quirgizstão			YU	Mayotte
CY	Chipre	KH	Camboja	PT			Jugoslávia
CZ	República Checa	KI	Kiribati	PW		ZA	África do sul
DE	Alemanha	KM	Comores	PY	Paraguai	ZM	Zâmbia
DJ	Djibuti	KN	Saint Kitts e Nevis	QA		ZR	Zaire
DK	Dinamarca	KP	Coreia, República	RE	Reunião	ZW	Zimbábue
DM	Dominica Dominica	1/5	popular Democrática da	RO		4	
DO	República Dominicana	KR	Coreia, República da	RU	Federação Russa	_	
DZ	Argélia	KW	Quovaite	RW		4	
EC	Equador	KY	Ilhas Caimão	SA	Arábia Saudita	4	
EE	Estónia	KZ	Casaquistão	SB		_	
	Egito	 	República Popular	SC	Seicheles	1	
EG	•	LA			a 12	1	
EG EH ER	Sahara Ocidental Eritreia	LA LB	Democrática do Laos Líbano	SD SE	Sudão Suécia		


Ouvir uma transmissão de rádio

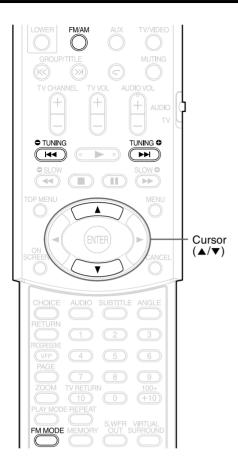

Ajustar o intervalo de separação do sintonizador AM

Alguns países usam uma separação de 9 kHz para as estações AM enquanto que outros usam 10 kHz.

SOMENTE na unidade principal:

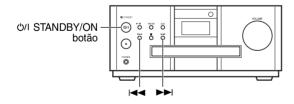

Para selecionar intervalos de 10 kHz, enquanto mantém pressionado ►►I na unidade principal no modo de espera, pressione ७/I STANDBY/ON na unidade principal para ligar a alimentação. "10 kHz" aparece no visor.

Para selecionar intervalos de 9 kHz, enquanto mantém pressionado I◄◄ na unidade principal no modo de espera, pressione ७/I STANDBY/ON na unidade principal para ligar a alimentação. "9 kHz" aparece no visor.

NOTA

Se o intervalo de separação for alternado, a memória em que as estações de rádio foram memorizadas será apagada.

Você pode sintonizar estações FM ou AM.

Selecionar uma estação

Pressione FM/AM.

Cada vez que pressionar o botão, a banda alternará entre FM and AM.

Exemplo:



2 Pressione TUNING ■ ou TUNING ■ para selecionar a estação (freqüência).

Sintonização automática:

Mantenha pressionado **TUNING** → ou **TUNING** → até que o sistema inicie a procura, e então solte o botão.

Ao sintonizar uma estação com sinal suficiente, o sistema pára a procura automaticamente

Pressione **TUNING ⊕** ou **TUNING ⊕** para interromper a procura manualmente.


Sintonização manual:

Cada vez que pressionar **TUNING ○** ou **TUNING ○**, a freqüência muda.

- Ao receber um programa estéreo FM, o indicador "ST" (Estéreo) acende-se.
- Você também pode selecionar a estação com o cursor ▲/▼.

NOTA

Se o programa FM estéreo atualmente sintonizado tiver interferência, você pode melhorar a recepção pressionando FM MODE para trocar para o modo monofônico ("MONO" se acende). Se você pressionar FM MODE novamente, ou sintonizar outra estação, o modo de recepção retornará automaticamente ao modo estéreo.

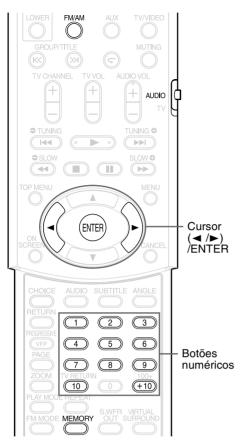

A pré-seleção de estações permite sintonizar facilmente uma estação.

NOTA

Deslize o seletor do modo do controle remoto para **AUDIO** antes de usar os botões numéricos.



Pré-selecionar estações

O sistema memoriza até 30 estações FM e até 15 estações AM.

- I Selecione uma estação que deseje memorizar (☞ página 33 para saber como selecionar).
- **2** Pressione MEMORY.

Dígitos (número da memória) piscam no visor por aproximadamente 5 segundos.

- 3 Selecione o número que deseja memorizar pressionando o cursor ◄ /▶ enquanto o número da memória estiver piscando.
 - Você também pode selecionar o número usando os botões numéricos.
 - Consulte "Como usar os botões numéricos" na (prágina 16).
- 4 Pressione MEMORY ou ENTER enquanto o número selecionado estiver piscando.

"SET" será exibido e a estação selecionada será memorizada.

NOTA

Memorizar uma nova estação em um número já usado cancela a estação anteriormente memorizada.


Sintonizar uma estação pré-selecionada

- Pressione FM/AM repetidamente para selecionar FM or AM.
- **2** Pressione os botões numéricos para selecionar o número da memória da estação que deseja sintonizar.

Consulte "Como usar os botões numéricos" na (página 16).

Você também pode selecionar pressionando o cursor ◄ /▶.

Ouvir o som de outro dispositivo de áudio

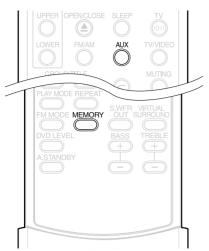

Conecte primeiro o outro dispositivo de áudio a este sistema (página 11).

- Pressione AUX.
 A fonte muda para AUX.
- 2 Inicie a reprodução do outro dispositivo de áudio.

Consulte o manual do dispositivo conectado para obter detalhes.

3 Ajuste o volume e a qualidade do som do sistema (página 17).

Ajuste o nível de entrada do som do dispositivo de áudio

Você pode ajustar o nível de entrada do som de outro dispositivo de áudio conectado à tomada AUX.

- Pressione AUX.
 A fonte muda para AUX.
- 2 Mantenha MEMORY pressionado até que um nível de entrada seja exibido.

Cada vez que o botão for pressionado, ele alterna como a seguir:


LEVEL 1: Selecione este, normalmente.



LEVEL 2: Selecione este, quando o nível de entrada do outro dispositivo estiver muito alto e o som estiver distorcido.

A configuração inicial é "LEVEL1".

Espera automática

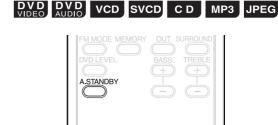

Se não houver operação por 3 minutos enquanto o disco estiver parado, a alimentação será automaticamente desligada.

Pressione A.STANDBY durante a reprodução ou enquanto o disco estiver parado, ou nenhum disco estiver carregado ("NO DISC" é exibido).

"A.S.ON" (espera automática ligada) e "A.STANDBY" serão acesos no visor da unidade principal.

Quando um estado parado ocorrer (após encerrada uma reprodução, por exemplo), "A.STANDBY" começa a piscar.

Isso significa que a alimentação será desligada automaticamente se não houver operação por 3 minutos. Além disso, 20 segundos antes da alimentação ser desligada, "POWER OFF" aparecerá piscando.

Liberar a espera automática


Pressione A.STANDBY.

"A.S.OFF" (espera automática desligada) aparecerá e "A.STANDBY" será desligado no visor da unidade principal.

NOTA

Quando a fonte for FM/AM ou AUX, a espera automática não funcionará.

Temporizador

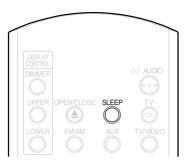


Quando o tempo especificado se esgotar, o sistema será automaticamente desligado.

Pressione SLEEP.

Cada vez que o botão é pressionado, o tempo indicado no visor da unidade principal muda (em minutos).

Exemplo: Quando o temporizador for programado para 60 minutos

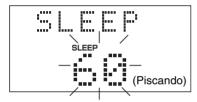

O temporizador será automaticamente programado em alguns segundos, e a indicação desaparecerá.

NOTA

Quando o temporizador é programado, o visor escurece automaticamente.

Alterar o tempo

Selecione novamente o tempo pressionando **SLEEP** repetidamente.

Confirmar o tempo

Pressione **SLEEP** uma vez enquanto o temporizador é programado.

Liberar

Pressione **SLEEP** repetidamente até aparecer "OFF".

NOTA

O temporizador também será liberado quando a alimentação for desligada.

Trava da bandeja

Você pode travar a bandeja do disco para impedir que o disco seja ejetado.

Configurar

Desligue a alimentação. E enquanto mantém pressionado ■ (Parar) na unidade principal, pressione ▲ (Abrir/Fechar). "LOCKED" aparece no visor da unidade principal.

Liberar

Execute as mesmas operações da configuração. "UNLOCKED" aparece no visor da unidade principal.

Usar AV COMPU LINK


Quando o televisor ou dispositivo a ser conectado for um produto JVC equipado com tomada AV COMPU LINK-II ou -III, sua conexão com a tomada AV COMPU LINK do sistema lhe proporcionará o controle sobre os outros dispositivos por meio da operação de um deles.

Conectar e configurar

NOTA

- Consulte "Outros" (
 página 31) para programar o modo AV COMPU LINK.
- Além disso, leia cuidadosamente os manuais dos dispositivos a serem conectados.


Conectar ao televisor

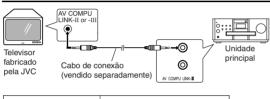

Tomada de entrada de TV	Configuração do modo AV		
Video 3	DVD 1		

 Conecte à tomada de entrada Video 3 (DVD) de seu televisor. Se Video 3 for para entrada DV/ Movie, leia as seguintes descrições:


Conectar a um televisor e um videocassete

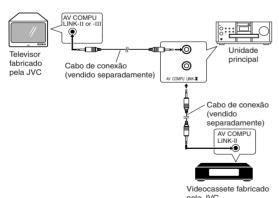

		peia JVC	
Tomada de entrada de TV	Modo AV COMPU LINK	Código de controle remoto do videocassete	
Video 1	DVD 2	В	
Video 2	DVD 3	Α	

 Quando usar com as configurações iniciais, conecte ao Video 3 (caso não estiver programado para entrada DV/Movie). Defina o código do controle remoto como "A"

Conectar a um televisor e um amplificador AV

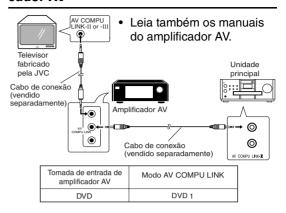

NOTA

- Conectar a saída de som DVD a uma tomada de entrada de som para qualquer dispositivo que não seja um DVD impede uma operação adequada.
- Quando conectar a saída de vídeo componente a um televisor, mude a configuração do modo AV COMPU LINK neste sistema para "DVD 1". Não conecte à tomada S-video do amplificador AV.

Operações

- Ligue a alimentação principal do televisor.
- 2 Insira um disco ou fita de vídeo no dispositivo fonte (o sistema ou um videocassete).
- 3 Pressione o botão de reprodução no dispositivo fonte.
 - O televisor será ligado.
 - A entrada do televisor será alternada para a entrada externa (Video 1, 2 ou 3) do dispositivo fonte.
 - O amplificador AV será ligado.
 - A fonte do amplificador AV será alternada para o dispositivo no qual o botão de reprodução foi pressionado.

Ao encontrar um problema que pareça ser uma falha, verifique os seguintes pontos antes de entrar em contato com o serviço de assistência JVC:

Fonte de alimentação

■ Não há alimentação.

- O cabo de alimentação não está conectado à unidade principal ou à tomada de CA.
 - → Conecte o cabo de alimentação corretamente. (☐ página 12)

Operação

■ Você não pode operar botão algum.

- Algumas operações específicas podem não ser possíveis para alguns discos.
- O controle remoto não funciona.
 - · A energia das pilhas secas acabou.
 - → Troque as pilhas. (☐ página 7)

■ Não é possível reproduzir o disco.

- No caso de discos DVD VIDEO
 - → Verifique código regional do disco.
 (□ página 3)
- "PLAYABLE Err" é exibido no visor.
 Este não é um disco que possa ser reproduzido pelo sistema.
 - → Verifique o tipo de disco. (☐ página 3)
- A função de bloqueio de canais está ativada.
 página 31)

Sobre as imagens

Nenhuma imagem aparece.

- As tomadas de vídeo componente e S-video estão conectadas.
 - → Conecte apenas uma delas.
 (□ página 12)

A imagem está distorcida.

- Um videocassete está conectado entre a unidade principal e o televisor.
 - → Conecte a unidade principal diretamente ao televisor. (
 página 12)
- Apesar deste sistema estar conectado a um televisor não-progressivo, o modo de scan do DVD é programado para "PROGRESS".
 - → Programe o modo scan para "INTER.". (☞ página 27)

■ O tamanho da tela é anormal.

- O tamanho da tela está definido incorretamente.
 - → Programe "MONITOR TYPE" de acordo com o televisor que estiver usando. (☐ página 30)

A tela do televisor escurece.

- "SCREEN SAVER" está programado.
 - → Se programado, pressione qualquer botão. (☐ página 30)

■ A tela não pode ser alternada.

 O modo progressivo é aplicado apenas à saída de vídeo componente.

A tela rola para cima e para baixo.

→ Selecione um sistema de cores corretamente. (☐ página 5)

Sobre o som

■ Não há som.

- Os alto-falantes n\u00e3o est\u00e3o conectados corretamente.
- → I página 10
- O som está bloqueado.
 - → I página 17
- "NO AUDIO" é exibido no visor.
 O disco pode ter sido produzido por meio de cópia ilegal.
 - → Confirme na loja onde comprou o disco.

O som está fraco, comparado com o televisor ou vídeo.

- "DVD LEVEL" está programado para "NOR".
 - → Programe com outro diferente de "NOR".
 (© página 27)

O som está distorcido.

- O volume está muito alto.
 - → Abaixe o volume. (🖙 página 17)

■ Nenhum som é ouvido no subwoofer.

- "SUB WFR" está desligado.
 - → Pressione S.WFR OUT para ligar. (página 11)

Sobre o rádio

- O som está com interferência durante a recepção./Recepção está desativada.
 - A antena não está conectada corretamente.
 - → Conecte a antena corretamente.(□ página 9)

Identificação e solução de problemas (continuação)

Outros

- Não é possível alternar áudio ou legendas entre idiomas.
 - O disco não contém 2 ou mais idiomas.
 - → Não é possível trocar de idioma se apenas um for gravado no disco. (☐ página 25)

■ Nenhuma legenda é exibida.

- O disco não contém legenda alguma.
 - → A DVD VIDEO sem legenda não pode exibir legenda alguma.
- O idioma da legenda está definido como "OFF".
 - → Especifique um idioma. (☐ página 30)
- Antes ou depois do ponto A ou Ponto B em Repetir Reprodução A-B, nenhuma legenda pode ser exibida.

O disco não pode ser ejetado.

- A trava da bandeja está ativada.
 - → 🖙 página 36

■ "TRAY Err" é exibido no visor.

- A bandeja não está completamente aberta devido a um obstáculo.
 - → Feche a bandeja e remova o obstáculo.

"LR ONLY" é exibido no visor (para um DVD AUDIO).

 O som de L (Esquerda) e R (Direita) é emitido diretamente (uma ação normal) porque, para a trilha em reprodução, a mistura de sons de vários canais não é possível.

Se o sistema não funcionar adequadamente, mesmo com os procedimentos de correção acima

Várias funções deste sistema são implementadas por microcomputadores. Se pressionar qualquer botão não resultar na ação esperada, desconecte o plugue de alimentação da tomada, aguarde alguns instantes e reconecte o sistema.

Códigos de idiomas

Código	Idioma	Código	Idioma
AA	Afar	MK	Macedónio
AB	Abcazião	ML	Malayalam
AF	Africander	MN	Mongol
AM	Ameárico	MO	Moldavo
AR AS	Árabe	MR MS	Marathi Malaio (MAY)
AY	Assamese Aimara	MT	Maltês
AZ	Azerbaijani	MY	Burmês
BA	Bashkir	NA	Nauru
BE	Bielorusso	NE	Nepalês
BG	Búlgaro	NL	Holandês
BH	Bihari	NO	Norueguês
BI	Bislama	OC	Occitan
BN	Bengali, Bangla	OM	(Afan) Oromo
ВО	Tibetano	OR	Oriya
BR	Bretão	PA	Panjabi
CA	Catalão	PL	Polaco
CO	Corso	PS	Pashtum, Pushto
CS	Checo	PT	Português
CY	Galês	QU	Quechua
DA	Dinamarquês	RM	Rhaeto-Romance
DZ FI	Bhutani	RN	Kirundi
EO	Grego	RO RU	Romeno
ET	Esperanto Estoniano	RW	Russo Kinyarwanda
EU	Basco	SA	Sanscrito
FA	Persa	SD	Sindhi
FI	Finlandês	SG	Sangho
FJ	Fidji	SH	Serbo-Croata
FO	Faroês	SI	Singhalês
FY	Frísio	SK	Eslovaco
GA	Irlandês	SL	Esloveno
GD	Galês Escocês	SM	Samoano
GL	Galego	SN	Shona
GN	Guarani	SO	Somali
GU	Gujarati	SQ	Albanês
HA	Hausa	SR	Sérvio
HI	Hindu	SS	Siswati
HR	Croata	ST	Sesotho
HU	Húngaro	SU	Sundanês
HY IA	Arménio Interlíngua	SW	Sueco Swahili
IE IE	Interlingue	TA	Tamil
IK	Inupiak	TE	Telugu
IN	Indonésio	TG	Tajik
IS	Islandês	TH	Thai
IW	Hebreu	TI	Tigrinya
JI	Yiddish	TK	Turkmen
JW	Javanês	TL	Tagalog
KA	Georgiano	TN	Setswana
KK	Kazakh	TO	Tonga
KL	Groenlândico	TR	Turco
KM	Cambodjano	TS	Tsonga
KN	Canadiano	TT	Tatar
KO	Coreano (KOR)	TW	Twi
KS	Cashmiriano	UK	Ucraniano
KU	Curdo	UR	Urdu
KY	Quirghiz	UZ	Uzbeque
LA	Latim	VI	Vietnamiano
LN	Lingala	VO	Volapuk
LO LT	Letão Lituano	WO XH	Wolof Xhosa
LV	Letónio, Lettish	YO	Yoruba
MG	Malagasy	ZU	Zulu
MI	Maori	20	<u> Luiu</u>
		l	

Geral

Fonte de alimentação: CA 110 - 240 V √,

50 Hz/60 Hz

Consumo de energia: 24 W (em operação)

1,1 W (em espera)

Peso: 3,0 kg

Dimensões externas

(L \times A \times P): 232 mm \times 100 mm \times 269 mm

Reprodutor de DVD

Discos reproduzíveis: DVD VIDEO, DVD AUDIO,

VCD, Super VCD, CD, CD-R/RW (formato CD, VCD, MP3, JPEG), DVD-R/RW (formato

de vídeo)

Saída de vídeo

Sistema de cores: NTSC/PAL selecionável

Resolução horizontal: 500 linhas

Composto \times 1: 1,0 V (p-p)/75 Ω , sincronismo

negativo

S-video \times 1: Saída Y: 1,0 V (p-p)/75 Ω ,

sincronismo negativo

Saída C: 0,286 V (p-p)/75 Ω

Componente \times 1: Saída Y: 1,0 V (p-p)/75 Ω

Saída P_B/P_R: 0,7 V (p-p)/75 Ω

Saída de áudio

Saída de som analógica:

Alto-falantes × 2 Potência de saída

(IEC 268-3): 60 W (30 W + 30 W)

em 4 Ω (10% THD)

Impedância adequada: 4 Ω a 16 Ω Fones de ouvido \times 1: 11 mW/32 Ω

Impedância adequada: 16 Ω a 1 k Ω Subwoofer \times 1: 500 mVrms/10 k Ω

Saída de som digital:

Óptica X 1: −21 dBm a −15 dBm

Outra saída

AV COMPU LINK \times 2 (ø3,5)

Entrada de áudio

Entrada de som: AUX \times 1 Nível 1: 250 mV/50 k Ω Nível 2: 500 mV/50 k Ω

Sintonizador

Sintonizador FM:

Freqüência de recepção: 87,50 MHz a 108,00 MHz Antena: 75 Ω-tipo desbalanceado

Sintonizador AM:

Freqüência de recepção: 531 kHz a 1710 kHz

(em intervalos de 9 kHz) 530 kHz a 1710 kHz (em intervalos de 10 kHz)

Antena: Tomada de antena

externa (antena de

quadro)

Alto-falante

Tipo: Tipo bass-reflex

unidirecional Tipo blindado magneticamente

Alto-falante: Cone de 8 cm \times 1

Capacidade de manuseio

de energia: 30 W Impedância: 4Ω

Nível de pressão de som: 81 dB/W·m

Dimensão (L \times A \times P): 120 mm \times 161 mm \times

239 mm

Peso (1 unidade): 1,6 kg

Os desenhos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.





Instructions ACT COMPONENT SYSTEM EX-A1